



97 cm:n Recycler®-sarja

XLS Series™ -ajoleikkuri

Mallinro: 79175

Form No. 3370-768 Rev A

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Takalevitin	1	Levittimien asennus.
	Pultti (1/4 x 3/4 tuumaa)	2	
	Lukkomutteri (1/4 tuuma)	2	
	Etulevitin	1	
	Pultti (3/8 x 7/8 tuumaa)	2	
	Lukkomutteri (3/8 tuuma)	2	
	Lukkopultti (5/16 x 3/4 tuuma)	1	
	Lukkomutteri (5/16 tuuma)	1	
2	Työnninlevy	4	Työnninlevyjen asennus
	Ruuvi #8 x 5/8 tuumaa	8	
3	Pultti (1/4 x 2-3/4 tuumaa)	2	Poistolevyn asennus
	Lukkomutteri (1/4 tuuma)	2	
	Poistolevy	1	
4	Recycler®-leikkurin tarra	1	Tarran asennus.

1

Levittimien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Takalevitin
2	Pultti (1/4 x 3/4 tuumaa)
2	Lukkomutteri (1/4 tuuma)
1	Etulevitin
2	Pultti (3/8 x 7/8 tuumaa)
2	Lukkomutteri (3/8 tuuma)
1	Lukkopultti (5/16 x 3/4 tuuma)
1	Lukkomutteri (5/16 tuuma)

Ohjeet


⚠ VAARA

Terät ovat teräviä, ja niiden koskettaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Ole varovainen, kun asennat levittämiä. Estä loukkaantumiset suojaamalla terät asianmukaisesti.

Tärkeää: Mutterit on asennettava leikkuupöydän ulkopuolelle.


1. Pysäytä moottori, irrota virta-avain ja irrota sytytystulpan johto.
2. Irrota leikkuri vetolaitteesta vetolaitteen *käyttöoppaan* mukaisesti.
3. Käännä leikkuri ylösalaisin.
4. Keskitä takalevitin kuvan mukaisesti (Kuva 1). Asenna takalevitin leikkuupöytään kahdella pultilla (1/4 x 3/4 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (1/4 tuuma).

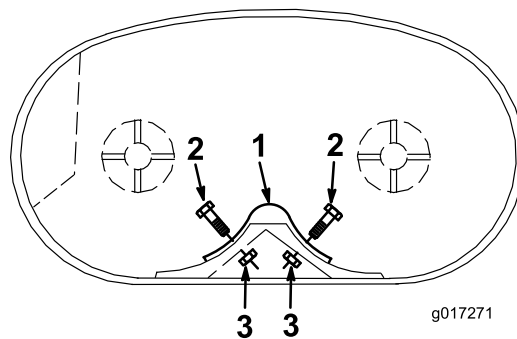

Kuva 1

1. Takalevitin
2. Pultit (1/4 x 3/4 tuumaa)
3. Lukkomutterit (1/4 tuuma)

5. Asenna etulevitin leikkuupöytään ja kohdista reiät. Kiinnitä etulevitin kahdella pultilla (3/8 x 7/8 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuuma).
6. Kiinnitä etulevittimen sivu lukkopultilla (5/16 x 3/4 tuuma) ja lukkomutterilla (5/16 tuuma) (Kuva 2).

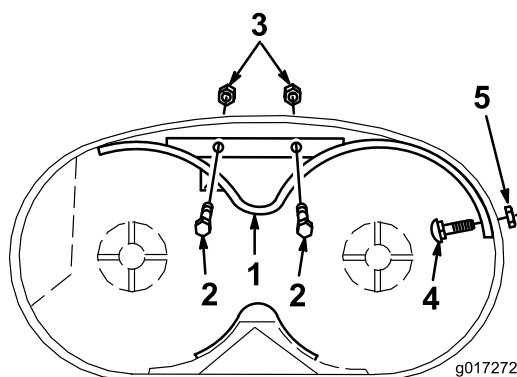

Kuva 2

1. Etulevitin
2. Pultti (3/8 x 7/8 tuumaa)
3. Lukkomutteri (3/8 tuuma)
4. Lukkopultti (5/16 x 3/4 tuuma)
5. Lukkomutteri (5/16 tuuma)

2

Työnninlevyjen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Työnninlevy
8	Ruuvi #8 x 5/8 tuumaa

Ohjeet

Asenna neljä työnninlevyä aukot leikkuupöydän yläosaa kohti kahdeksalla ruuvilla (#8 x 5/8 tuumaa) (Kuva 3). Ruuvit on asennettava leikkuupöydän yläpuolelta.

Työnninlevyjen pidemmät viistot osat on sijoitettava niin, että ne osoittavat myötäpäivään kuvan mukaisesti (Kuva 3).

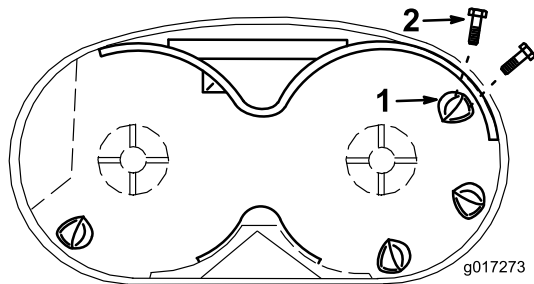

Kuva 3

1. Työnninlevy 2. Ruuvit (#8 x 5/8 tuumaa)

3


Poistolevyn asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Pultti (1/4 x 2-3/4 tuumaa)
2	Lukkomutteri (1/4 tuuma)
1	Poistolevy

Ohjeet

1. Nosta suuntainta ja liu'uta poistolevyn yläosassa olevat kielekkeet suuntaimen tukitangon alle. Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin alemman reunan päälle (Kuva 4).
2. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella pultilla (1/4 x 2-3/4 tuumaa) ja kahdella mutterilla (1/4 tuuma) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

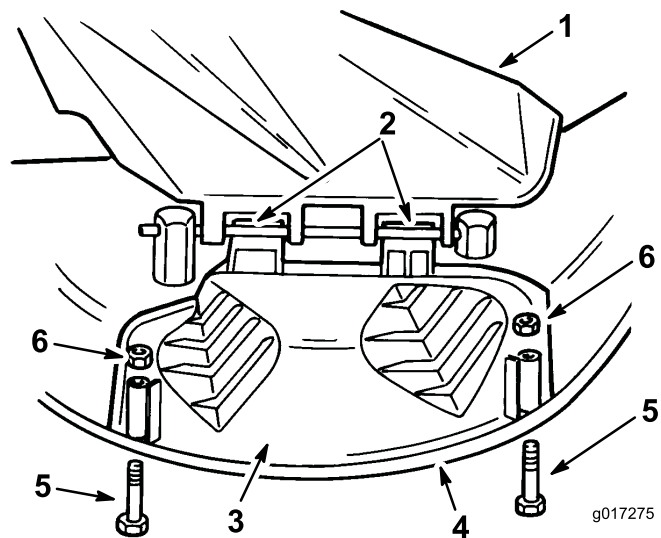

Kuva 4

1. Suuntain 2. Kielekkeet tangon alla 3. Poistolevy 4. Alareuna 5. Pultti (1/4 x 2-3/4 tuumaa) 6. Mutteri (1/4 tuuma)

3. Jos kone halutaan palauttaa sivuheittotilaan, irrota poistolevy ja laske suuntain poistoaukon yli.
4. Asenna leikkuri vetolaitteen *käyttöoppaan* mukaisesti.

4

Tarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Recycler®-leikkurin tarra
---	---------------------------

Ohjeet

Asenna Recycler®-leikkurin tarra leikkurin vasemmalle puolelle (Kuva 5).



Kuva 5

1. Tarra 2. Leikkurin vasen puoli

Käyttö

Muunto sivuheittotilaan

⚠ HENGENVAARA

Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

- Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.
- Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
- Vapauta voimanulosotto ja käännä virta-avain Pois-asentoon ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista. Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan johto.

Huomaa: Leikkurin käyttö sivuheittotilassa edellyttää vain poistolevyn irrottamista. Kiinnitystarvikkeet on asennettava avoimiin reikiin.

1. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät poistolevyn leikkuriin.
3. Irrota poistolevy.
4. Jos leikkurin alkuperäisvarustukseen kuului ohjauslevy, asenna se tässä vaiheessa.
5. Laske suuntain heittoaukon päälle.

Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Jos leikkuujäte halutaan levittää nurmen pinnalle, asenna poistolevy leikkurin sivussa olevaan aukkoon. Katso Poistolevyn asennus.

Käyttövihjeitä

Olosuhteisiin sopivan leikkuukorkeuden valinta

Leikkaa noin 2,5 cm tai korkeintaan 1/3 ruohon korkeudesta yhden leikkuun aikana. Poikkeuksellisen rehevässä ja tiheässä ruohikossa voidaan joutua korottamaan leikkuukorkeus seuraavaan asetukseen tai vaihtamaan sivuheitto- tai ruohonkeruutilaan.

Leikkuu vaikeissa olosuhteissa

Ilma on tarpeen, jotta ruoho saataisiin leikattua nurmesta ja leikkuujätteet leikkurin kotelossa. Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas äläkä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä kotelo kokonaan. Huolehdi, että leikkurin kotelon toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jotta koteloon pääsee ilmaa. Kun aloitat leikkaamattoman alueen leikkaamista sen keskeltä, käytä konetta hitaammalla nopeudella ja peruuta, jos leikkuri alkaa tukkeutua.

Leikkaus sopivin välein

Normaaliolosuhteissa nurmi on leikattava noin 4–5 päivän välein. Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Nurmen leikkuukorkeuden voi säilyttää tasaisena (mikä on suotavaa) leikkaamalla keväällä useammin. Ruohon kasvu hidastuu keskikesällä, joten nurmen voi leikata sen jälkeen 8–10 päivän välein. Jos ruohoa ei voi leikata pitkään aikaan sääolosuhteiden tai muiden syiden vuoksi, vaihda sivuheitto- tai ruohonkeruutilaan tai leikkaa ensin terät asetettuna korkealle ja leikkaa uudelleen 2–3 päivän kuluttua matalammalla teräasetuksella.

Leikkaa aina terävillä terillä

Terävä terä leikkaa puhtaasti repimättä tai silppuamatta ruohoa tylsän terän lailla. Repimisen ja silppuamisen seurauksena ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, kasvu heikentyy ja alttius taudeille kasvaa.

Puhdistus käytön jälkeen

Varmista koneen toiminta parhaalla mahdollisella tavalla puhdistamalla leikkuukotelon alapuoli. Jos leikkuukoteloon kertyy leikkuujätteitä, leikkuuteho heikentyy.