



97 cm Recycler®-sett

XLS™-plentraktorer

Modellnr. 79175

Form No. 3370-772 Rev A

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Bakre skjerm	1	Montere skjermene.
	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)	2	
	Låsemutter (1/4 tomme)	2	
	Fremre skjerm	1	
	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)	2	
	Låsemutter (3/8 tomme)	2	
	Låseskrue (5/16 x 3/4 tomme)	1	
	Låsemutter (5/16 tomme)	1	
2	Støtteplate	4	Monter støtteplatene.
	Skrue nr. 8 x 5/8 tomme	8	
3	Bolt (1/4 x 2-3/4 tomme)	2	Monter utslippsdekslet.
	Låsemutter (1/4 tomme)	2	
	Utslippsdeksel	1	
4	Merke for Recycler®-gressklipper	1	Sett på merket.

1

Montere skjermene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bakre skjerm
2	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)
2	Låsemutter (1/4 tomme)
1	Fremre skjerm
2	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
2	Låsemutter (3/8 tomme)
1	Låseskrue (5/16 x 3/4 tomme)
1	Låsemutter (5/16 tomme)

Prosedyre


⚠ ADVARSEL

Knivene er skarpe, kontakt med en kniv kan føre til personskader.

Vær forsiktig når du monterer skjermene. Plasser en egnet beskyttelse over knivene for å hindre personskade.

Viktig: Mutterne skal monteres på utsiden av klippeenheten.


1. Stopp motoren, ta ut tenningsnøkkelen og trekk ut ledningen til tennpluggen.
2. Fjern gressklipperen fra traktoren som beskrevet i traktorens *brakerhåndbok*.
3. Vend gressklipperen opp-ned.
4. Midtstill den bakre skjermen som vist i Figur 1. Monter den bakre skjermen til klippeenheten med to bolter (1/4 x 3/4 tomme) og to låsemuttere (1/4 tomme).

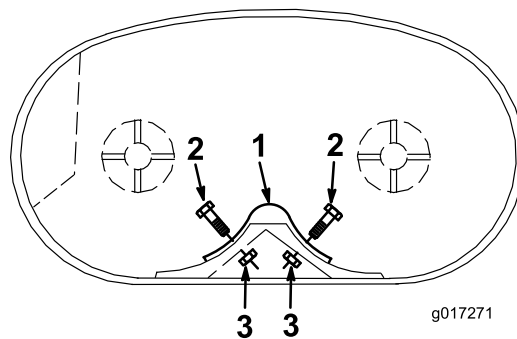

Figur 1

1. Bakre skjerm
2. Bolter (1/4 x 3/4 tomme)
3. Låsemuttere (1/4 tomme)

5. Plasser den fremre skjermen på klippeenheten, og rett inn hullene. Fest den fremre skjermen med to bolter (3/8 x 7/8 tomme) og to låsemuttere (3/8 tomme).
6. Fest den fremre skjermens side med en låseskrue (5/16 x 3/4 tomme) og en låsemutter (5/16 tomme) (Figur 2).

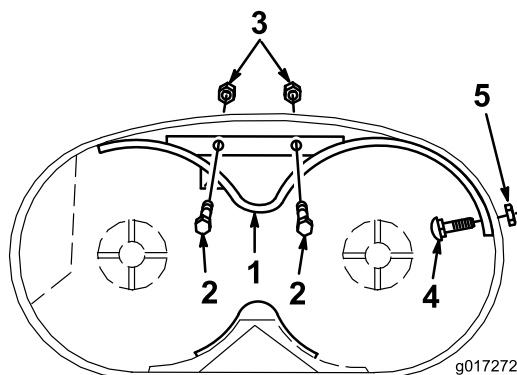

Figur 2

1. Fremre skjerm
2. Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
3. Låsemutter (3/8 tomme)
4. Låseskrue (5/16 x 3/4 tomme)
5. Låsemutter (5/16 tomme)

2


Montere støtteplatene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Støtteplate
8	Skrue nr. 8 x 5/8 tomme

Prosedyre

Monter de fire støtteplatene med hullene mot toppen av gressklipperen med åtte skruer (nr. 8 x 5/8 tomme) (Figur 3). Skruene monteres fra toppen av klippeenheten. Den lange skråningen på støtteplatene må plasseres med klokken som sett i Figur 3.

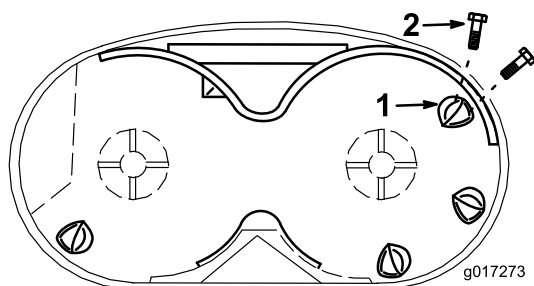

Figur 3

1. Støtteplate 2. Skruer (nr. 8 x 5/8 tomme)

3

Montere utslippsdekselet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Bolt (1/4 x 2-3/4 tomme)
2	Låsemutter (1/4 tomme)
1	Utslippsdeksel

Prosedyre

1. Løft gressavlederen, og skyv tappene på toppen av utslippsdekselet inn under gressavlederens låsestag. Roter utslippsdekselet ned over åpningen, og på nedre kant av gressklipperen (Figur 4).

2. Fest utslippsdekselet til nedre kant av gressklipperen med to bolter (1/4 x 2-3/4 tomme) og to muttere (1/4 tomme) (Figur 4).

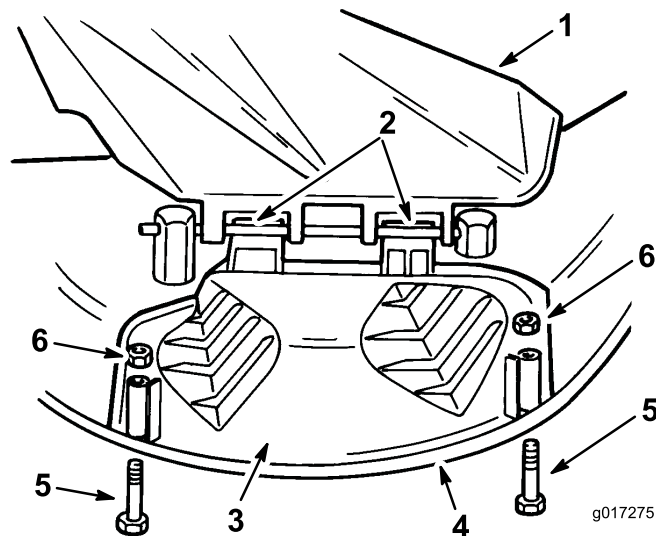

Figur 4

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Gressavleder | 4. Nederste kant |
| 2. Tapper under staget | 5. Bolt (1/4 x 2-3/4 tomme) |
| 3. Utslippsdeksel | 6. Mutter (1/4 tomme) |

3. Gressklipperen konverteres tilbake til sideutslipp ved at du tar av utslippsdekselet og senker gressavlederen over utslippsåpningen.
4. Monter gressklipperen som beskrevet i traktorens *brukerhåndbok*.

4

Sette på merket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Merke for Recycler®-gressklipper
---	----------------------------------

Prosedyre

Sett merket for Recycler®-gressklipperen på venstre side av gressklipperen (Figur 5).



Figur 5

1. Merke

2. Venstre side av gressklipperen

Bruk

Konvertere til drift med sideutslipp

⚠ FARE

Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekslet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som slynges opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Fjern aldri gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.
- Prøv aldri å rense utslippområdet eller gressklipperknivene bortsett fra når du har flyttet kraftoverføringen (PTO) til av-stilling og dreid tenningsnøkkelen til av-stilling. Ta alltid ut nøkkelen og koble ledningen fra tennpluggen(e).

Merk: For å bruke gressklipperen i sideutslippsmodus, må kun utslippsdekslet fjernes. Monteringsdeler skal monteres i åpne hull.

1. Stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Fjern de to boltene og mutterne som fester utslippsdekslet til gressklipperen.
3. Fjern utslippsdekslet.
4. Monter kantskjermen nå hvis en slik fulgte med gressklipperen.
5. Senk gressavlederen over utslippsåpningen.

Viktig: Påse at gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klypte gresset ut fra siden og ned mot bakken når den er i sideutslippsmodus.

Hvis gresset skal kvernes, må du montere utslippsdekslet i åpningen på siden av gressklipperen. Se Montere utslippsdekslet.

Brukstips

Velge riktig klippehøyde etter forholdene

Klipp omtrent 2,5 cm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden enda et hakk eller skifte til drift med sideutslipp eller oppsamling.

Klippe under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for å klippe og klippe restene på nytt i gressklipperhuset, så ikke still klippehøyden for lavt og klippeenheten skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av klippeenheten unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i klipperhuset. Når du foretar den innledende klippingen i midten av et uklippet område, må du kjøre maskinen saktere og rygge hvis klippeenheten blir tilstoppet.

Klipp med riktig regelmessighet

Under vanlige forhold må du klippe hver fjerde eller femte dag. Men husk at gresset vokser med ulik hastighet til ulike tider. Dette betyr at for å beholde den samme klippehøyden, noe som er god praksis, må du klippe oftere tidlig om våren. Når gresset vokser saktere midt på sommeren, klipper du det bare hver åttende eller tiende dag. Hvis du ikke har mulighet til å klippe plenen i en lengre periode på grunn av værforhold eller av andre årsaker, skift til drift med sideutslipp eller oppsamling, eller klipp først med en høy klippehøyde og deretter med en lavere klippehøyde to til tre dager senere.

Klipp alltid med skarpe kniver

En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene slik en sløv kniv gjør. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer.

Rengjøring etter bruk

For å sørge for optimal ytelse rengjør du undersiden av gressklipperhuset etter hver bruk. Hvis du lar klipperester hope seg opp i gressklipperhuset, reduseres klippeytelsen til gressklipperen.

Notat:

Notat:



Count on it.