



Recycler®-sats 97cm
XLS Series™-åkgörsklippare
Modellnr 79175

Form No. 3370-773 Rev A

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Bakskärm	1	Montera skärmarna.
	Skruv (1/4 x 3/4 tum)	2	
	Låsmutter (1/4 tum)	2	
	Framskärm	1	
	Skruv (3/8 x 7/8 tum)	2	
	Låsmutter (3/8 tum)	2	
	Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum)	1	
	Låsmutter (5/16 tum)	1	
2	Stötplåt	4	Montera stötplåtarna.
	Skruv, nr 8 x 5/8 tum	8	
3	Skruv (1/4 x 2-3/4 tum)	2	Montera utkastarluckan.
	Låsmutter (1/4 tum)	2	
	Utkastarlucka	1	
4	Recycler®-klippardekal	1	Montera dekalen.

1

Montera skärmarna

Delar som behövs till detta steg:

1	Bakskärm
2	Skruv (1/4 x 3/4 tum)
2	Låsmutter (1/4 tum)
1	Framskärm
2	Skruv (3/8 x 7/8 tum)
2	Låsmutter (3/8 tum)
1	Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum)
1	Låsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt


⚠ VARNING

Knivarna är skarpa – kontakt med en kniv kan leda till allvarliga personskador.

Var försiktig när du monterar skärmarna. Lägg ett lämpligt skydd över knivarna för att förhindra skador.

Viktigt: Muttrarna måste monteras på utsidan av klippdäcket.


1. Stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln och dra ut tändstiftskabeln.
2. Ta bort klipparen från traktorn så som beskrivs i traktorns *bruksanvisning*.
3. Vänd klipparen upp och ned.
4. Placera bakskärmen i mitten enligt Figur 1. Montera bakskärmen vid klippdäcket med två skruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum).

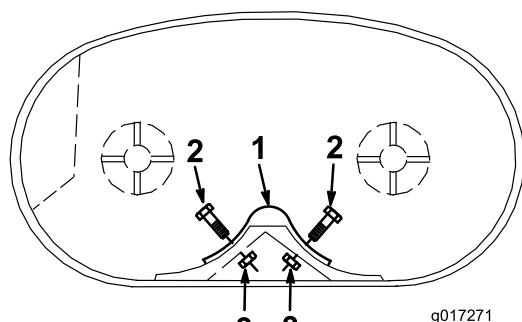

Figur 1

1. Bakskärm
2. Skruvar (1/4 x 3/4 tum)
3. Låsmuttrar (1/4 tum)

5. Placera framskärmen på klippdäcket och rikta in hålen. Fäst framskärmen med två skruvar (3/8 x 7/8 tum) och två låsmuttrar (3/8 tum).
6. Fäst framskärmens sida med en vagnskruv (5/16 x 3/4 tum) och en låsmutter (5/16 tum) (Figur 2).

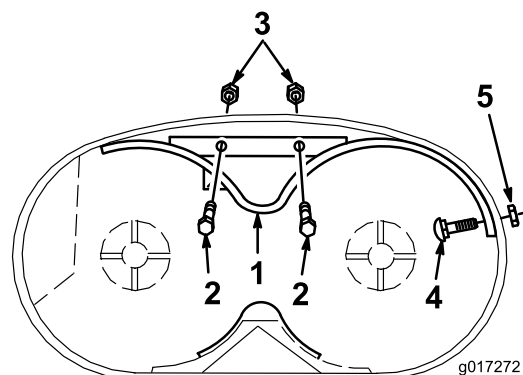

Figur 2

1. Framskärm
2. Skruv (3/8 x 7/8 tum)
3. Låsmutter (3/8 tum)
4. Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum)
5. Låsmutter (5/16 tum)

2


Montera stötplåtarna

Delar som behövs till detta steg:

4	Stötplåt
8	Skruv, nr 8 x 5/8 tum

Tillvägagångssätt

Montera de fyra stötplåtarna med hålen riktade mot klippdäckets ovansida med åtta skruvar (nr 8 x 5/8 tum) (Figur 3). Skruvarna skruvas i från klippdäckets ovansida. Stötplåtarnas långa lutning måste placeras i medurs riktning enligt Figur 3.

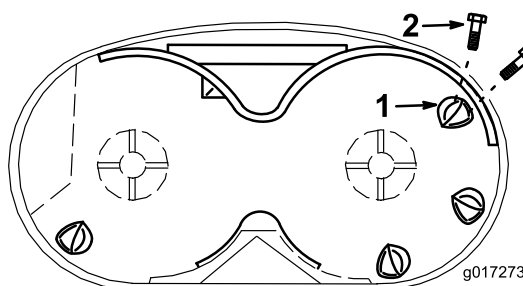

Figur 3

1. Stötplåt
2. Skruvar (nr 8 x 5/8 tum)

3


Montera utkastarluckan

Delar som behövs till detta steg:

2	Skruv (1/4 x 2-3/4 tum)
2	Låsmutter (1/4 tum)
1	Utkastarlucka

Tillvägagångssätt

1. Lyft upp gräsriktaren och trä flikarna på ovansidan av utkastarluckan under gräsriktarens hållarstäng. Vrid ner utkastarluckan över öppningen och på den undre kanten på klipparen (Figur 4).
2. Fäst utkastarluckan på klipparens undre kant med två skruvar (1/4 x 2-3/4 tum) och två muttrar (1/4 tum) i enlighet med (Figur 4).

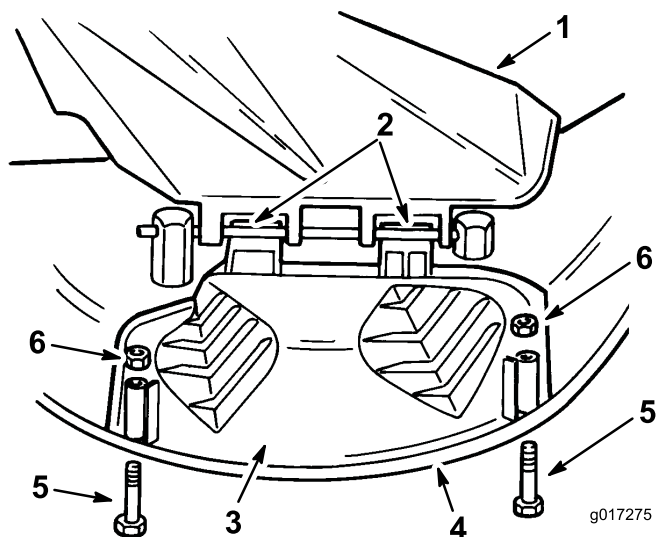

Figur 4

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Gräsriktare | 4. Undre kant |
| 2. Flikar under stängen | 5. Skruv (1/4 x 2-3/4 tum) |
| 3. Utkastarlucka | 6. Mutter (1/4 tum) |

4

Montera dekalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Recycler®-klippardekal
---	------------------------

Tillvägagångssätt

Fäst Recycler®-klippardekalen på klipparens vänstra sida (Figur 5).



Figur 5

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1. Dekal | 2. Klipparens vänstra sida |
|----------|----------------------------|

3. Demontera utkastarluckan och sänk ned gräsriktaren över utkastaröppningen för att byta tillbaka till sidoutkastning.
4. Montera klipparen enligt traktorns *bruksanvisning*.

Körning

Övergå till att använda sidoutkastaren

⚠ FARA

Om varken gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan orsaka skador eller leda till dödsfall.

- Ta aldrig bort gräsriktaren från klipparen eftersom den riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.
- För aldrig in händerna eller fötterna under klipparen.
- Försök aldrig att rensa utkastarområdet eller knivarna utan att koppla ur kraftuttaget (PTO) och vrida tändningsnyckeln till det avslagna läget (Off). Ta även ur nyckeln och lossa tändkabeln från tändstiftet/-stiften.

Obs: Om du vill använda klipparen i sidoutkastläget ska du endast ta bort utkastarluckan. Monteringsdelarna måste monteras i öppna hål.

1. Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.
2. Ta bort de två skruvarna och muttrarna som håller fast utkastarluckan på klipparen.
3. Ta bort utkastarluckan.
4. Om klipparen hade en kantskärm från början så monterar du den nu.
5. Sänk ned gräsriktaren över utkastaröppningen.

Viktigt: Kontrollera att klipparen har en gångjärnsupphängd gräsriktare som fördelar det klippta gräset åt sidan och ned i gräsmattan då maskinen befinner sig i utkastarläge.

För mullning av klippet ska du montera utkastarluckan i öppningen på klipparens sida. Mer information om detta finns i avsnittet Montera utkastarluckan.

Arbetstips

Välja rätt klipphöjdsinställning utifrån förhållandena

Klipp av cirka 2,5 cm eller högst 1/3 av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan

det vara nödvändigt att höja klipphöjdsinställningen ytterligare ett steg, eller att ändra till sidoutkast eller uppsamlingsläge.

Klippa under extrema förhållanden

Luft behövs så att gräsklipppet kan klippas flera gånger i klipparkåpan, så ställ inte in klipphöjden för lågt och låt inte klipparkåpan helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid ha en sida av klipparkåpan fri från oklippt gräs så att luft kan sugas in i kåpan. Om du börjar med att klippa mitt i ett oklippt område kan du köra maskinen långsammare och bakåt om gräsklipparen börjar blockeras.

Klippa med rätt mellanrum

I normala fall behöver gräset klippas var 4:e till var 5:e dag. Kom dock ihåg att gräs växer olika snabbt under de olika årstiderna. Det innebär att om du vill upprätthålla samma längd på gräset – vilket är en god vana – behöver du klippa oftare under tidig vår, men bara var 8:e till var 10:e dag mitt på sommaren eftersom grästillväxten avtar då. Om du inte kan klippa gräset under en längre period på grund av vädret eller andra orsaker, bör du ändra till sidoutkast eller uppsamlingsläge eller först klippa med hög klippinställning och därefter klippa igen 2–3 dagar senare med en lägre klippinställning.

Klipp alltid med skarpslipade knivblad

En vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna som en slö kniv. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna vilket minskar växten och ökar risken för sjukdomar.

Rengöring efter användning

Rengör undersidan av gräsklipparkåpan efter varje användningstillfälle för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Om beläggning tillåts att bildas i gräsklipparkåpan försämras klippprestandan.