



Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Přípravte sekačku.
2	Horní usměrňovač Šroub (5/16" x 5/8") Přírubová matice (5/16") Šroub (1/4" x 5/8") Pojistná matice (1/4")	1 3 3 4 4	Nainstalujte horní usměrňovač.
3	Zarážka Vrut s křížovou drážkou Phillips (#8" x 5/8")	3 6	Nainstalujte zarážky.
4	Kryt vyhazovacího otvoru Šroub (1/4" x 2-1/2") Převlečná matice (1/4")	1 2 2	Nainstalujte kryt vyhazovacího otvoru.
5	Recyklační štítek	1	Nainstalujte štítek.

1


Příprava sekačky

Nejsou potřeba žádné díly



Postup

1. Vypněte motor, vytáhněte klíček a odpojte kabel zapalovací svíčky.
2. Odmontujte sekačku, jak uvádí *Návod k obsluze*.
3. Otočte sekačku vzhůru nohama.
4. Demontujte žací nože, jak uvádí *Návod k obsluze*.
5. Vyhledejte otvory, jak ukazuje Obrázek 1, a pokračujte následujícím postupem:

- Pokud jsou v některých z otvorů spojovacích prvky, odstraňte je.
- Pokud jsou v některých z otvorů nýty, odvrtejte středy nýtů 5mm (3/16") vrtákem a nýty odstraňte.

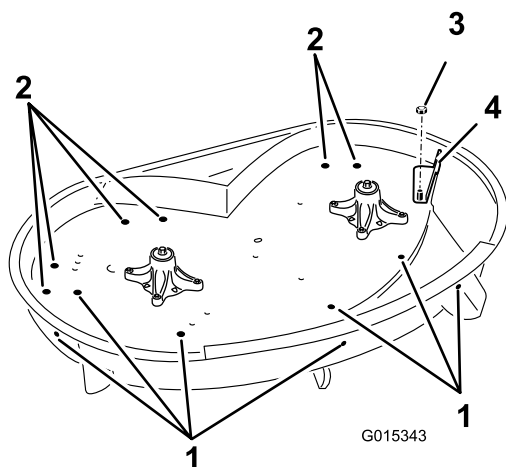

Obrázek 1

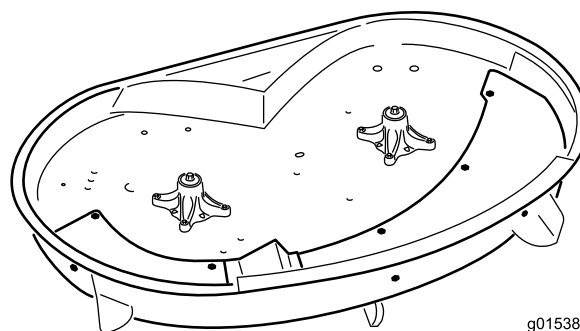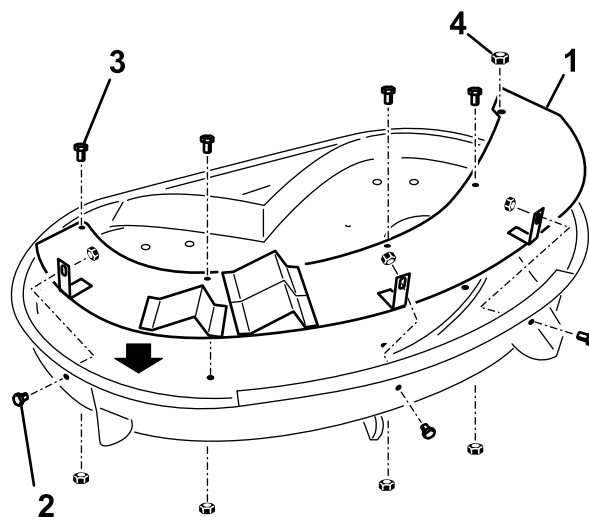

Obrázek 2

1. Horní usměrňovač
2. Šrouby (5/16" x 5/8")
3. Šrouby (1/4" x 5/8")
4. Pojistná matice (3/8") k našroubování na přídržnou tyč vyhadzovacího kanálu

2

Montáž horního usměrňovače

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Horní usměrňovač
3	Šroub (5/16" x 5/8")
3	Přírubová matice (5/16")
4	Šroub (1/4" x 5/8")
4	Pojistná matice (1/4")

Postup

1. Nasad'te horní usměrňovač, výstupky musí směřovat do sekačky, jak ukazuje Obrázek 2. Přesvědčte se, zda závity tyče vyhadzovacího kanálu procházejí skrz otvor v usměrňovači.

2. Dříve odstraněnou pojistnou matici našroubujte na závit přídržné tyče vyhadzovacího kanálu a přichyťte tak usměrňovač k sekačce (Obrázek 2).
3. Prostrčte tři šrouby (5/16" x 5/8") boční stranou sekačky na každém výstupku a přitáhněte je třemi přírubovými maticemi (5/16"), jak ukazuje Obrázek 2. Namontujte spojovací prvky maticemi dovnitř.
4. Prostrčte čtyři šrouby (1/4" x 5/8") usměrňovačem a horním krytem sekačky a přitáhněte je čtyřmi pojistnými maticemi (1/4"), jak ukazuje Obrázek 2.

3



Montáž zarážek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

3	Zarážka
6	Vrut s křížovou drážkou Phillips (#8" x 5/8")

Postup

1. Tři zarážky vyrovnejte s otvory v horní části žacího ústrojí (Obrázek 3). Zarážky musí být natočeny stranou s delším náběhem směrem dovnitř.

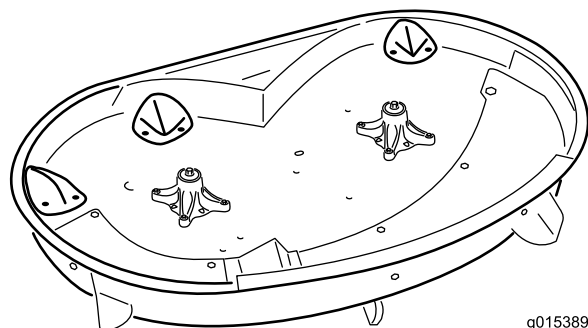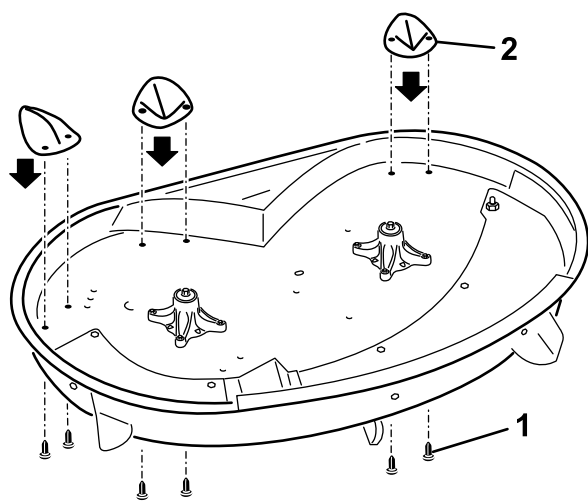

Obrázek 3

1. Zarážka
2. Vrut s křížovou drážkou Phillips (#8" x 5/8")

2. Pomocí šesti vrtů s křížovou drážkou Phillips (#8" x 5/8") připevněte zarážky k sekačce. Vruty procházejí do zarážek přes horní část sekačky (Obrázek 3).

4



Montáž krytu vyhazovacího otvoru

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Kryt vyhazovacího otvoru
2	Šroub (1/4" x 2-1/2")
2	Převlečná matice (1/4")

Postup

1. Zvedněte deflektor posekané trávy a nasuňte jazýčky na horní straně krytu vyhazovacího otvoru pod přídržnou tyč deflektoru trávy. Natočte kryt vyhazovacího otvoru dolů přes otvor a na spodní hranu sekačky (Obrázek 4).

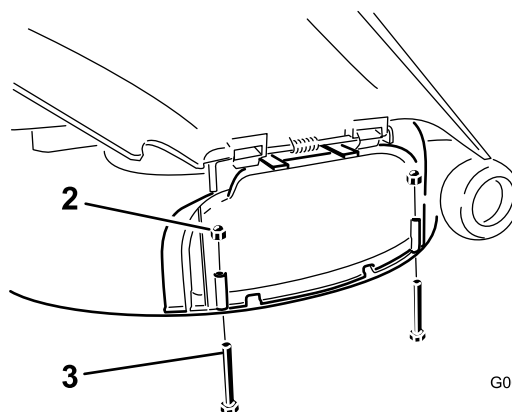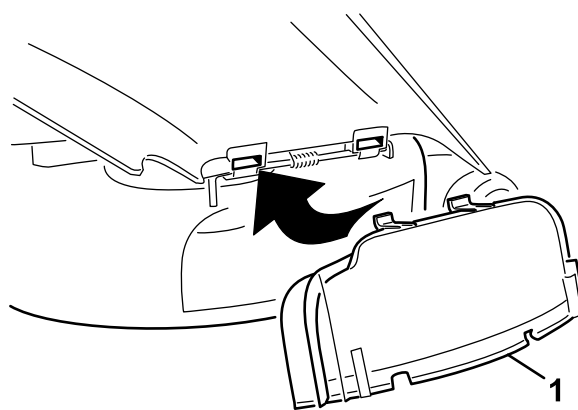

Obrázek 4

1. Kryt vyhazovacího otvoru
2. Převlečná matice (1/4")
3. Šroub (1/4" x 2-1/2")

2. Kryt vyhazovacího otvoru připevněte ke spodní hraně sekačky pomocí dvou šroubů (1/4" x 2-1/2")

a dvou převlečných matic (1/4"), jak ukazuje (Obrázek 4).

Poznámka: Matice nepřetahujte, mohlo by dojít k deformaci krytu a jeho kontaktu s nožem.

5


Nalepení štítku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Recyklační štítek
---	-------------------

Postup

Štítek nalepte na levou stranu sekačky (Obrázek 5).

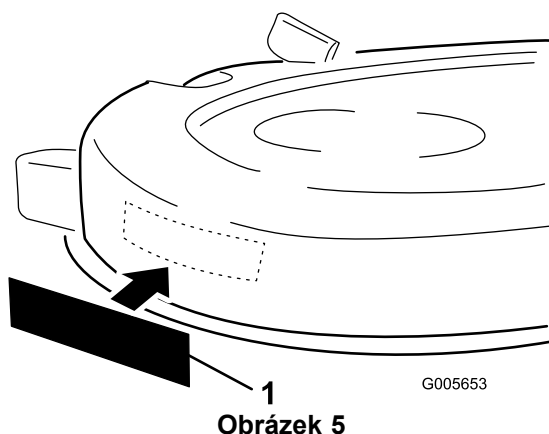

1. Štítek Recycler

Obsluha

Přeměna na provoz s bočním vyhazováním

⚠ NEBEZPEČÍ

Jestliže deflektor trávy, kryt vyhazovacího otvoru nebo kompletní sestava sběracího koše nejsou řádně namontovány, hrozí vám i ostatním nebezpečí, že se poraníte o rotující žací nože nebo že vás zasáhnou odletující předměty. Styk s rotujícími žacími noži a odletující předměty mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Nikdy neodstraňujte deflektor posekané trávy z žací hlavy, protože tento deflektor směřuje materiál dolů do travního koberce. Jestliže dojde k poškození tohoto deflektoru, okamžitě jej vyměňte.
- Nikdy nezasahujte rukama ani nohama do prostoru pod sekačkou.
- Nikdy se nesnažte čistit vyhazovací otvor nebo žací nože, dokud nevyřadíte pohon žacích nožů (PTO) a nevypnete klíček zapalování. Vytáhněte také klíček ze zapalování a odpojte kabely zapalovacích svíček.

Poznámka: Chcete-li používat sekačku v režimu s bočním vyhazováním, je třeba pouze odstranit kryt vyhazovacího otvoru. Do volných otvorů je třeba namontovat příslušné prvky.

1. Zastavte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odšroubujte 2 matice a vytáhněte šrouby připevňující kryt vyhazovacího otvoru k sekačce.
3. Sejměte kryt vyhazovacího otvoru.
4. Pokud byla původně sekačka vybavena usměrňovačem, namontujte jej.
5. Spusťte deflektor posekané trávy přes vyhazovací otvor.

Důležité: Přesvědčte se, že je sekačka vybavena závěsným deflektorem posekané trávy, který v režimu s bočním vyhazováním směřuje posekanou trávu do stran a dolů a rozptyluje ji do trávníku.

Chcete-li posekanou trávu mulčovat, namontujte na otvor na boku sekačky kryt, viz část Montáž krytu vyhazovacího otvoru.

Provozní tipy

Správné nastavení výšky sekání odpovídající podmínkám

Při sekání nastavte výšku stříhu přibližně na 2,5 cm nebo nejvýše na 1/3 výšky travního listu. U mimořádně bohatého a hustého trávníku může být nutné zvýšit nastavený stříh o jeden stupeň nebo přejít na boční vyhazování či sběr posekané trávy.

Sekání v extrémních podmínkách

K sekání a zpracování posekané trávy je nutné zajistit přístup vzduchu pod kryt sekačky, proto nenastavujte nízký stříh a dbejte na to, aby nebyl kryt zcela obklopen neposekanou trávou. Sekejte tak, aby na jedné straně krytu sekačky byla tráva posekaná, což umožňuje volné nasávání vzduchu pod kryt. Při prvním průjezdu středem nesestríhané plochy udržujte nižší otáčky motoru a pokud se sekačka začne ucpávat, couvněte.

Sekání ve správných intervalech

Za normálních podmínek není třeba sekat častěji než jednou za 4 až 5 dnů. Rychlost růstu trávy je však v různých obdobích různá. Chcete-li tedy zachovávat stejnou výšku stříhu, což je osvědčená praxe, budete muset častěji sekat brzy zjara. Jakmile se růst trávy v polovině léta zpomalí, stačí sekat jen každých 8 až 10 dnů. Pokud kvůli počasí nebo z jiných důvodů nemůžete sekat delší dobu, přejděte na boční vyhazování či sběr trávy nebo sekejte nejprve s vysokým stříhem a poté každé 2 až 3 dny s nižším stříhem.

Vždy sekejte s ostrými žacími noži

Ostrý žací nůž odřízne travní list čistě, bez trhání či drcení, jako je tomu u tupého ostří. Trhání a drcení způsobuje, že tráva na okrajích hnědne, což narušuje růst a snižuje odolnost vůči chorobám.

Čištění po práci

K zajištění optimálního výkonu je třeba spodek krytu sekačky čistit. Pokud umožníte, aby se pod krytem sekačky hromadily zbytky, výkon sekačky se sníží.

Poznámky:

Poznámky:



Count on it.