



# Montering

## Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

| Fremgangsmåde | Beskrivelse                                                                                                                    | Antal                 | Anvendelse                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1</b>      | Kræver ingen dele                                                                                                              | –                     | Klargør plæneklipperen.    |
| <b>2</b>      | Øverste skærm<br>Bolt (5/16 x 5/8 tomme)<br>Flangehovedmøtrik (5/16 tomme)<br>Bolt (1/4 x 5/8 tomme)<br>Låsemøtrik (1/4 tomme) | 1<br>3<br>3<br>4<br>4 | Monter øverste skærm.      |
| <b>3</b>      | Sparkeplade<br>Stjerneskrue (nr. 8 x 5/8 tomme)                                                                                | 3<br>6                | Monter sparkepladerne.     |
| <b>4</b>      | Udblæsningsdæksel<br>Bolt (1/4 x 2-1/2 tomme)<br>Hættemøtrik (1/4 tomme)                                                       | 1<br>2<br>2           | Monter udblæsningsdækslet. |
| <b>5</b>      | Recycler-mærkat                                                                                                                | 1                     | Påklæb mærkaten.           |




## Klargøring af plæneklipper

### Kræver ingen dele

### Fremgangsmåde


1. Stop motoren, fjern tændingsnøglen, og træk i tændrørskablet.
2. Afmonter plæneklipperen som beskrevet i *betjeningsvejledningen*.
3. Vend plæneklipperen på hovedet.
4. Afmonter plæneklipperknivene som beskrevet i *betjeningsvejledningen*.
5. Find de huller, der er illustreret i Figur 1, og gør følgende:

- Hvis nogle af hullerne er udstyret med fastgørelsesanordninger, skal disse fjernes.
- Hvis nogle af hullerne er udstyret med nitter, udbores midten af hver nitte med et 5 mm-bor, og nitten kasseres.

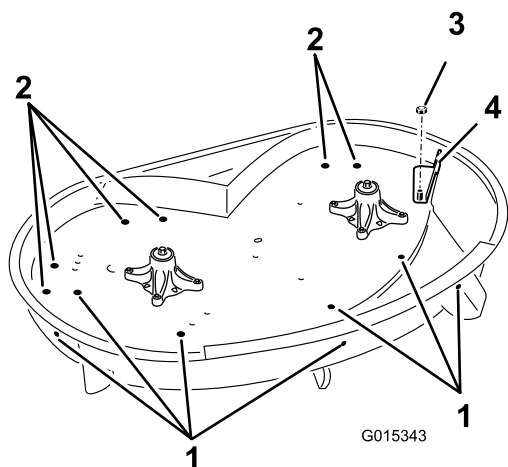

**Figur 1**

1. Huller til montering af øverste skærm
2. Huller til montering af sparkeplader
3. Låsemøtrik (3/8 tomme) fra udblæsningsrørets låsestang
4. Græsskærm

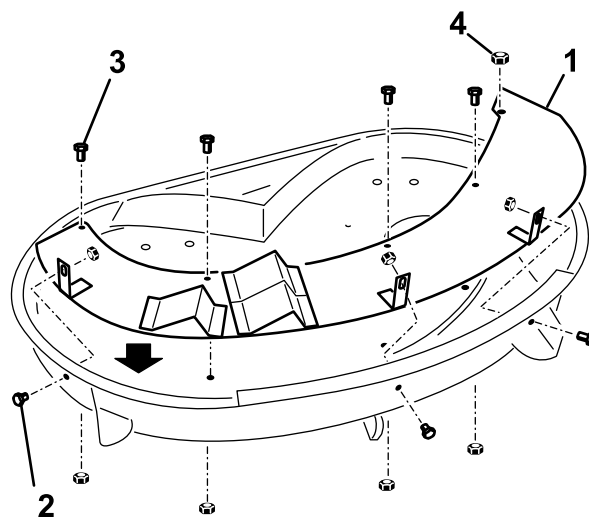

**Figur 2**

1. Øverste skærm
2. Bolte (5/16 x 5/8 tomme)
3. Bolte 5/4 tomme)
4. Låsemøtrik (3/8 tomme), monteres på udblæsningsrørets låsestang

2. Monter den låsemøtrik, der blev fjernet tidligere, over gevindet på udblæsningsrørets låsestang, så skærmen fastgøres til plæneklipperen (Figur 2).
3. Monter tre bolte (5/16 x 5/8 tomme) og tre flangemøtrikker (5/16 tomme) gennem plæneklipperens side ved hver tap som vist i Figur 2. Monter fastgørelsesanordningerne med møtrikkerne på indersiden.
4. Monter fire bolte (1/4 x 5/8 tomme) i skærmen og op gennem plæneklipperens overside, og fastgør dem med fire låsemøtrikker (1/4 tomme) som vist i Figur 2.

## 2

### Montering af øverste skærm

#### Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Øverste skærm                  |
| 3 | Bolt (5/16 x 5/8 tomme)        |
| 3 | Flangehovedmøtrik (5/16 tomme) |
| 4 | Bolt (1/4 x 5/8 tomme)         |
| 4 | Låsemøtrik (1/4 tomme)         |

#### Fremgangsmåde

1. Monter øverste skærm, idet taperne peger ind i plæneklipperen som vist i Figur 2. Kontroller, at gevindet på udblæsningsrørets stang stikker gennem skærmhullet.

# 3



## Montering af sparkeplader

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 3 | Sparkeplade                      |
| 6 | Stjerneskrue (nr. 8 x 5/8 tomme) |

### Fremgangsmåde

1. Ret de tre sparkeplader ind efter hullerne i toppen af plæneklipperen (Figur 3). Sparkepladernes lange skrå flade skal pege indad.

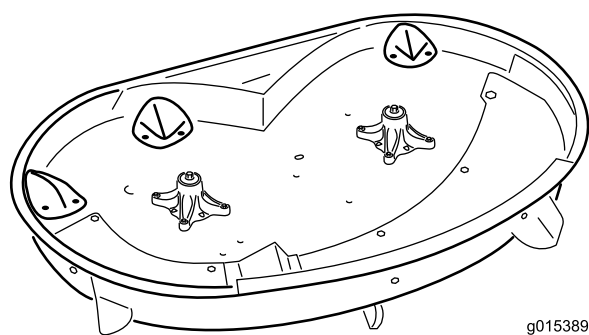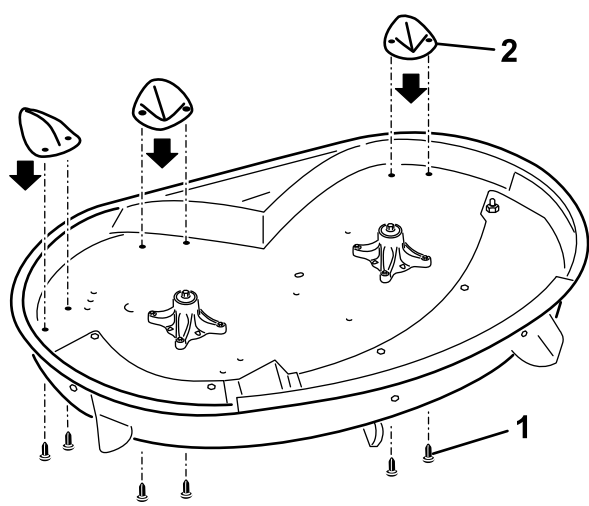

Figur 3

g015389

1. Sparkeplade
2. Stjerneskrue (nr. 8 x 5/8 tomme)

2. Fastgør pladerne til plæneklipperen med seks stjerneskruer (nr. 8 x 5/8 tomme). Skruerne kommer op gennem plæneklipperens overside og går ind i pladerne (Figur 3).

# 4



## Montering af udblæsningsdækslet

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Udblæsningsdæksel        |
| 2 | Bolt (1/4 x 2-1/2 tomme) |
| 2 | Hættemøtrik (1/4 tomme)  |

### Fremgangsmåde

1. Løft græsdeflektoren, og skub tapperne på oversiden af udblæsningsdækslet ind under græsdeflektorens holdestang. Drej udblæsningsdækslet ned mod åbningen og mod plæneklipperens nederste kant (Figur 4).

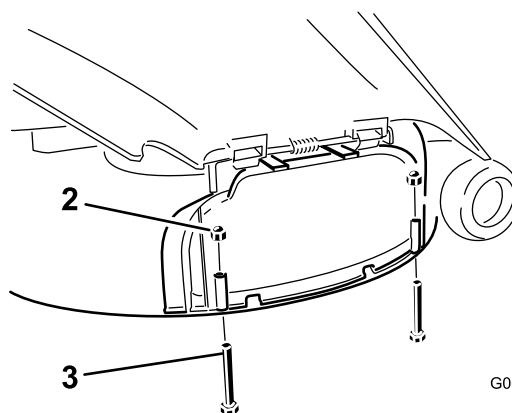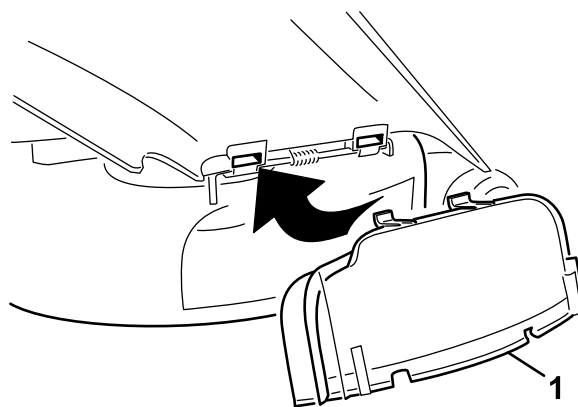

G005652

Figur 4

1. Udblæsningsdæksel
2. Hættemøtrik (1/4 tomme)
3. Bolt (1/4 x 2-1/2 tomme)

2. Fastgør udblæsningsdækslet til plæneklipperens nederste kant med to bolte (1/4 x 2-1/2 tommer) og to hættemøtrikker (1/4 tomme) som vist i Figur 4.

**Bemærk:** Stram ikke møtrikkerne for meget, da dækslet i så fald kan blive forvredet og forårsage knivkontakt.

# 5


## Påklæbning af mærkatet

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Recycler-mærkat |
|---|-----------------|

## Fremgangsmåde

Placer mærkaten på venstre side af plæneklipperen (Figur 5).

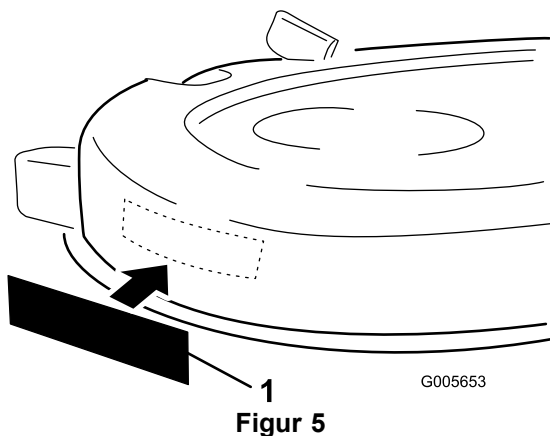

1. Recycler-mærkat

# Betjening

## Omstilling til sideudkast

### ⚠ FARE

Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsfang, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.
- Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, medmindre kraftudtaget sættes i frakoblet position, og tændingsnøglen drejes til positionen fra. Fjern endvidere tændingsnøglen, og fjern tændrørskablet fra tændrøret/ene.

**Bemærk:** Kun udblæsningsdækslet skal afmonteres for at benytte plæneklipperen med sideudkast. Monteringsbeslag skal installeres i åbne huller.

1. Stop motoren, og fjern tændingsnøglen.
2. Fjern de 2 bolte og møtrikker, som fastgør udblæsningsdækslet til plæneklipperen.
3. Fjern udblæsningsdækslet.
4. Hvis plæneklipperen havde en græsskærm oprindeligt, skal den monteres nu.
5. Sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen.

**Vigtigt:** Kontroller, at plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der kaster det afklippede græs til siden og ned mod plænen, når maskinen er i udblæsningstilstand.

For at kværne det afklippede græs skal udblæsningsdækslet monteres i åbningen i siden af plæneklipperen. Se Montering af udblæsningsdækslet.

# Tip vedrørende betjening

## Valg af den korrekte klippehøjde, som passer til forholdene

Fjern ca. 25 mm eller højst 1/3 af græsstrået, når du klipper. I usædvanligt frodigt og tæt græs kan det muligvis være nødvendigt at hæve klippehøjdeindstillingen et hak eller skifte over til sideudkast eller opsamling.

## Græsklipning under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for at kunne klippe og findele græsset i plæneklipperhuset, og derfor må du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade huset være helt omgivet af uklippet græs. Hold altid den ene side af plæneklipperhuset fri for uklippet græs, således at huset kan få den nødvendige luft. Når du klipper første bane midt gennem et uklippet område, skal du køre langsommere og bakke lidt, hvis plæneklipperen begynder at blive blokeret.

## Klipning med korrekte intervaller

Under normale forhold skal du klippe hver 4.-5. dag. Græs vokser dog med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. For at bevare den samme klippehøjde, hvilket er god skik, må du derfor klippe hyppigere tidligt om foråret. Da græsvæksten foregår langsommere midt om sommeren, skal du da kun klippe hver 8.-10. dag. Hvis du ikke kan klippe i længere tid på grund af vejrforholdene eller af andre årsager, skal du skifte over til sideudkast eller opsamling eller først klippe med klippehøjden indstillet til højt niveau. Klip derefter igen 2-3 dage senere med en lavere højdeindstilling.

## Klip altid græsset med skarpe knive

En skarp skærekniv skærer rent uden at rive græsstråene over eller få dem til at flosse, som det kan være tilfældet med en sløv skærekniv. Sønderrivning får græsset til at blive brunt i kanterne, hvilket forringer væksten og øger modtageligheden for sygdomme.

## Rengøring efter brug

Rengør undersiden af plæneklipperhuset for at sikre optimal ydeevne. Hvis der får lov at samle sig græsafklip i plæneklipperhuset, forringes klippeevnen.

## Bemærkninger:

## Bemærkninger:



**Count on it.**