



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Leikkurin valmistelu
2	Ylempi levitin Pultti (5/16 x 5/8 tuumaa) Laippakantamutteri (5/16 tuuma) Pultti (1/4 x 5/8 tuumaa) Lukkomutteri (1/4 tuuma)	1 3 3 4 4	Ylemmän levittimen asennus
3	Työnninlevy Ristikantaruuvi (#8 x 5/8 tuumaa)	3 6	Työnninlevyjen asennus
4	Poistolevy Pultti (1/4 x 2-1/2 tuumaa) Hattumutteri (1/4 tuuma)	1 2 2	Poistolevyn asennus
5	Recycling-tarra	1	Tarran asennus


1

Leikkurin valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäytä moottori, irrota virta-avain ja irrota sytytystulpan johto.
2. Irrota leikkuri *käyttöoppaan* ohjeiden mukaan.
3. Käännä leikkuri ylösalaisin.
4. Irrota leikkurin terät *käyttöoppaan* ohjeiden mukaan.
5. Paikanna kuvassa näkyvät reiät (Kuva 1) ja noudata seuraavia ohjeita:
 - Jos rei'issä on kiinnitystarvikkeita, poista ne.
 - Jos rei'issä on niittejä, poraa kunkin niitin keskusta 3/16 tuuman (5 mm:n) poranterällä. Hävitä irrotetut niitit.

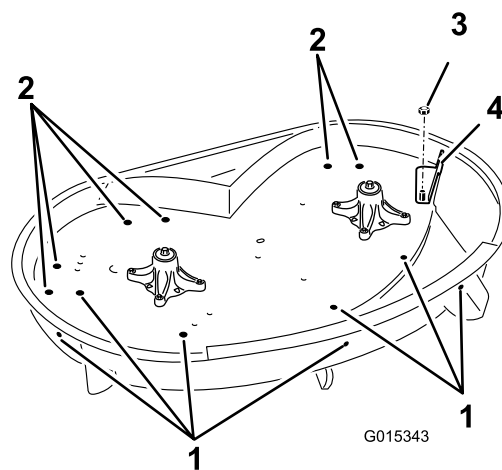**Kuva 1**

1. Ylemmän levittimen kiinnitysreiät
2. Työnninlevyjen kiinnitysreiät
3. Heittosuppilon tukitangon lukkomutteri (3/8 tuuma)
4. Ohjauslevy

6. Irrota lukkomutteri (3/8 tuuma), jolla heittosuppilon tukitanko on kiinnitetty leikkuriin (Kuva 1). Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
7. Jos leikkuupöytään on asennettu ohjauslevy, se on irrotettava ennen Recycler-sarjan asennusta (Kuva 1). Säilytä ohjauslevy, jotta leikkuri voidaan palauttaa sivuheittotilaan.

2



Ylemmän levittimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ylempi levitin
3	Pultti (5/16 x 5/8 tuumaa)
3	Laippakantamutteri (5/16 tuuma)
4	Pultti (1/4 x 5/8 tuumaa)
4	Lukkomutteri (1/4 tuuma)

Ohjeet

1. Asenna ylempi levitin niin, että sen kielekkeet ovat leikkuriin päin kuvan mukaisesti (Kuva 2). Varmista, että heittosuppilon tangon kierteet tulevat levittimen reiän läpi.

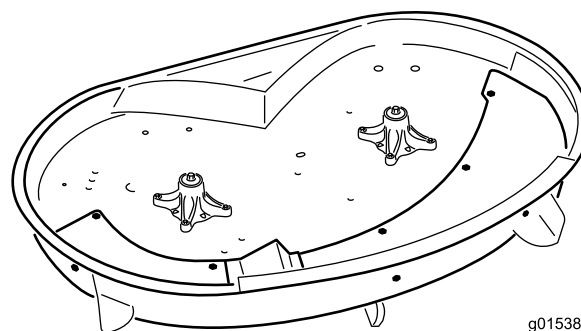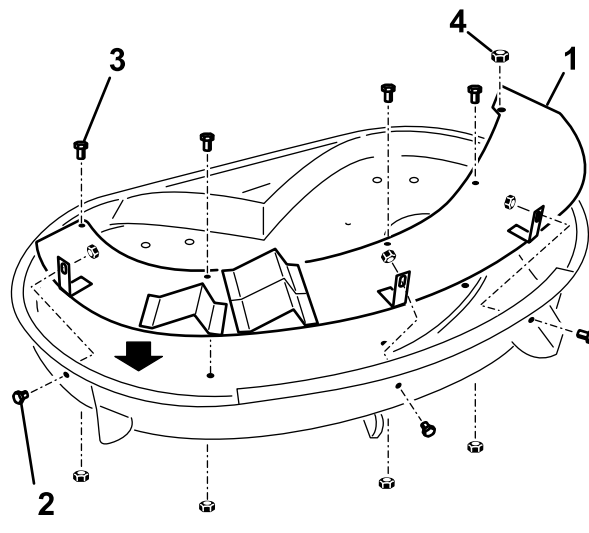

Kuva 2

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ylempi levitin | 3. Pultit (1/4 x 5/8 tuumaa) |
| 2. Pultit (5/16 x 5/8 tuumaa) | 4. Lukkomutteri (3/8 tuuma),
asennetaan heittosuppilon
tukitankoon |

2. Kiinnitä levitin leikkuriin asentamalla aikaisemmin irrotettu lukkomutteri heittosuppilon tukitangon kierteisiin (Kuva 2).
3. Asenna kolme pulttia (5/16 x 5/8 tuumaa) ja kolme laippamutteria (5/16 tuuma) leikkurin sivuseinämän läpi jokaisen kielekkeen kohdalla kuvan mukaisesti (Kuva 2). Asenna kiinnitystarvikkeet niin, että mutterit ovat sisäpuolella.
4. Asenna neljä pulttia (1/4 x 5/8 tuumaa) levittimeen ja leikkurin yläosan läpi. Kiinnitä se neljällä lukkomutterilla (1/4 tuuma) kuvan mukaisesti Kuva 2.

3



Työnninlevyjen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3	Työnninlevy
6	Ristikantaruuvi (#8 × 5/8 tuumaa)

Ohjeet

1. Kohdista kolme työnninlevyä niin, että reiät ovat leikkurin yläosaa kohti (Kuva 3). Työnninlevyjen pidempien viistojen osien on osoitettava sisäänpäin.

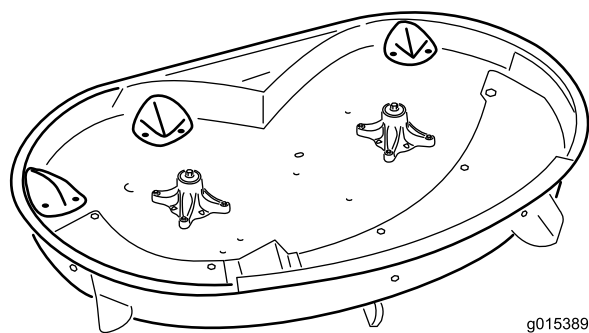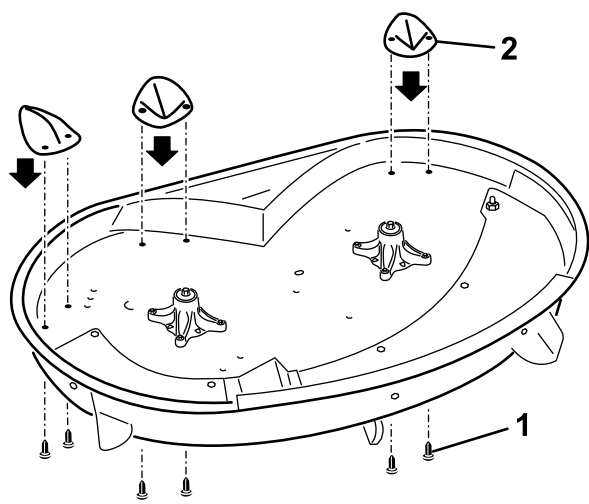

Kuva 3

g015389

1. Työnninlevy
2. Ristikantaruuvi (#8 × 5/8 tuumaa)

2. Kiinnitä levyt leikkuriin kuudella ristikantaruuvilla (#8 × 5/8 tuumaa). Ruuvit tulevat leikkurin yläosan läpi levyihin (Kuva 3).

4



Poistolevyn asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Poistolevy
2	Pultti (1/4 x 2-1/2 tuumaa)
2	Hattumutteri (1/4 tuuma)

Ohjeet

1. Nosta suuntainta ja liu'uta poistolevyn yläosassa olevat kielekkeet suuntaimen tukitangon alle. Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin alemman reunan päälle (Kuva 4).

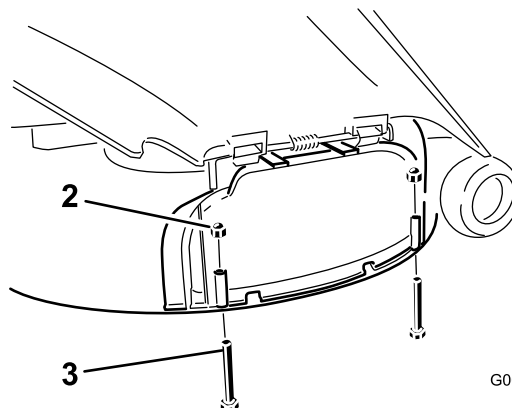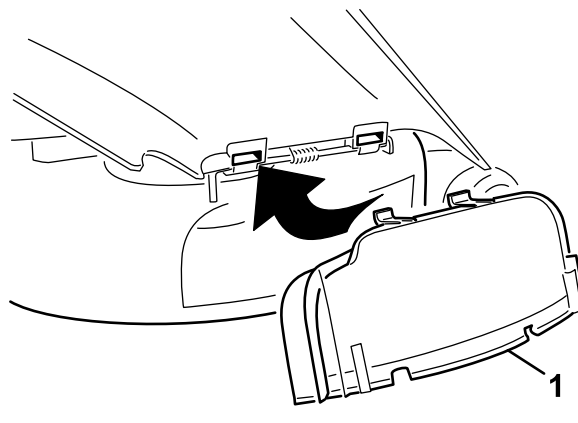

Kuva 4

G005652

1. Poistolevy
2. Hattumutteri (1/4 tuuma)
3. Pultti (1/4 x 2-1/2 tuumaa)

2. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella pultilla (1/4 x 2-1/2 tuumaa) ja kahdella hattumutterilla (1/4 tuuma) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

Huomaa: Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.

5


Tarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Recycling-tarra
---	-----------------

Ohjeet

Asenna tarra leikkurin vasemmalle puolelle (Kuva 5).

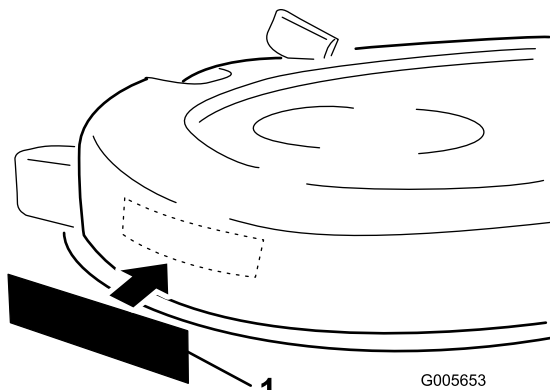

Kuva 5

1. Recycler-tarra

Käyttö

Muunto sivuheittotilaan

⚠ HENGENVAARA

Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

- Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.
- Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
- Vapauta voimanulosotto ja käännä virta-avain Pois-asentoon ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista. Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan johto.

Huomaa: Leikkurin käyttö sivuheittotilassa edellyttää vain poistolevyn irrottamista. Kiinnitystarvikkeet on asennettava avoimiin reikiin.

1. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät poistolevyn leikkuriin.
3. Irrota poistolevy.
4. Jos leikkurin alkuperäisvarustukseen kuului ohjauslevy, asenna se tässä vaiheessa.
5. Laske suuntain heittoaukon päälle.

Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Jos leikkuujäte halutaan levittää nurmen pinnalle, asenna poistolevy leikkurin sivussa olevaan aukkoon. Katso Poistolevyn asennus.

Käyttövihjeitä

Olosuhteisiin sopivan leikkuukorkeuden valinta

Leikkaa noin 2,5 cm tai korkeintaan 1/3 ruohon korkeudesta yhden leikkuun aikana. Poikkeuksellisen rehevässä ja tiheässä ruohikossa voidaan joutua korottamaan leikkuukorkeus seuraavaan asetukseen tai vaihtamaan sivuheitto- tai ruohonkeruutilaan.

Leikkuu vaikeissa olosuhteissa

Ilma on tarpeen, jotta ruoho saataisiin leikattua nurmesta ja leikkuujätteet leikkurin kotelossa. Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas äläkä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä koteloa kokonaan. Huolehdi, että leikkurin kotelon toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jotta koteloon pääsee ilmaa. Kun aloitat leikkaamattoman alueen leikkaamista sen keskeltä, käytä konetta hitaammalla nopeudella ja peruuta, jos leikkuri alkaa tukkeutua.

Leikkaus sopivin välein

Normaaliolosuhteissa nurmi on leikattava noin 4–5 päivän välein. Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Nurmen leikkuukorkeuden voi säilyttää tasaisena (mikä on suotavaa) leikkaamalla keväällä useammin. Ruohon kasvu hidastuu keskikesällä, joten nurmen voi leikata sen jälkeen 8–10 päivän välein. Jos ruohoa ei voi leikata pitkään aikaan sääolosuhteiden tai muiden syiden vuoksi, vaihda sivuheitto- tai ruohonkeruutilaan tai leikkaa ensin terät asetettuna korkealle ja leikkaa uudelleen 2–3 päivän kuluttua matalammalla teräasetuksella.

Leikkaa aina terävillä terillä

Terävä terä leikkaa puhtaasti repimättä tai silppuamatta ruohoa tylsän terän lailla. Repimisen ja silppuamisen seurauksena ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, kasvu heikentyy ja alttiutuu taudeille kasvaa.

Puhdistus käytön jälkeen

Varmista koneen toiminta parhaalla mahdollisella tavalla puhdistamalla leikkuukotelon alapuoli. Jos leikkuukoteloon kertyy leikkuujätteitä, leikkuuteho heikentyy.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.