



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbered klipparen.
2	Övre skärm Skruv 5/16 tum) Flänsmutter (5/16 inch) Skruv 5/4 tum) Låsmutter (1/4 inch)	1 3 3 4 4	Montera den övre skärmen.
3	Stötplåt Phillips-skruv (nr 8 x 5/8 tum)	3 6	Montera stötplåtarna.
4	Utkastarlucka Skruv (1/4 x 2 1/2 tum) Hattmutter (1/4 inch)	1 2 2	Montera utkastarluckan.
5	Återvinningsdekal	1	Fäst dekalen.




Förbereda klipparen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln och dra ut tändstiftskabeln.
2. Lossa klipparen så som beskrivs i *bruksanvisningen*.
3. Vänd klipparen upp och ned.
4. Ta bort klipparens knivar såsom beskrivs i *bruksanvisningen*.
5. Leta reda på hålen som visas i Figur 1 och fortsätt enligt anvisningarna nedan.

- Om det sitter fästdon i några av hålen tar du bort fästdonen.
- Om det sitter nitar i några av hålen borrar du ut mitten på varje nit med ett 5 mm borrar och kastar niten.

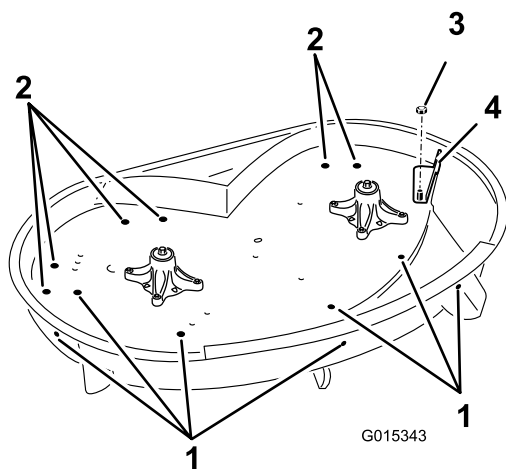

Figur 1

1. Hål för montering av den övre skärmen
2. Hål för montering av stötplåtarna
3. Låsmutter (3/8 inch) från utkastarens fäststång
4. Kantskärm

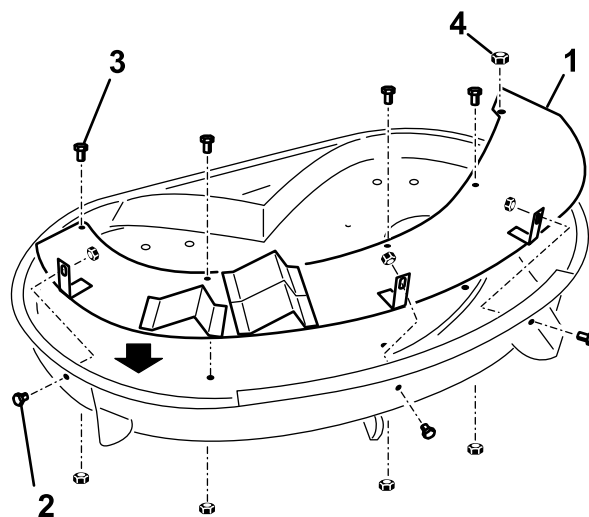

Figur 2

1. Övre skärm
2. Skruvar (5/16 x 5/8 tum)
3. Skruvar 5/4 tum)
4. Låsmutter (3/8 inch),
monteras på utkastarens
fäststång

2

Montera den övre skärmen

Delar som behövs till detta steg:

1	Övre skärm
3	Skruv 5/16 tum)
3	Flänsmutter (5/16 inch)
4	Skruv 5/4 tum)
4	Låsmutter (1/4 inch)

Tillvägagångssätt

1. Montera den övre skärmen och se till att flikarna pekar in mot klipparen på det sätt som visas i Figur 2. Kontrollera att gängorna på utkastarens stång sticker igenom hålet i skärmen.

2. Montera låsmuttern som togs bort tidigare över gängorna på utkastarens fäststång så att skärmen fästs vid klipparen (Figur 2).
3. Montera tre skruvar (5/16 x 5/8 tum) och tre flänsmuttrar (5/16 inch) genom klipparens sida vid varje klack enligt Figur 2. Sätt fast fästdonen med muttrarna på insidan.
4. Montera fyra skruvar (1/4 x 5/8 tum) genom skärmen och upp genom ovan delen av klipparen och fäst med fyra låsmuttrar (1/4 inch) enligt Figur 2.

3


Montera stötplåtarna

Delar som behövs till detta steg:

3	Stötplåt
6	Phillips-skruv (nr 8 x 5/8 tum)

Tillvägagångssätt

1. Rikta in de tre stötplåtarna med hålen mot klipparens ovansida (Figur 3). Den långa lutningsvinkeln på stötplåtarna måste vara vänd inåt.

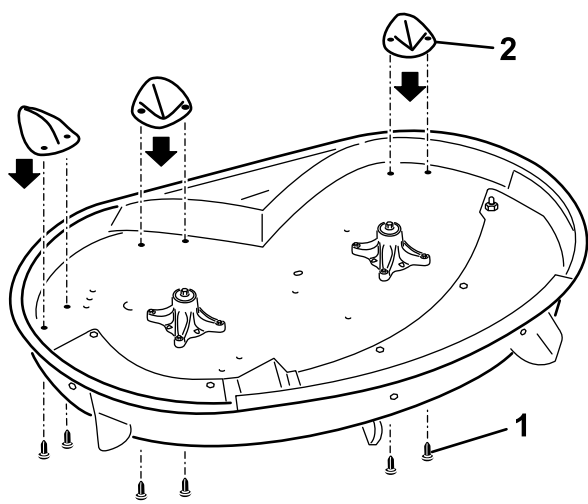

Figur 3

g015389

1. Stötplåt

2. Phillips-skruv (nr 8 x 5/8 tum)

2. Fäst plåtarna vid klipparen med sex stycken Phillips-skrivar (nr 8 x 5/8 tum). Skruvarna ska sticka upp genom ovandelen på klipparen och in i plåtarna (Figur 3).

4



Montera utkastarluckan

Delar som behövs till detta steg:

1	Utkastarlucka
2	Skruv (1/4 x 2 1/2 tum)
2	Hattmutter (1/4 inch)

Tillvägagångssätt

1. Lyft upp gräsriktaren och trä flikarna på ovansidan av utkastarluckan under gräsriktarens hållarstång. Vrid ner utkastarluckan över öppningen och på den undre kanten på klipparen (Figur 4).

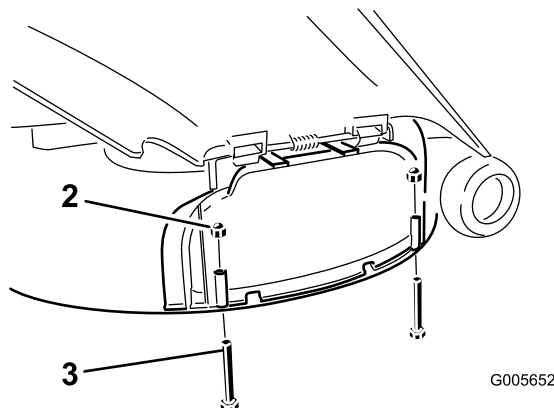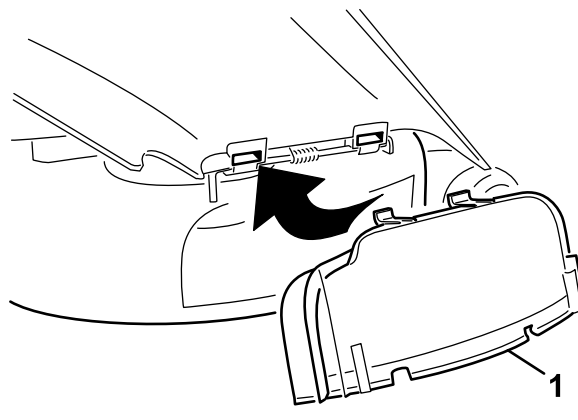

Figur 4

G005652

1. Utkastarlucka

3. Skruv (1/4 x 2 1/2 tum)

2. Hattmutter (1/4 inch)

2. Fäst utkastarluckan på klipparens undre kant med två skruvar (1/4 x 2 1/2 tum) och två hattmuttrar (1/4 inch) i enlighet med Figur 4.

Obs: Dra inte åt muttrarna för hårt eftersom det kan göra luckan skev och förorsaka kontakt med kniven.

5


Montera dekalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Återvinningsdekal
---	-------------------

Tillvägagångssätt

Fäst dekalen på klipparens vänstra sida (Figur 5).

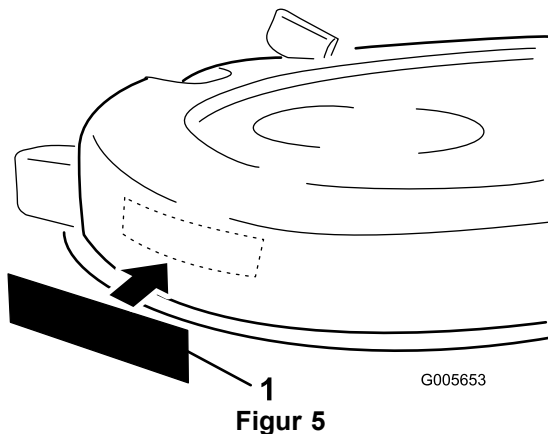

1. Återvinningsdekal

Körning

Övergå till att använda sidoutkastaren

⚠ FARA

Om varken gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan orsaka skador eller leda till dödsfall.

- Ta aldrig bort gräsriktaren från klipparen eftersom den riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.
- För aldrig in händerna eller fötterna under klipparen.
- Försök aldrig att rensa utkastarområdet eller knivarna utan att koppla ur kraftuttaget (PTO) och vrida tändningsnyckeln till det avslagna läget (Off). Ta även ur nyckeln och lossa tändkabeln från tändstiftet/-stiften.

Obs: Om du vill använda klipparen i sidoutkastläget ska du endast ta bort utkastarluckan. Monteringsdelarna måste monteras i öppna hål.

1. Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.
2. Ta bort de två skruvarna och muttrarna som håller fast utkastarluckan på klipparen.
3. Ta bort utkastarluckan.
4. Om klipparen hade en kantskärm från början så monterar du den nu.
5. Sänk ned gräsriktaren över utkastaröppningen.

Viktigt: Kontrollera att klipparen har en gångjärnsupphängd gräsriktare som fördelar det klippta gräset åt sidan och ned i gräsmattan då maskinen befinner sig i utkastarläge.

För mullning av klippet ska du montera utkastarluckan i öppningen på klipparens sida. Mer information om detta finns i avsnittet Montera utkastarluckan.

Arbetstips

Välja rätt klipphöjdsinställning utifrån förhållandena

Klipp av cirka 2,5 cm eller högst 1/3 av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan det vara nödvändigt att höja klipphöjdsinställningen

ytterligare ett steg, eller att ändra till sidoutkast eller uppsamlingsläge.

Klippa under extrema förhållanden

Luft behövs så att gräsklippet kan klippas flera gånger i klipparkåpan, så ställ inte in klipphöjden för lågt och låt inte klipparkåpan helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid ha en sida av klipparkåpan fri från oklippt gräs så att luft kan sugas in i kåpan. Om du börjar med att klippa mitt i ett oklippt område kan du köra maskinen långsammare och bakåt om gräsklipparen börjar blockeras.

Klippa med rätt mellanrum

I normala fall behöver gräset klippas var 4:e till var 5:e dag. Kom dock ihåg att gräs växer olika snabbt under de olika årstiderna. Det innebär att om du vill upprätthålla samma längd på gräset – vilket är en god vana – behöver du klippa oftare under tidig vår, men bara var 8:e till var 10:e dag mitt på sommaren eftersom grästillväxten avtar då. Om du inte kan klippa gräset under en längre period på grund av vädret eller andra orsaker, bör du ändra till sidoutkast eller uppsamlingsläge eller först klippa med hög klippinställning och därefter klippa igen 2–3 dagar senare med en lägre klippinställning.

Klipp alltid med skarpslipade knivblad

En vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna som en slö kniv. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna vilket minskar växten och ökar risken för sjukdomar.

Rengöring efter användning

Rengör undersidan av gräsklipparkåpan efter varje användningstillfälle för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Om beläggning tillåts att bildas i gräsklipparkåpan försämras klippprestandan.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.