



TORO®MODÈLE CONCERNÉ: LA DÉNEIGEUSE
1132 MODÈLE 38160-900001 ET PLUS**SUPPLÉMENT AU
MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE****MONTAGE DU PHARE**


Enlevez la vis à tête supérieure, les rondelles et l'écrou de blocage qui maintiennent le tableau de commande au mancheron droit.

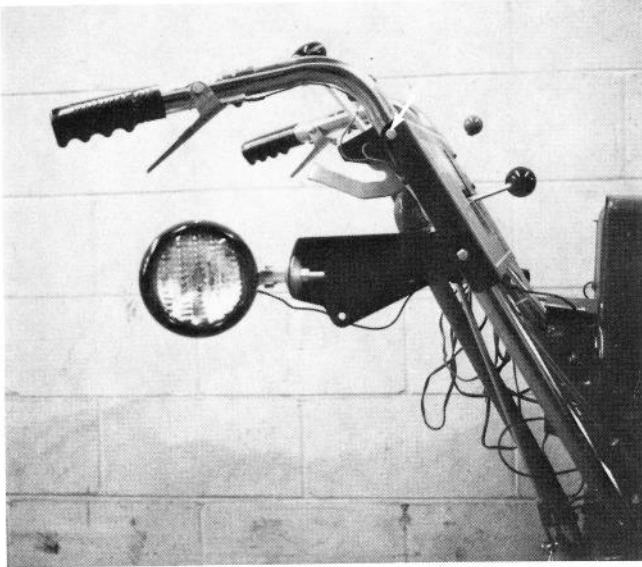


Branchez le fil noir du phare au fil noir du guide-fil.

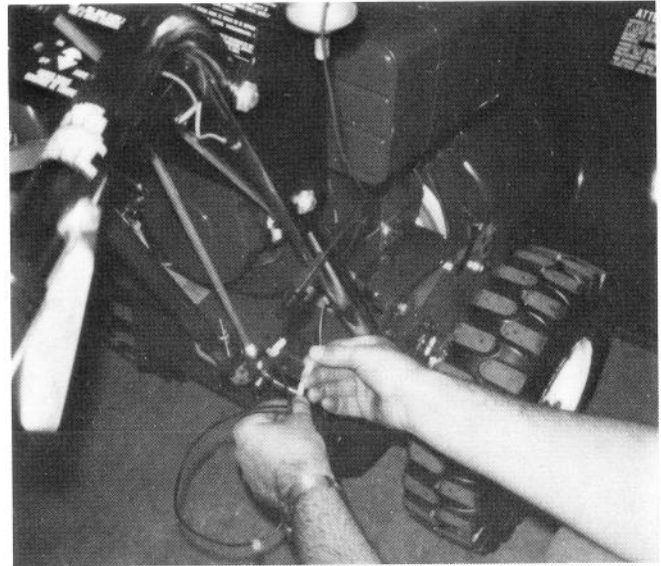

Faites pivoter le support et l'assemblage du phare vers le haut et revissez au tableau et au mancheron à l'aide des attaches enlevées à l'étape précédente.

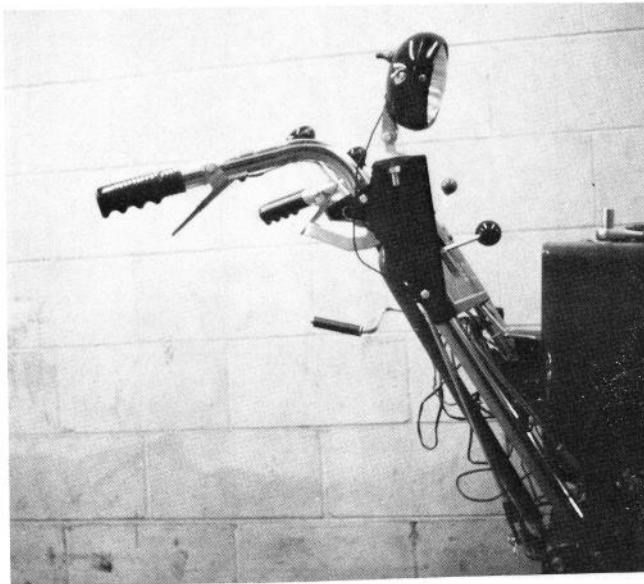

En utilisant des dispositifs de retenue pour les fils, fixez le fil au mancheron.

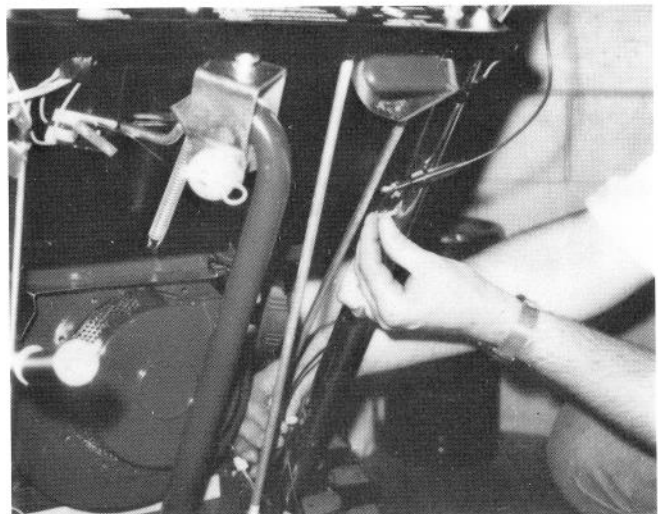

Remarque: Si un excès de fil s'accumule à la partie inférieure du mancheron, enroulez le fil autour du mancheron ou fixez avec du ruban gommé.