



MODELL: 38565—9000001
OG OPP

BRUKSANVISNING

1132 SNØFRESER MED POWER SHIFT



SIKKERHETSFORSKRIFTER

1132 POWER SHIFT SNØFRESEREN møter eller overgår Outdoor Power Equipment Institute's sikkerhetsstandard for snøfresere; TORO er derfor stolt av å vise OPEI-sikkerhetsseglet. For å oppnå maksimal sikkerhet, optimal yteevne og lære produktet å kjenne, er det viktig at De og enhver annen operatør av snøfreseren leser og forstår innholdet av denne bruksanvisningen før motoren i det hele tatt startes. Ta spesielt hensyn til sikkerhetssymbolene som betyr FORSIKTIG, VARSEL eller FARE—"personlige sikkerhetsforskrifter". Les og forstå instruksjonen fordi den handler om sikkerhet. Gjør man ikke dette, kan det lett oppstå personskade.

Følgende instruksjoner er i samsvar med "Instructions For Safety Snowthrowing", vedtatt av ANSI—American National Standards Institute. Snøfreseren er konstruert og testet for sikkerhetsmessig å kunne gi en god service; men, dersom sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt, KAN DETTE RESULTERE I PERSONSKADE.

FØR BRUKEN

1. Les og forstå innholdet av denne bruksanvisningen før maskinen startes og brukes. Bli fortrolig med alle kontroller og lær hvordan motoren kan stoppes i en fart.
2. Hold alle, spesielt barn og husdyr, i god avstand fra området der snøfreseren skal brukes. Tillat aldri at barn bruker snøfreseren.
3. Inspiser nøye alle områder der snøfreseren skal brukes. Fjern alle dørmatter, kjelker, bretter, ledninger og andre fremmedlegemer som kan bli plukket opp og kastet av snøfreserens blader.
4. Påse at alle deksler og sikkerhetsanordninger er på plass. Hvis et deksel eller sikkerhetsanordning er defekt, må dette repareres før snøfreseren brukes. Skru til løse muttere, bolter og skruer.
5. Bruk passende vinterklær og slikt fottøy som sikrer godt fotfeste på glatt underlag. Bruk ikke løstsittende plagg som kan bli oppfanget av bevegelige deler.
6. Juster begge meiene slik at snegleskruehuset går klar av singel eller stenete overflater.
7. Før maskinen startes, settes fartskontrollen på N (nøytral).

8. Bruk alltid en jordet ledning og plugg hvis snøfreseren er utstyrt med en elektrisk starter.
9. Fyll bensintanken med bensin før maskinen startes. Unngå bensinsøl. Bensin er meget ildsfarlig og må behandles med forsiktighet. UNNGÅ ALL RØKING UNDER FYLLING AV BENSIN.

A. Bruk en godkjent bensinkanne.

B. Fyll bensin utendørs og bare når maskinen er slått av. Motoren må være kald for å hindre enhver risk for brann.

C. Hvis motorens kjøres i en garasje, må dørene være åpne ettersom eksosgasser er farlige og kan til og med være dødelige. Kjør ikke motoren innendørs.

D. Sett lokket på plass på bensinkanen og bensintanken, og tørk eventuelt spilt bensin opp før motoren startes.

UNDER BRUK

10. STÅ BAK HÅNDTAKENE OG BORTE FRA UTKASTÅPNINGEN UNDER OPERASJON AV SNØFRESEREN. Hold ansikt, hender, føtter og andre deler av kroppen eller klær på avstand fra skjulte, bevegelige eller roterende deler.

11. SLÅ MASKINEN AV OG VENT TIL ALLE BEVEGELIGE DELER ER STOPPET FØR DET FORETAS NOEN JUSTERING, RENSING ELLER INSPEKSJON AV SNØFRESEREN, OG OGSÅ FØR UTKASTÅPNINGEN GJØRES REN. FJERN OGSÅ LEDNINGEN FRA TENNPLUGGEN OG HOLD DEN BORTE FRA PLUGGEN FOR Å HINDRE AT MOTOREN STARTER TILFELDIG. BRUK EN PINNE TIL Å FJERNE TILSTOPPINGER.

SIKKERHETSFRSKRIFTER

12. Hold folk og dyr p god avstand fra snfreseren og omrdet der den opererer.

13. Tillat maskinen a varme opp for ca. 2 minutter slik at den kan justere seg til temperaturen utendrs fr snfresingen begynner.

14. Kjfr ikke motoren innendrs unntatt nr den startes. Nr motoren startes inne, lukk opp dren da eksosgasser er farlige.

15. Kjfr snfreseren bare nr det er tilstrekkelig sikt og godt lys. Srg alltid for godt fotfeste og et godt grep p hndtakene, spesielt nr det kjres i revers.

16. Vr vaken nr snfreseren brukes og vr oppmerksom p huller i terrenget og andre skjulte farer. Utvis forsiktighet nr snfreseren brukes p singelganger. Stener kan lett bli plukket opp og kastet ut dersom ikke meiene er justert slik at snegleskruehuset klarer alle stener.

17. Foreta ingen justeringer med motoren igang.

18. La aldri snen kastes i retning av—eller driv snfreseren i nrheten av—kjellervinduer, drivhus, motorkjretøyer eller bratte utforskrenter uten a justere utkastvinkelen deretter.

19. Rydd sn fr skrnninger ved a g opp og ned; aldri tvers over, og vr forsiktig nr det skiftes retning. Bruk lavere gir og bakhjulsposisjon ved rydding av skrnninger. Rydd aldri sn fr bratte skrnninger.

20. Snfreseren m ikke overbelastes ved a rydde for meget sn ved for stor hastighet.

21. Hvis man kolliderer med en ting eller snfreseren vibrerer unormalt, sl av motoren og vent til all bevegelse er stoppet. Ta ledningen av tennpluggen og sjekk med en gang for mulig skade, en tilstoppelse eller lse deler. Vibrasjon er som regel tegn p at noe er galt. Reparer all skade fr motoren startes og snfreseren kjres igjen.

22. Rr ikke ved motoren under operasjon eller like etter at den er stoppet siden den er varm nok til a forrsake forbrenning. Tilsett ikke olje eller sjekk denne mens motoren er igang da dette kan forrsake skader.

23. Fr frerposisjonen—bak hndtakene—forlates, snu tenningsnkkelen til OFF. Fjern nkkelen dersom snfreseren blir stnde uten tilsyn.

24. Snfreseren m aldri drives med full fart p glatte overflater. Vr forsiktig med kjring i revers.

25. La maskinen g noen minutter etter snryddingen slik at bevegelige deler ikke fryser fast.

VEDLIKEHOLD AV SNFRESEREN

26. Foreta kun de vedlikeholdsinstruksjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Sl av motoren fr utfrelse av ethvert vedlikeholdstiltak eller justering. Fjern i tillegg ledningen fra tennpluggen for a hindre en tilfeldig start og hold den borte fra pluggen. Dersom omfattende reparasjoner kreves, kontakt Deres lokale TORO-forhandler for hjelp.

27. Hold snfreseren i god, sikker stand ved a holde alle muttere, bolter og skruer godt tilskrudd. Sjekk skruene for motorfestet ofte for a kontrollere at de er fast tilskrudd.

28. Kjfr ikke motoren for fort ved a skifte de regulerte posisjoner. Anbefalt maksimale fart er 3500 rpm. For a garantere sikkerhet og nøyaktighet, sjekk maksimal fart (3500 rpm) med en omdreiningshastighetsmaler.

29. La motoren bli kald fr snfreseren lagres p et innelukket sted slik som en garasje eller redskapsskur, og sjekk at bensintanken er tom. Oppbevar ikke snfreseren i nrheten av pen ild eller hvor bensingasser kan bli antent av gnister.

30. Nr snfreseren lagres for lengre tid—etter vintersesongen eller for 30 dager—m bensintanken tmmes for a unngå all brannfare. Oppbevar bensin i en godkjent rd metallkanne. Fjern nkkelen fra tenningen og oppbevar p et sikkert sted som er lett a huske.

31. Nr denne snfreseren ble iaget var den i overensstemmelse med alle davrende sikkerhetsfrskrifter for snfresere. For a garantere optimal yteevne og sikkerhet, kjp bare ekte TORO-reservedeler og utstyr for a beholde Deres TORO som en ekte TORO. BRUK ALDRI "PASSENDE" RESERVEDELER OG UTSTYR. TORO-merket garanterer ekthet.

32. Av sikkerhetsgrunner, bruk bare de deler og utstyr som er anbefalt av TORO-kompaniet for a garantere kontinuerlig sikkerhetssertifisering av produktet. Bruk av uautoriserte deler og utstyr kan frre til unndvendig risiko.

LISTE OVER SYMBOLER



Sikkerhetsvarsel



Sakte



Fort



Tenning
på



Tenning
av



Hold hender unna



Les og forstå
bruksanvisningen



Nøytral



Motor fart
(gasshåndtak)



Varm overflate



Stopp motoren før
førerposisjonen
forlates



Slå av motoren før
utkaståpningen gjøres ren



Unngå skader fra roterende
snegleskrue, hold hender,
føtter og klær unna



Tenningspumpe



TILKOBLING



FRAKOBLING



Choke
på



Choke
av



Snegleskrue/
impeller
tilkoblet



Utkastretning



Drivtrekk
tilkoblet



Fremover



Revers

LØSE DELER

Del	Mengde	Bruk
Flenshodet lokkskrue 5/16-18 x 5/8" lg.	1	Montering av snegleskruehus, side 5
Nedre remdeksel	5	
Flenshodet lokkskrue 1/4-20 x 1/2" lg.	1	Montering av remdeksel, side 5
Kabeldeksel	1	
Skiftestang	2	
Låsemutter 3/8-16	1	Bruk av tenningsnøkkelen
Utkaståpning	1	Hvordan registrere produktet med fabrikken
Snekkehjul	1	
Girbrakett	1	
Låseskrue 5/16-18 x 1" lg.	1	Installering av utkastrørets kontroller, side 6
Flat stoppskive	1	
Låsemutter 3/16"	1	
Nøkkel	1	Installering av skiftestang, side 5
Registreringskort	2	Installering av utkaståpning, side 6

Det forbeholdes rett til forandringer i spesifikasjoner og design uten varsel.

INNHold


	side		side
Sikkerhetsforskrifter	1-2	Vedlikehold	13
Liste over symboler	3	Tømming av bensin	13
Løse deler	4	Smøring av snøfreseren	14
Monteringsinstruksjoner	5-7	Skifting av olje i veivhuset	14
Forberedelse før start	8	Girolje for snegleskruen	14
Fyll veivhuset med olje	8	Justering av snegleskruens drivrem ...	14
Fyll tanken med bensin	8	Justering av drivtreksrem	15
Kontroller	9-10	Utskifting av drivremmer	15
Instruksjoner for starting og stopping ...	11	Justering av drivkjede	16
Driftsveiledning	12-13	Utskifting av tennplugg	17
Power-Shift-operasjon	12	Justering av forgasser	17
Frihjuling eller selvdrift	12	Forberedelser for lagring	
Tips for snørydding	12	av snøfreseren	18
Justering av meier	12	Identifisering og bestilling	19

MONTERINGSINSTRUKSJONER

Merk: Venstre og høyre side av snøfreseren bestemmes ved å stå i den normale driftsposisjon.


MONTERING AV SNEGLESKRUEHUS (Fig. 1-3)

1. Fjern 2 flenshodete lokkskruer som fester slakketshjulumontasjonen til maskinrammen. Fjern slakketshjulumontasjonen.
2. Sett monteringshullene for snegleskruehuset og maskinrammen på linje (Fig. 1).

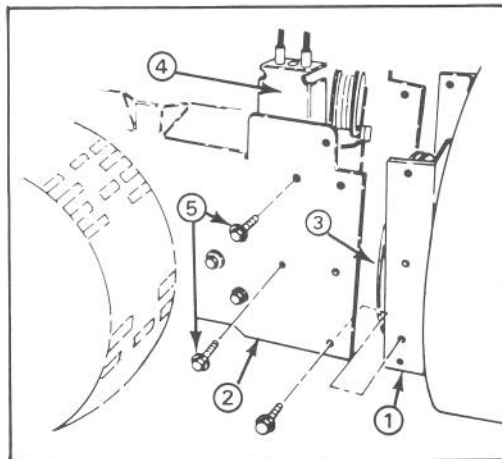

Figur 1

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Snegleskruehus | 4. Slakketshjulumontasje |
| 2. Motorramme | 5. Monteringskruer (2) |
| 3. Impellerhjul | |
3. Legg impeller remskiven rundt impeller drivhjulet.

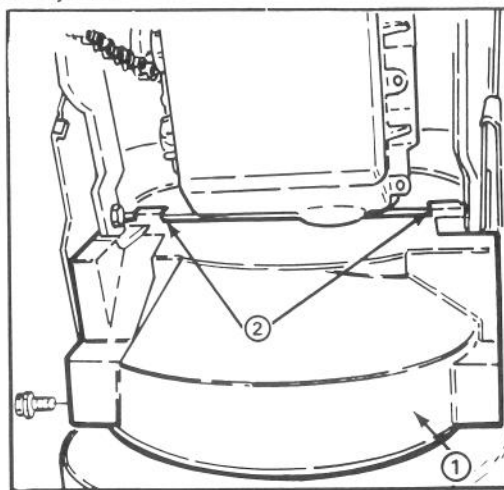

Figur 2

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Nedre remdeksel
(vist fra bunnen) | 2. Monteringsstapper |
|---|----------------------|

4. Fest snegleskruehuset til maskinrammen med 6 $\frac{5}{16}$ -18 x $\frac{5}{8}$ " flenshodete lokkskruer.


5. Sett slakketshjulumontasjonen tilbake på plass. Pass på at slakketshjulene er på linje med remskivene når slakketshjulumontasjonen plasseres.

6. Tipp snøfreseren opp på snegleskruehuset.

7. Monter det nedre remdekselet til undersiden av snegleskruehuset og maskinrammen med 2 $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ " lg. flenshodete lokkskruer (Fig. 2). Pass på at remdekselets monteringsfester er plassert på bakre delen av maskinrammen.

8. Monter det øvre remdekselet på maskinrammen med 3 $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ " lg flenshodete lokkskruer (Fig. 3).

9. Tre kabeldekslet inn på kablene og inn i hullet på remdekslet.

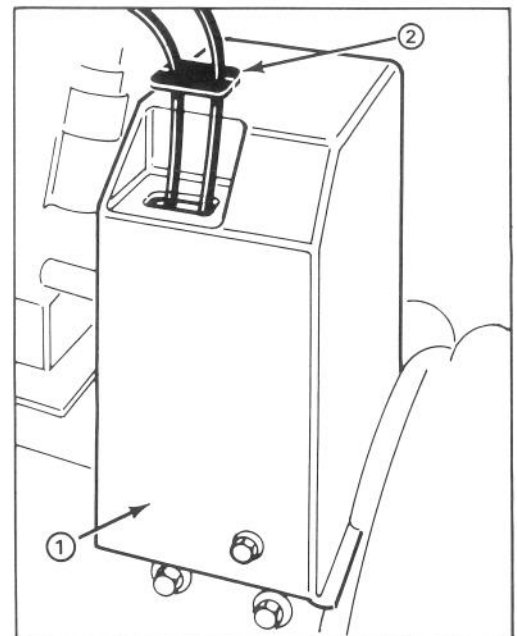

Figur 3

- | |
|-------------------|
| 1. Øvre remdeksel |
| 2. Kabeldeksel |

INSTALLERING AV SKIFTSTANGEN (Fig. 4)

Merk: Skiftstangen settes i stilling med bøjen bakover.

1. Stikk stangens øvre kuleledd-pinneskrue inn i fronten av skiftbraketten og fest med $\frac{3}{8}$ -16 låsemutter.


2. Stikk den nedre kuleledd-pinneskruen inn i den høyre siden av transmisjonsarmen og fest med $\frac{3}{8}$ -16 låsemutter.

MONTERINGSINSTRUKSJONER

3. Skift til annet gir og kontroller at skiftstangen passer inni Power Shift-sporet.

Merk: Hvis girskiftarmen ikke er på linje med Power-Shift-sporet i kontrollpanelet (Fig. 4, innsatt), må skiftstangens lengde justeres på følgende måte:

- Fjern kuleleddet fra transmisjonsarmen og løs på låsemutteren.
- Roter kuleleddet opp eller ned inntil girskiftarmen er på linje med Power-Shift-sporet
- Sett kuleleddet tilbake i transmisjonsarmen og skru til låsemutteren.

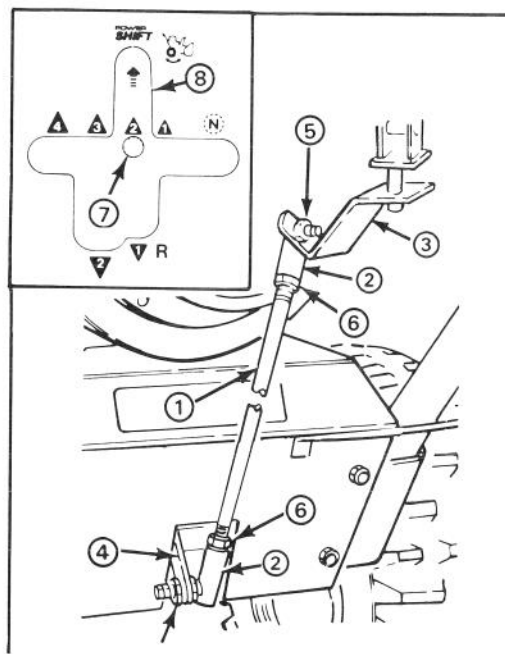

Figur 4

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Skiftstang | 5. Låsemutter |
| 2. Kuleledd | 6. Låsemutter |
| 3. Skiftbrakett | 7. Girskiftarm |
| 4. Transmisjonsarm | 8. Skiftspor |

INSTALLERING AV UTKASTRØR (Fig. 5)

Merk: Før utkastørret monteres, smør et tynt lag av vinterolje på rørets ring.


1. Plasser utkastørret—den åpne siden fremover—på snegleskruens utkaståpning slik

at plastkrørets kuleholdere er plassert på rørets ring. Pass på at kuleholderens styrebolter passer inn i hullene på røret.

2. Skru maskinskruen og låsemutteren på venstre side godt til, helt til rørets kuleholder står mot rørets kuleholderplate av plastikk og utkastørret er skrudd godt til rørets ring.

3. Skryv rørets kuleholderplate på venstre side mot utkastørret (med spor) og skru maskinskruen godt til.

4. Pass på at røret roterer fritt på ringen. Flytt den høyre kuleholderen utover for å lette operasjonen.

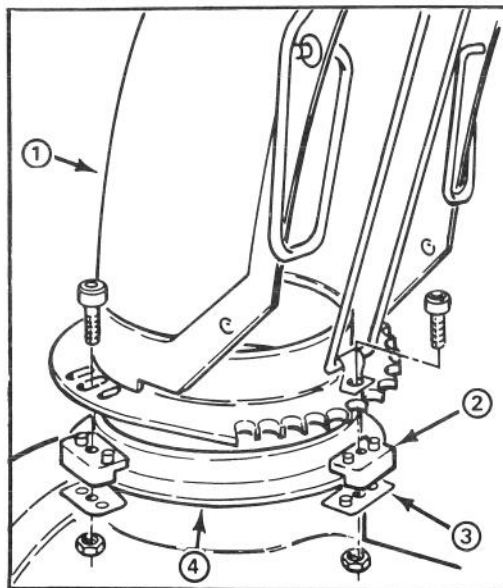

Figur 5

1. Utkastrør
2. Plastkrørets kuleholder
3. Rørets kuleholderplate
4. Rørets ring


INSTALLERING AV UTKASTRØRETS KONTROLLER (Fig. 6)

1. Stikk $\frac{9}{16}$ -18 x 1 lg" låseskruen gjennom girbrakettens monteringshull.

2. Plasser snekkehjulet inn i braketten, sett hullene på linje og stikk rørstangen gjennom braketten og hjulet.

MONTERINGSINSTRUKSJONER

3. Fest snekkehjulet og braketten løselig til monteringskanten med flat stoppskive og låsemutter.
4. Før snekkehjulet inn i tennene på utkastøret og skru til låsemutteren.
5. Sjekk operasjonen, beveg snekkehjulet en smule ut dersom det ikke beveger seg fritt.

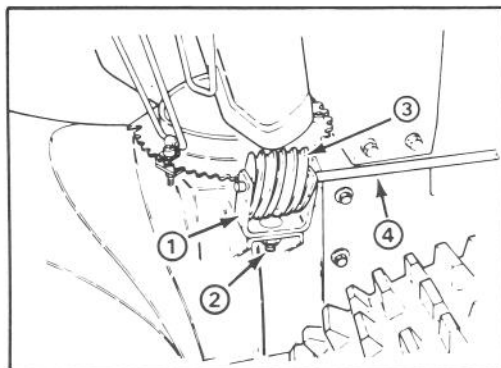


Figur 6

1. Girbrakett
2. Låseskrue, flat stoppskive og låsemutter
3. Snekkehjul
4. Rørstang

SJEKK LUFTTRYKKET I DEKKENE

VIKTIG: Sjekk luften i dekkene da disse kommer fra fabrikk med overtrykk for forsendelse. Derfor må trykket reduseres i begge dekk med 10 - 15 psi før snøfreseren taes i bruk.

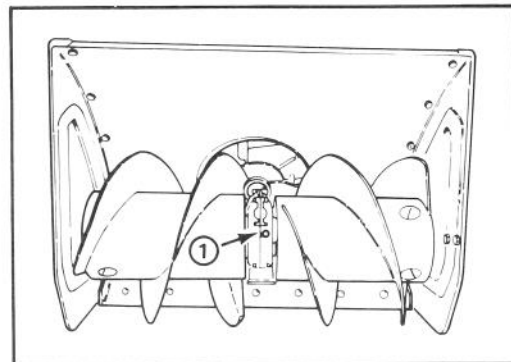

Figur 7

1. Rørplugg

SJEKK OLJEN I GIRKASSEN PÅ SNEGLESKRUE (Fig. 7)

1. Sett snøfreseren i vannrett stilling.
2. Fjern rørpluggen fra girkassen.
3. Sjekk oljestanden i girkassen. Oljen skal være opp til det punkt da den nesten renner over åpningen.
4. Hvis oljestanden er lav, fyll opp med GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP girolje til det nesten renner over.
5. Sett rørpluggen tilbake på plass i girboksen.


FORBEREDELSE FØR START

FYLL VEIVHUSET MED OLJE (Fig. 8)

Motoren kommer fra fabrikken uten olje i veivhuset. Derfor må olje fylles i veivhuset før man forsøker å starte opp motoren.

VIKTIG: Sjekk oljen for hver 5te times drift eller hver gang maskinen brukes. Til å begynne med skiftes oljen etter 2 timers drift, deretter skiftes oljen, under normale forhold, etter 25 timers drift, eller en gang i året.

1. Sett maskinen i vannrett stilling for å få en nøyaktig avlesning.
2. Tørk av området rundt peilerøret for å forhindre rusk fra å falle ned i hullet når peilerøret fjernes.
3. Ta peilerøret opp av veivhuset.

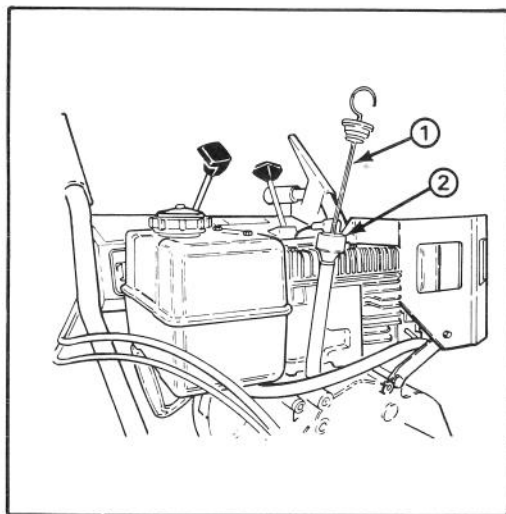

Figur 8

1. Peilerør
2. Fyllehull

4. Fyll opp sakte med SAE 5W-30 eller SAE 10 olje, bruk fylleskjemaet nedenfor. Maskinen har American Petroleum Institute—API—"Service classification" SE eller SF og kan bruke enhver høykvalitetsolje.

Skjema for oljefylling

1132 Snøfreser

48 ounces olje

Merk: Peilerøret må være helt inne for å garantere en nøyaktig avlesning av oljestanden. UNNGÅ OVERFYLLING.



FORSIKTIG

Siden bensin er ytterst brannfarlig, må det vises forsiktighet ved lagring og behandling. Fyll ikke bensin mens motoren er igang, varm eller i et innelukket område. Stå unna åpen ild eller gnister, og **DET MÅ IKKE RØKES** under fylling av bensin for å forhindre en mulig eksplosjon. Fyll alltid bensin utendørs og tørk opp all bensin som blir spilt før motoren startes. Bruk en trakt for å unngå søl, og fyll tanken ca. 13 mm fra toppen, ikke fyllehalsen.

Oppbevar bensin i en ren, godkjent kanne og hold alltid korken tilskrudd. Oppbevar bensin på et kjølig, godt ventilert sted; aldri i huset. På grunn av fordamping, kjøp ikke mer enn 30 dagers forsyning av bensin. Bensin er brennstoff for forbrenningsmotorer og må derfor ikke brukes til noe annet formål. Siden mange barn liken lukten av bensin, hold den unna deres rekkevidde da gassene er eksplosive og farlig å innhalere.

FYLL TANKEN MED BENSIN

TORO KOMPANIET ANBEFALER PÅ DET STERKESTE BRUKEN AV REN, FRISK BLYFRI BENSIN I TORO BENSINDREVNE PRODUKTER. BLYFRI BENSIN FORBRENNER RENERE, FORLENGER MOTORENS LEVETID OG SØRGER FOR ENKLERE STARTING VED Å REDUSERE AVLEIRINGER I FORBRENNINGSKAMMERET. BLYBENSIN KAN BRUKES DERSOM BLYFRI IKKE KAN SKAFFES.

MERK: BRUK ALDRI METANOL, BENSIN SOM INNEHOLDER METANOL, GASOHOL SOM INNEHOLDER MER ENN 10 % ETANOL, BENSINTILSETNINGER, HØYOKTAN BENSIN ELLER HVIT BENSIN DA DE KAN SKADE MOTORENS FORBRENNINGSSYSTEM.

1. Tørk av området rundt lokket på bensintanken. Skru av lokket og fyll tanken til bensinen er 13 mm fra toppen med vanlig blyfri bensin. Skru lokket tilbake på plass. Bensintankens kapasitet er 3,8 l.

KONTROLLER


Snegleskrue/Impeller-kontroll (Fig. 9)—Kontrollen har to posisjoner: ENGAGE og DIS-ENGAGE (INNKOBLET og FRAKOBLET). For å koble inn snegleskruen og impelleren, trykk armen mot høyre håndtak. For å koble fra, slipp armen opp igjen.

Drivtrekkskontroll (Fig. 9)—For å koble inn drivtrekket eller aktivere Power-Shift-systemet, trykk armen mot venstre håndtak. For å stoppe drivtrekket, slipp armen opp igjen.

Fartskontroll (Fig. 9)—Kontrollen har fire hastigheter fremover og to i revers og kontrollerer også hjulenes Power Shift. Flytt skiftkontrollen til ønsket posisjon for å skifte hastighet.

Merk: Når du skifter gir for å forandre retning eller når du girer til Power Shift, må drivtrekkskontrollen frigjøres. Du kan gire mens du er i fart uten å frigjøre drivtrekkskontrollen.

Låsing av snegleskrue (Fig. 9)—Når både drivtrekkskontrollen og impellerkontrollen er trykket ned, vil drivkontrollen låse ned impellerkontrollen. Frakobling av drivkontrollen vil også koble fra impellerkontrollen.

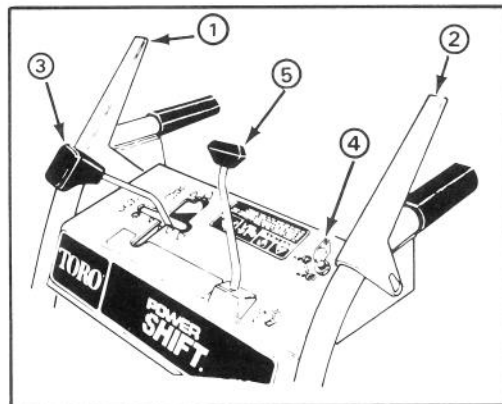

Figur 9


1. Snegleskrue/impeller-kontroll
2. Drivtrekkskontroll
3. Fartskontroll
4. Tenningsnøkkel
5. Utkastrørskontroll

Kontrollen for utkastingsrøret (Fig. 9)—Roter kontrollen for utkastingsrøret med urviseren for å snu røret til høyre og mot urviseren for å snu det mot venstre.

Tenningsnøkkelen (Fig. 9)—Nøkkelen har to posisjoner: ON og OFF. Drei nøkkelen til ON posisjon før motoren startes. For å stoppe motoren dreies nøkkelen til OFF.

Gasshåndtak (Fig. 10)—Ved å skyve håndtaket oppover, økes motorens hastighet.


Choke (Fig. 10)—Choken er plassert på venstre side av motoren. Skyv den ned til FULL-posisjon for å starte opp en kald motor. Ettersom motoren varmes opp, flytt choken gradvis tilbake til OFF.

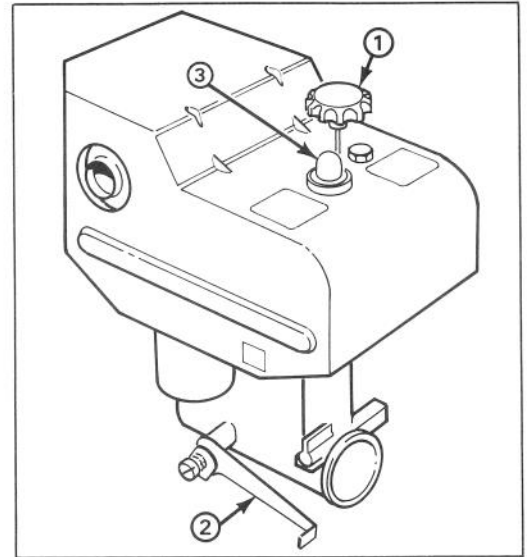

Figur 10

1. Gasshåndtak
2. Choke
3. Tenningspumpe

Tenningspumpe (Fig. 10)—Trykk på tenningspumpen for å pumpe en liten mengde bensin inn i motoren for å lette starting i kaldt vær.

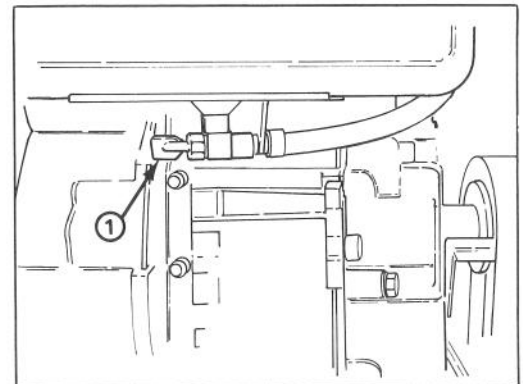

Figur 11


1. Stoppekran for brennstoff

KONTROLLER

Stoppekran for brennstoff (Fig. 11)—Kranen er plassert under brensel tanken. Steng kranen for å stoppe for brennstofftilførsel, og lukk opp kranen for å la brennstoff gå til forgasseren. Steng kranen når snøfreseren ikke er i bruk.

Håndtak på avbøyingsskerm—Håndtaket på avbøyingsskermen ovenpå utkastrøret brukes til å kontrollere snøstralens høyde.

Rekylstarter (Fig. 12)—Rekylstarteren er på baksiden av motoren. Trekk i håndtaket for å starte motoren.

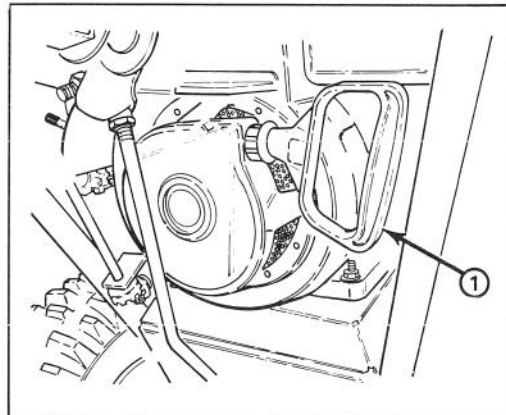

Figur 12

1. *Rekylstarter*

INSTRUKSJONER FOR STARTING OG STOPPING

STARTING AV MOTOREN

VIKTIG: Sjekk snegleskruen og impelleren at disse ikke er fastfrosset men kan rotere fritt. Sjekk også at utkastrøret er åpent.

1. Sett hastighetsvelgeren på N—nøytral—og gasshåndtaket på FAST (Fig. 9).
2. Åpne opp stoppekranen for brennstoff under bensintanken.
3. Sett choken i FULL-posisjon (Fig. 10).
4. Roter tenningsnøkkelen til ON (Fig. 9).
5. Trykk inn bensinpumpen (Fig.10) fem ganger.
6. Ta tak i rekylstarterens håndtak (Fig.12) og dra det sakte ut til forbindelsen er tydelig; dra det så kraftig ut for å starte motoren. Hold godt fast i håndtaket og la snoren gå sakte tilbake.

Merk: Hvis motoren ikke starter eller temperaturen er -20°C , kan det være nødvendig med et par ekstra trykk på bensinpumpen.

7. Etter at motoren starter, flytt straks choken til $\frac{3}{4}$ posisjon (Fig. 10). Ettersom motoren varmes opp, flytt den til $\frac{1}{2}$ posisjon; deretter til OFF-posisjon. Hvis motoren dør, flytt choken tilbake til $\frac{1}{2}$ posisjon. Når motoren er tilstrekkelig varm, sett choken i OFF-posisjon.

FØR MOTOREN STOPPES

1. Kjør motoren i et par minutter for å fjerne enhver fuktighet som måtte ha samlet seg på motoren.

Å STOPPE MOTOREN:

1. Friggjør kontrollene for drivtrekk og impeller (Fig.9).
2. Sett hastighetsvelgeren på N—nøytral.
3. Flytt gasshåndtaket til sakte og dreii tenningsnøkkelen til OFF.

DRIFTSVEILEDNING


POWER-SHIFT-OPERASJON

Flytt hjulene bakover til Power-Shift-posisjon i tung og/eller sammenblåst snø.

Behold hjulene i front-posisjon for lettere snø eller for transport av snøfreseren.

1. Drivtrekksarmen kobles ut.


2. For å flytte hjulene til front- eller bakstilling, flytt skiftkontrollen helt frem til Power-Shift-posisjon og hold den der (Fig. 13).

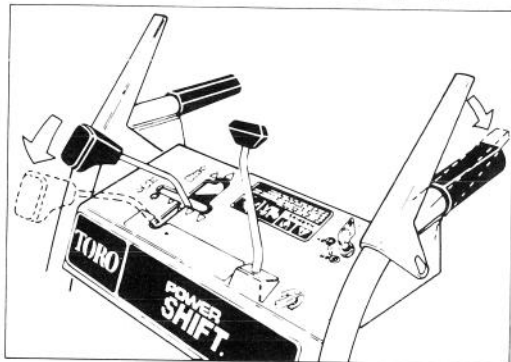

Figur 13

3. Drivtrekkskontrollen kobles helt inn for å flytte hjulene inn i Power-Shift-posisjon (Fig. 13 og 14).

Merk: Ved Power-Shifting kan det være nødvendig å løfte opp håndtakene litt for å hjelpe hjulene å komme i stilling.

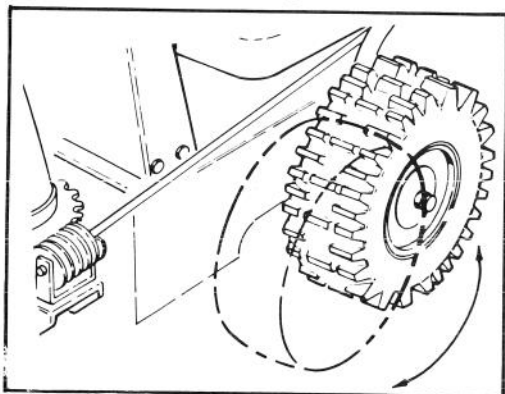


Figur 14

Merk: Hvis ikke hjulene beveger seg i den ønskede retning ved Power-Shifting må prosedyren gjentaes. Hjulene må rotere fremover for å flytte hjulene frem, og rotere bakover for å flytte dem bak.

FRIHJULING ELLER SELVDRIFT

Snøfreseren kan gå for frihjul eller kobles inn for selvdriфт. Når akselpinnene sitter gjennom NR-12

de ytre hullene i akselen (Fig. 15), vil snøfreseren gå for frihjul. Når begge pinnene er installert gjennom hullene i navet og indre hullet i akselen (Fig. 15), vil snøfreseren drive seg selv.

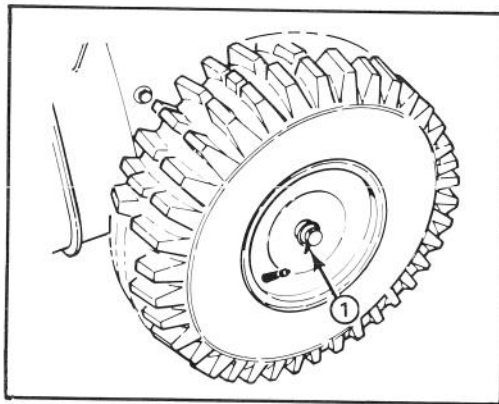

Figur 15

1. Akselpinne

TIPS FOR SNØRYDDING

1. Når snøfreseren ikke er i bruk, steng av stoppkranen for brennstoff, sett fartskontrollen til N—nøytral-posisjon, og ta ut tenningsnøkkelen.

2. Rydd snø så fort som mulig etter at den er falt. Dette vil gi de beste resultater for snørydding.

3. Når snøfreseren er i Power-Shift-posisjon, press ned håndtakene for å øke trekkraften.

4. Hvis snø skal ryddes fra områder med singel eller småstein, juster meiene slik at bunnen av snegleskruehuset går klar av stenene: henvis til "Justering av meier", side 12.

5. For sement- eller asfalområder justeres meiene slik at det er 3 mm mellom bunnen av snegleskruen og asfalt- eller sementoverflaten.

6. La den utblåste snøen gå med vinden så vidt det er mulig, og la alltid den nye skåren overlape den forrige for å sikre komplett snøfjerning. Hvis hjulene glipper, skift over i et lavere gir som vil redusere farten fremover.

7. I visse snø- og kuldeforhold kan enkelte kontroller og bevegelige deler fryse fast. Stopp derfor motoren hvis en av kontrollene blir vanskelig å operere, og sjekk alle deler for fastfrysing. **BRUK IKKE MAKT PÅ KONTROLLER SOM ER FROSSET FAST.** Frigjør alle kontroller og bevegelige deler før videre operasjon.

JUSTERING AV MEIER (Fig. 16)

Når snøfreseren skal brukes på overflater av


DRIFTSVEILEDNING

sement eller asfalt, juster meiene ved hjelp av trinn 1—2. Bruk imidlertid bare trinn 3 hvis snøfreseren skal brukes på overflater med singel eller småstein.

1. Sett snøfreseren i vannrett stilling. Løs deretter de fire flensskruene som fester meiene til sidene på snegleskruen. Meiene må gli opp og ned.

2. Juster begge meiene slik at det er 3 mm mellom bunnen av snegleskruen og den jevne overflaten. Når meiene er riktig justert, trekkes flensskruene til igjen. Sjekk deretter skrapebladet som er montert nederst på snegleskruet. Skraperen må være parallell med den jevne overflaten. Hvis ikke, juster meiene på nytt. Bruk ikke trinn 3 etter justering for jevne overflater.

3. Løs de fire flensskruene som fester meiene

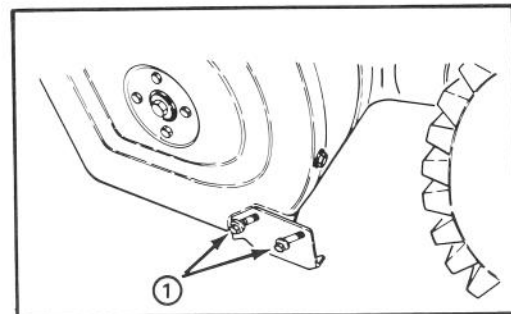

Figur 16

1. Flensskruer

til sidene på snegleskruen. Trekk deretter meiene så langt ned som de går slik at snegleskruen er så langt fra overflaten som mulig; trekk deretter skruene til igjen.

VEDLIKEHOLD



FORSIKTIG

For å forhindre tilfeldig startning av motoren mens vedlikehold pågår, snu tenningsnøkkelen til OFF og ta den ut. Trekk ledningen av tennpluggen og pass på at den ikke berører pluggen igjen.


TØMMING AV BENSIN

1. Steng av stoppekranen under motoren (Fig. 17).
2. Plasser en dreneringspanne under stoppekranen.



FORSIKTIG

Ettersom bensin er høyst ildsfarlig, tøm bensintanken utendørs og vær sikker på at motoren er kald for å forhindre enhver risiko for brann. Tørk opp alt bensinsøl. Tøm ikke bensin i nærheten av åpen ild eller på et sted der gassene kan bli antent av gnister. Ingen røking må finne sted ved behandling av bensin.

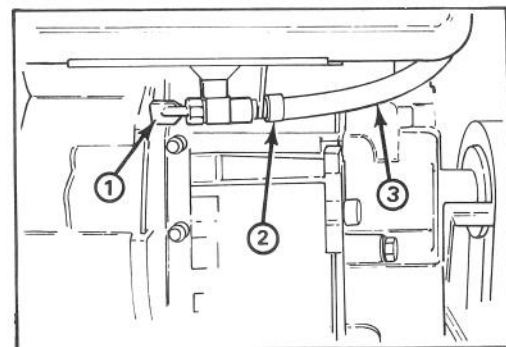

Figur 17

1. Stoppekrane for brennstoff
2. Slangeklemme
3. Bensinslange

3. Løs på slangeklemmene som fester bensinslangen til kranen og fjern slangen fra denne (Fig. 17).


4. Skru opp kranen slik at bensinen kan renne ned i pannen.

5. Sett bensinslangen tilbake på kranen og skru til klemmene.

VEDLIKEHOLD

SMØRING AV SNØFRESEREN

1. En gang i året smøres drivkjeden med olje (Fig. 18). Tørk opp all overflødig olje.

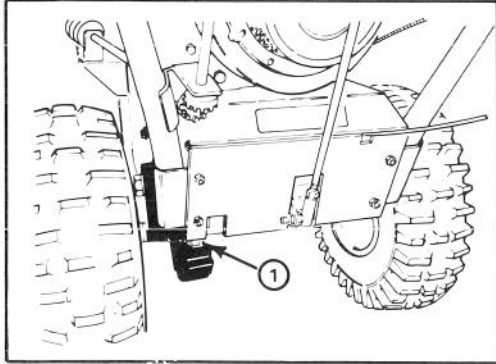


Figur 18

1. Drivkjede

SKIFTING AV OLJE I VEIVHUSET (Fig. 19)

Skift olje etter to timers motordrift til å begynne med, deretter skiftes oljen hver 25 driftstimer eller en gang i året. Det er tilrådelig å kjøre snøfreseren like før oljeskift da varm olje renner bedre og tar med seg mer forurensning enn kald olje.

1. Ta ledningen av tennpluggen og pass på at den ikke kommer borti pluggen igjen.
2. Tørk av området rundt skruen for oljetapping, og fjern deretter skruen.

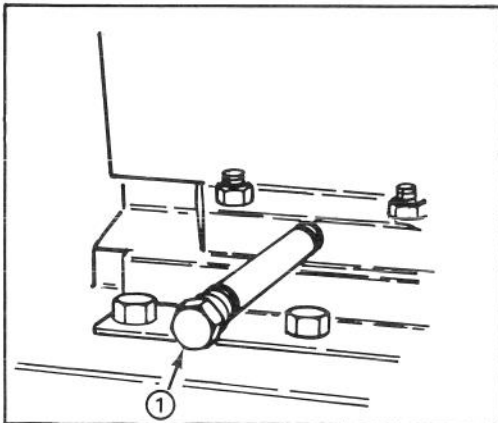

Figur 19

1. Tappeskruer


3. Etter at all oljen er rent ut, sett skruen tilbake på plass.

4. Sett snøfreseren vannrett. Fyll veivhuset med olje: Se "Fyll veivhuset med olje", side 8.
8. Tørk opp alt oljesøl.

GIROLJE FOR SNEGLESKRUE (Fig. 20)

Snegleskruens girkasse er fylt med olje fra fabrikk. Så vanlig vedlikehold er ikke påkrevet. Hvis likevel olje må skiftes i girkassen:

1. Tøm bensintanken for brennstoff. Tørk opp all spilt bensin.
2. Sett snøfreseren i vannrett stilling.
3. Tørk av området rundt rørpluggen slik at alt smuss er fjernet.
4. Sett en dreneringspanne under fronten av snegleskruens girkasse og fjern rørpluggen: Henvi til "Sjekk oljen i snegleskruens girkasse", side 7.
5. Tipp snøfreseren fremover og hold den slik til girkassen er fullstendig tom for olje.

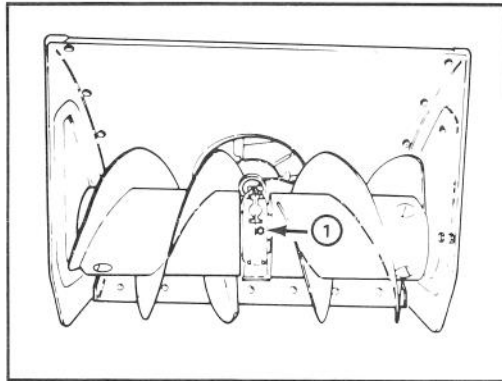

Figur 20

1. Rørplugg

6. Sett snøfreseren forsiktig tilbake på plass. Pass på at den er i vannrett stilling. Fyll deretter snegleskruens girkasse med GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP girolje til den nesten renner over.

7. Sett rørpluggen tilbake på plass.

JUSTERING AV SNEGLESKRUE (Fig. 21-22)


Hvis drivremmen for snegleskrue/impelleren glipper og forårsaker dårlig ytelse ved snørydding, er en justering nødvendig. EN JUSTERING ER ALLTID NØDVENDIG NÅR EN NY DRIVREM BLIR INSTALLERT.

1. Fjern 3 flenshodete lokkskruer som fester remdekslet til motorrammen og trekk remdekslet opp langs kablene.

2. Sjekk justering for slakket og brems. Det bør være en klarering på minimum 3 mm mellom tappen på impellerens slakkehetsarm og bremsearmen (Fig. 22). Hvis klareringen er mindre enn 3 mm, må remmen skiftes ut.

VEDLIKEHOLD

3. Løs den øvre låsemutteren som fester snegleskrue/impeller-kabelen til monteringsbraketten (Fig. 21).

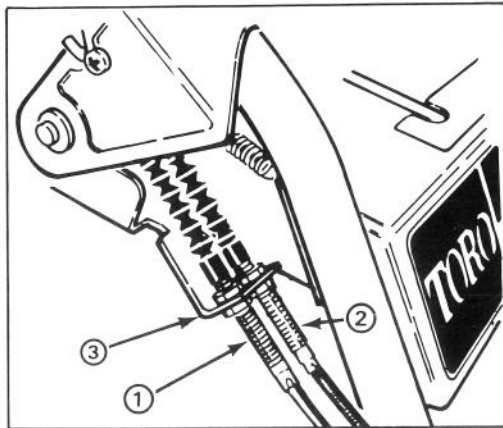

Figur 21

1. Snegleskrue/impeller-kabel
2. Trekkabel
3. Monteringsbrakett

4. Roter den nedre låsemutteren oppover for å øke strekket på remmen.


Merk: Når kabelen justeres, roter alltid bare en mutter om gangen.

5. Skru øvre låsemutter fast mot braketten.



ADVARSEL

Feiljustering kan forårsake skade dersom snegleskruen/impelleren roterer i frakoblet tilstand. Bruk kun ekte TORO-reservedeler.

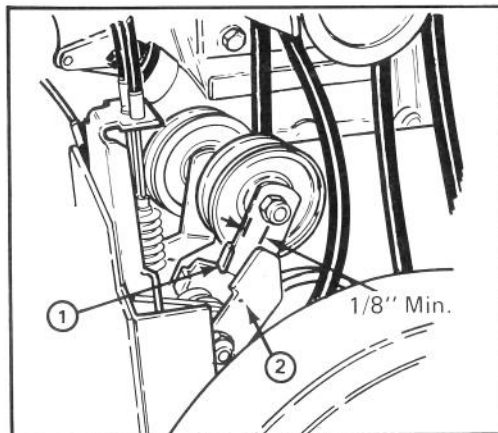

Figur 22

1. Slakkehetsarm
2. Bremsearm

6. Sett remdekslet tilbake på plass.

7. Sjekk remstrekket ved å operere snegleskruen. Hvis remmen fremdeles glipper, må prosedyren gjentaes.

JUSTERING AV DRIVTREKKSREM (Fig. 21)

Hvis drivremmen glipper under drift, er en justering nødvendig. En justering er alltid nødvendig når en ny rem blir installert.

1. Løs den øvre låsemutteren som fester trek-kabelen til monteringsbraketten.
2. Roter den nedre låsemutteren oppover for å øke remstrekket.

Merk: Ved justering av kabelen, roter mut-teren en omdreining ad gangen.


3. Skru til øvre låsemutter mot braketten.
4. Sjekk remstrekket ved å operere motoren. Dersom remmen fremdeles glipper, må pro-sedyren gjentaes.

VIKTIG: Remmen må ikke justeres for stramt da det kan forårsake at snøfreseren vil krype fremover når drivtrekket er frakoblet. Hvis dette skjer, juster på nytt og løs på remstrekket.

UTSKIFTING AV DRIVREMME (Fig. 23)

Hvis snegleskrue/impellerremmen eller dri-vremmen er slitt, glatt, strukket eller på noen måte defekt, må den skiftes ut.

1. Ta ledningen av tennpluggen og pass på at den ikke kommer bort i pluggen igjen.
2. Fjern 3 gjengeskruer som holder remdek-slet på plass, og trekk remdekslet opp langs kablene.
3. Sett fartskontrollen til N, nøytral.

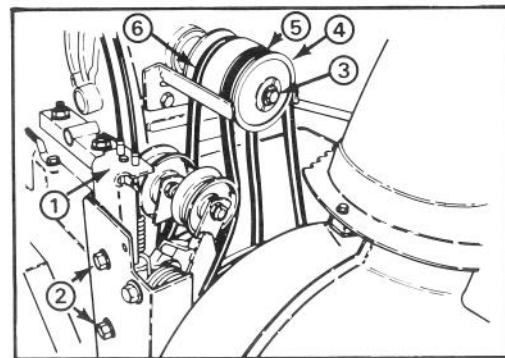

Figur 23

1. Slakkehetsarm
2. Monteringsskruer (2)
3. Lokkskrue og låsemutter
4. Halvskive
5. Snegleskrue/impellerrem
6. Drivrem

VEDLIKEHOLD

4. Fjern 2 flenshodete lokkskruer som fester slakketshjulumontasjen til motorrammen. Fjern slakketshjulumontasjen.

5. Fjern lokkskruen og stoppskiven som fester halvskiven til fronten av hjulumontasjen.

6. Trekk snegleskrue/impellerhjul og rem av veivakselen og fjern remmen fra impellerhjulet.

7. Hvis drivremmen skiftes ut, trekk drivhjulet og remmen av veivakselen og fjern remmen fra drivhjulet.

8. Løs låsemutterne på de respektive kabler som fester dem til braketten slik at disse kan gli fritt opp og ned i braketten ved utskifting av remmer (Fig. 21).

9. Installer nye remmer ved å reversere prosedyren. Pass på at tappene i halvskiven passer inn i monteringsporene i snegleskrue/impellerhjulet når det settes tilbake på plass.

Merk: Pass på at slakketshjulene er på linje med remmene når slakketshjulumontasjen settes tilbake på plass.

10. Juster remmene igjen, henvis til "Juster- ing av snegleskrue/impellerrem" eller "Jus- tering av drivtrekksrem".




ADVARSEL

Feiljustering kan forårsake skade dersom snegleskruen/impelleren roterer i frakob- let tilstand. Bruk kun ekte TORO- reservedeler.

JUSTERING AV DRIVKJEDE (Fig. 24-27)

Drivkjeden må justeres for å opprettholde en 3-9,5 mm tommes nedbøyning på midtspen- net mellom transmisjonen og akselens kje- dehjul. Sjekk nedbøyningen etter hver 25 driftstimer.

1. Sjekk nedbøyningen på kjeden ved å løfte den opp med moderat styrke ved midtspen- net. Nedbøyningen bør være 3-9,5 mm. Hvis

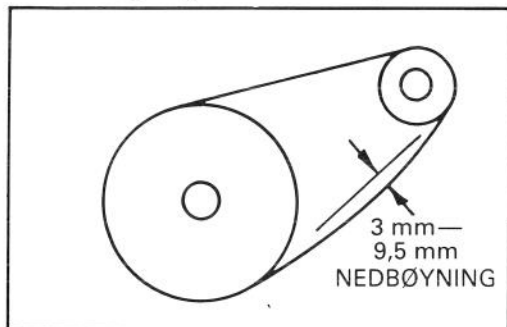


Figur 24

nedbøyningen ikke svarer til spesifikasjon, er det nødvendig med en justering.

VIKTIG: For å juster drivkjeden, må snøfres- eren tippes opp på snegleskruehuset. Før dette gjøres, må imidlertid all bensin tømmes fra tanken.

2. Pass på at hjulene står i bakke stilling, flytt skift kontrollen til 2. gir og tipp snøfreseren opp på snegleskruehuset.

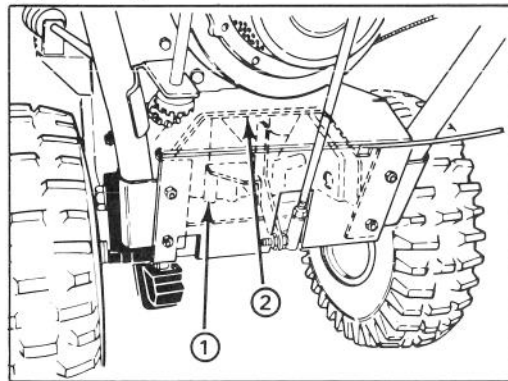


Figur 25

1. Transmisjon 2. Transmisjonsramme

3. Løs 4 flenshodete lokkskruer (2 på hver side) som fester transmisjonsrammen til motor- rammen (Fig. 26).

4. Vipp på baksiden av transmisjonsrammen til du oppnår en 3-9,5 mm nedbøyning av kjeden, og skru deretter de flenshodete lokkskruene igjen.

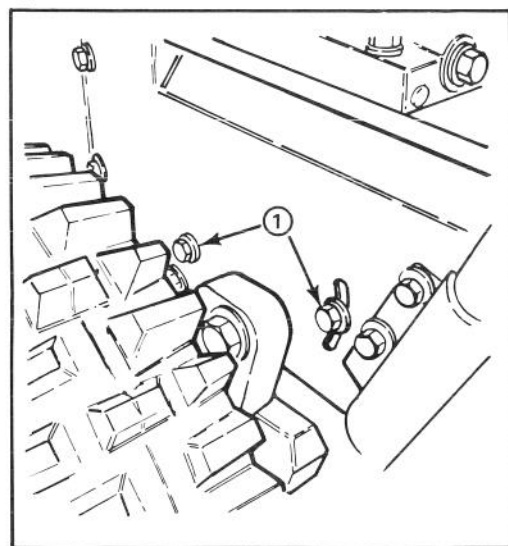


Figur 26

1. Flenshodete lokkskruer

VEDLIKEHOLD

VIKTIG: For stor stramming på kjeden kan skade transmisjonen.

Merk: Hvis girskiftarmen ikke er på linje med Power-Shift-sporet på kontrollpanelet (Fig. 27, innsatt), må lengden på stangen justeres på følgende måte:

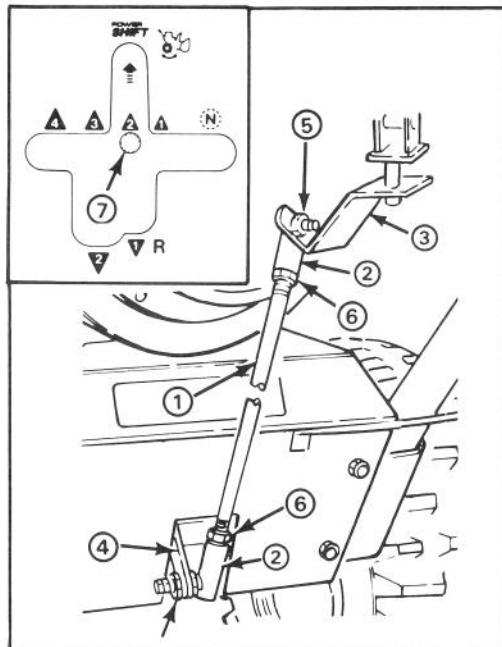

Figur 27

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Skiftestang | 5. Låsemutter |
| 2. Kuleledd | 6. Låsemutter |
| 3. Skiftbrakett | 7. Girskiftarm |
| 4. Transmisjonsarm | |

- Kuleleddet kobles fra transmisjonsarmen og låsemutteren løses.
- Roter kuleleddet opp eller ned inntil girskiftarmen er på linje med Power-Shift-sporet.
- Sett kuleleddet tilbake på plass i transmisjonsarmen og skru til låsemutteren.
- Sjekk nedbøyningen på kjeden igjen og sett snøfreseren i normal posisjon.

UTSKIFTING AV TENNPLUGG (Fig. 28)

Den korrekte tennpluggen som skal brukes er en Champion RCJ-8 eller Autolite AR7N, og korrekt mellomrom er 0,76 mm). Siden åpningen mellom center og sideelektroder gradvis utvides ved normal motordrift, bør tennpluggen skiftes for hver 25. driftstime.


- Tørk av området rundt tennpluggen slik at ingen fremmedlegemer kan falle ned i sylindren når pluggen er fjernet.

- Ta ledningen av tennpluggen og fjern pluggen fra sylinderhodet.

VIKTIG: En sprukket, skitten eller sotet tennplugg må skiftes ut. Elektrodene må ikke sandblåses, skrapes eller renses da grit vil til slutt løsne og falle ned i sylindren og sannsynligvis resultere i maskinskade.

- Sett luftavstanden mellom elektrodene på den nye tennpluggen til 0,76 mm (Fig. 28). Sett deretter tennpluggen på plass i sylinderhodet. Skru til pluggen til 20.4 N-m. Hvis avlesbar momentnøkkel ikke brukes, skru pluggen godt til.

- Sett ledningen tilbake på tennpluggen.

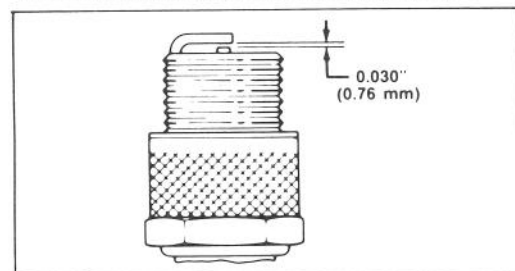

Figur 28


JUSTERING AV FORGASSER (Fig. 29)

Forgasseren er justert fra fabrikken, men det kan bli nødvendig med en justering nå og da.

- Nåleventil—Skru den til ved å rotere den varsomt med urviseren til den møter lett motstand.

VIKTIG: Skru ikke nåleventilen for stramt til da både ventilen og festet kan lett bli skadet.

- Skru opp nåleventilen ved å rotere den 1½ omgang mot urviseren.

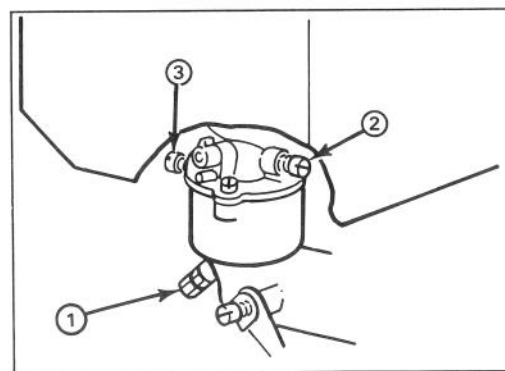

Figur 29

- Nåleventil
- Tomgangsskrue
- Justeringsskrue for tomgang

VEDLIKEHOLD

VIKTIG: Skru ikke tomgangs-blandingsskruen for stramt til da både skruen og festet kan lett bli skadet.

3. Tomgangsskruen—Skrut den til ved å rotere den varsomt med urviseren til den møter lett motstand.

VIKTIG: Skru ikke tomgangsskruen for stramt til da både skruen og festet kan lett bli skadet.

4. Skru opp tomgangsskruen ved å rotere den $\frac{1}{4}$ til $\frac{3}{4}$ omgang mot urviseren.

Merk: Settingene for nåleventilen og tomgangsskruen er omtrentlige. De vil imidlertid tillate maskinen å starte slik at forgasseren kan finjusteres—trinn 5-11.



FORSIKTIG

Motoren må være igang slik at den erdelige justeringen av forgasseren kan foretaes. For å beskytte mot enhver personskade, flytt snegleskrue- og drivtrekkskontrollen til DISENGAGE (frakoblet), og pass på å holde hender, føtter, ansikt og andre deler av kroppen borte fra lyddemperen, snegleskruen, utkastrøret og andre bevegelige deler.

5. Start motoren og la den varme opp i ca. 2 til 3 minutter; sett deretter gasshåndtaket til FAST.

6. Roter nåleventilen med urviseren—innover—til motoren fusker på grunn av tynn bensinblanding. Roter den deretter mot urviseren—utover—til motoren går ujevnt på grunn av for kraftig bensinblanding. Roter deretter nåleventilen med urviseren tilbake til midtpunktet mellom de to settingene slik at motoren går jevnt.

7. Flytt gasshåndtaket tilbake til tomgangshastighet. Roter deretter tomgangsskruen til motoren går fort—1750 rpm.

8. Roter tomgangs-justeringsskruen med urviseren—innover—til maskinen begynner

å fuske på grunn av for tynn bensinblanding. Roter deretter skruen mot urviseren—utover—til motoren går ujevnt på grunn av for kraftig bensinblanding. Roter deretter skruen med urviseren tilbake til midtpunktet mellom de to settingene.

9. Roter tomgangsskruen igjen til maskinen går 1750 rpm på tomgang.

10. Sjekk forgasserjusteringen ved å skyve gasshåndtaket fort fra lav til høy hastighet. Motoren skulle akselerere uten nøling eller spraking. Hvis ikke motoren akselererer riktig, juster forgasseren til en smule kraftigere blanding.

11. Etterat forgasseren er justert slås motoren av.

FORBEREDELSE FOR LAGRING AV SNØFRESEREN

1. Tøm all bensin fra tanken: Henvis til "Tømming av bensin". Tørk opp all spilt bensin.

2. Start motoren og la den gå til den stopper av seg selv grunnet bensinmangel.

3. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet. Hell deretter to teskjeer maskinolje ned i åpningen i sylinderhodet. Sett tennpluggen tilbake på plass, men ikke sett på ledningen. Trekk sakte i rekylstarteren for å fordele oljen på innsiden av sylinderen.

4. Smør snøfreseren: Henvis til "Smøring av snøfreseren". Skift oljen i veivhuset: Se "Skifting av olje i veivhuset".

5. Gjør snøfreseren ren. Mal over steder der malingen er slitt av. Bruk fint sandpapir først, deretter en rustbehandler for å hindre rustdannelse.

6. Skru til alle skruer og muttere. Alle skadete deler må repareres eller byttes ut.

7. Oppbevar snøfreseren på et rent, tørt sted, og legg et beskyttende dekke over den.

8. Snøfreseren kan oppbevares i oppreist stilling. Pass på å tappe snøfreseren for gass og olje før den snus i oppreist stilling på snegleskruehuset.

IDENTIFISERING OG BESTILLING

MODELL- OG SERIENUMMER

Snøfreseren har to identifiseringsnummer: et modellnummer og et serienummer. De to nummerene er stemplet på en etikett som er lokalisert på baksiden av motorens monteringsplate. I korrespondanse vedrørende snøfreseren, oppgi alltid modell- og serienummer for å være sikker på at den korrekte informasjon og reservedeler blir mottatt.

Når reservedeler bestilles fra en autorisert TORO service forhandler, oppgi følgende opplysninger:

1. Snøfreserens modell- og serienummer.
2. Delnummer, beskrivelse og antall deler.

Merk: Hvis man bruker en delkatalog, bestill ikke ved henvisningsnummer, men bruk DELNUMMERET.

