

TORO®

Trimmer Snoerloos Model

- Automatische snijlijnverlenging
- Licht van gewicht voor gemakkelijk gebruik
- Vol jaar garantie
- TORO kwaliteit



(Heeft U niet lang genoeg zonder TORO gedaan?)

GEBRUIKSAANWIJZING

Veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp de gebruiksaanwijzing voordat U de trimmer gebruikt. Zorg dat U volkomen vertrouwd bent met het juiste gebruik van de trimmer.
2. Laat nooit kinderen de trimmer gebruiken. Het is geen speelgoed. Laat nooit volwassenen de trimmer gebruiken als zij niet eerst de gebruiksaanwijzing goed hebben gelezen.
3. Het gebruik van een veiligheidsbril is aan te bevelen.
4. Zorg ervoor, dat er geen omstanders, en zeker geen kleine kinderen of honden, op het werkterrein aanwezig zijn.
5. Draag geschikte kleding, goed schoeisel en een lange broek.
6. Gebruik de juiste trimmer voor het werk dat U moet doen.
7. Zorg ervoor, dat de trimmer niet per ongeluk kan aanslaan. Verplaats de trimmer niet met de vinger op de startschakelaar.
8. De trimmer niet overbelasten. Hij zal zijn werk beter en veiliger doen bij die belasting waarvoor hij gemaakt is.
9. Kijk goed uit waar U loopt, houd de trimmer goed bij het handvat vast en loop niet te snel.
10. Stop de motor als U de trimmer achterlaat, of als U het trimmerhuis schoonmaakt of reparaties uitvoert.
11. Als de trimmer niet wordt gebruikt, moet hij op een droge plaats worden opgeborgen, buiten bereik van kinderen.
12. Zorg ervoor, dat alle bouten en moeren goed vastzitten, zodat U veilig met de trimmer kunt werken. Ga te werk volgens de onderhoudsvorschriften vermeld op pag. 8 van deze gebruiksaanwijzing.
13. Gebruik de trimmer nooit zonder dat alle beschermplaten en veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten.
14. Blijf met handen en voeten bij draaiende delen vandaan.
15. Als de trimmer abnormaal gaat trillen, dient U de motor te stoppen en direkt de oorzaak op te zoeken. Trillen is gewoonlijk een waarschuwing dat er iets niet in orde is.
16. Gebruik de trimmer niet als hij is gevallen of beschadigd. Zend hem naar Uw Toro dealer voor controle en reparatie.
17. Gebruik alleen Toro vervangingsonderdelen.

Assemblage-Instructies

Losse onderdelen

Uw Trimmer komt in één doos. Controleer de onderstaande lijst en overtuig U ervan, dat alle onderdelen aanwezig zijn.


- Batterijdoos
- Maaih hoofd en buisassemblage
- Oplaadapparaat
- Gebruiksaanwijzing
- 4 Schroeven

Benodigd gereedschap voor de assemblage

- 1—kruisschroevendraaier (middelgroef)
- 1—gewone schroevendraaier (middelgroef)


Assemblage

1. Verwijder het rode deksel van de batterijdoos. Steek de schroevendraaier aan beide kanten tussen de zwarte handel en het rode deksel en duw voorzichtig naar buiten zoals is afgebeeld. Licht het deksel naar voren en dan naar boven. (Afb. 1).

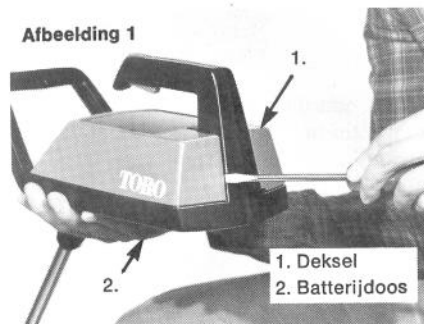


2. Breng de stekker naar buiten en schuif dan de buis in de batterijdoos. Let op, dat de schroefgaten op één lijn zijn.

Let op: Overtuig U ervan, dat het maaih hoofd op zijn plaats zit, zoals op de omslag is afgebeeld.

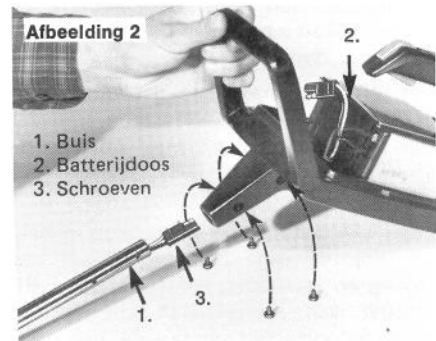

3. Bevestig de batterijdoos aan de buis met de 4 schroeven.

4. Overtuig U ervan, dat de batterijpolen goed zitten. Steek de stekker in het kontakt van de buis (Afb. 3).

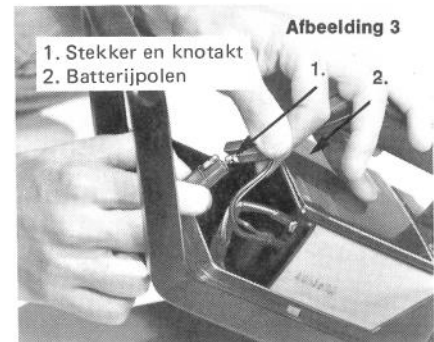

5. Om het deksel weer te bevestigen, moet het bovenop de batterijdoos worden geplaatst, met de voorkant in de inkeping en de gleuven aan de zijkant van de batterijdoos op één lijn met die van het deksel. Druk het deksel in plaats door voorzichtig achterop het deksel te drukken.

Voor het in Gebruik Nemen

Oplading batterij


Uw Trimmer wordt met een gedeeltelijk opgeladen batterij geleverd. Het moet 48 uur worden opgeladen alvorens de Trimmer kan worden gebruikt.

Let op: De maximale gebruikstijd is ongeveer 45 minuten. Het kan zijn, dat Uw Trimmer pas na 5 maal opladen de 45 minuten bereikt.

Laad Uw batterij na elk gebruik geheel op. Een 48-urige oplaadtijd laadt een volkomen ontladen batterij op. (Bij gebruik van minder dan 45 minuten moet de oplaattijd één uur per gebruiksminuut bedragen). Laad niet meer dan 48 uur op en berg de Trimmer niet op als het oplaadapparaat aangesloten is.

BELANGRIJK: Gebruik alleen het verstrekte Toro oplaadapparaat. Het gebruik van een ander oplaadapparaat kan de batterij beschadigen.

Afbeelding 4

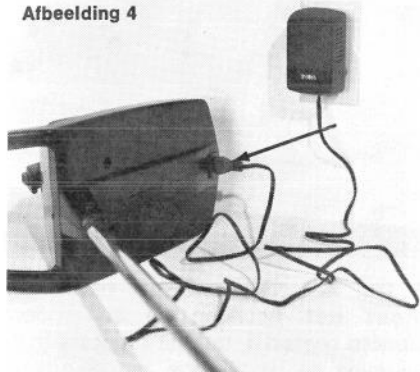

1. Steek de stekker in het kontakt van de batterijdoos.
2. Steek oplaadapparaat in stop-

kontakt. Let op, dat stopkontakt aangesloten.

Let op: Het oplaadapparaat kan warm aanvoelen. Dit is echter normaal en geen reden tot ongerustheid.


3. Nadat de batterij is opgeladen, verwijder oplaadapparaat van het stopkontakt en trek daarna destekker uit de Trimmer.

Snijlijn

Let op: De snijlijn voor Uw Trimmer is een speciale éénsnarige lijn. Uw Trimmer komt compleet met een lijn van 6 meter, die al om de spoel is gewonden.


1. Het uiteinde van de lijn is met plakband aan de hoofdassemblage geplakt, zodat het snoer niet in de war kan raken. Het plakband moet voor het gebruik verwijderd worden.

Afbeelding 5

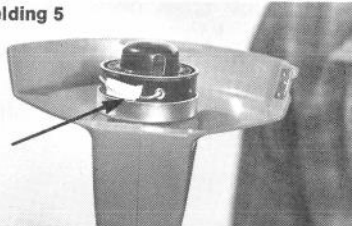

2. Na gebruik steekt U het eind van de snijlijn in het oog of plakt U het vast om uitrafelen te voorkomen.

Afbeelding 6

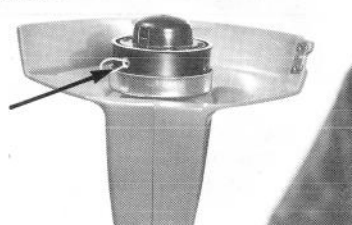

Bedining

⚠ WAARSCHUWING: Draag altijd een lang broek tijdens het werken met de trimmer, terwijl een veiligheidsbril aan te bevelen is.

1. Controleer de te trimmen oppervlakte op draad en ander materiaal, dat in de snijlijn verward zou kunnen raken.


2. Houd de handle met de ene hand vast en gebruik de andere voor de handle met de bedieningsknoppen.

3. De bedieningsknoppen werken als volgt: Schuif de startschakelaar met de duim naar achteren en druk de knop onderaan de handle in. Als de onderste knop is ingedrukt, kan de startknop worden losgelaten zonder dat de Trimmer stopt.

4. De Trimmer stopt onmiddellijk als de onderste knop niet meer is ingedrukt.

⚠ WAARSCHUWING: Draai de Trimmer niet om totdat hij volledig tot stilstand is gekomen.

Afbeelding 7

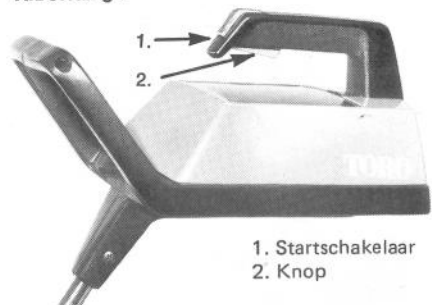


Tips voor de Beste Trimresultaten

⚠ WAARSCHUWING: Draag altijd een lange broek tijdens het werken met de Trimmer, terwijl een veiligheidsbril aan te bevelen is.

2. Houd de Trimmer enigszins schuin ten opzichte van de grond.

1. De toro Trimmer zal gras en licht onkruid op lastige en moeilijk bereikbare plaatsen wegmaaien. Daar deze Trimmer echter volgens een geheel nieuwe maaimethode werkt, zal in het begin waarschijnlijk enkele keren Uw snijlijn afbreken. Zodra U echter een beetje ervaring hebt opgedaan zult U in staat zijn om met een minimum aan snijlijnslijtage gras te maaien rond bomen, struiken, muren, langs heggen, stoepranden, patios en derg.

Afbeelding 8

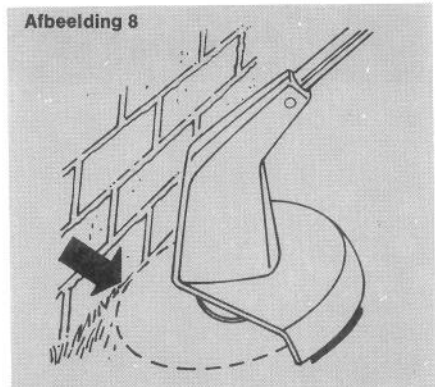

Tips voor de Beste Trimresultaten

3. DE MACHINE NIET OVERBELASTEN. Gebruik het uiteinde van de snijlijn voor het maaierwerk (speciaal langs muren).

4. Gras of onkruid van meer dan 20 cm lang dient men in kleine trappen van

boven naar beneden te maaien om voortijdige slijtage te voorkomen.

5. Als het enigszins mogelijk is maai dan naar links toe. Dan zal de Trimmer het best werken, omdat de snijlijn het gras raakt zodra deze onder de beschermplaat uitkomt, terwijl het afgemaaid gras van de bedieningsman wordt weggeslingerd.


6. Beweeg de machine langzaam en houd de verlangde maaierhoogte aan.

7. Men kan zowel vooruit en achteruit als van links naar rechts werken. Voor de beste maaierresultaten moet een hoog toerental worden aangehouden.


8. De levensduur van de snijlijn is afhankelijk van de bovenstaande werkwijze, alsook van wat en waar wordt gemaaid. Voorbeeld: De snijlijn zal sneller slijten bij het werken langs muren dan langs bomen. Verder zal de snijlijn eerder breken als de machine snel wordt bewogen, als de snijlijn met andere voorwerpen verward raakt en door normale materiaalmoetheid. Ook bij het werken in dik, stengelachtig onkruid zal grotere slijtage optreden.

9. Sleep de spoelkop nooit over de grond als U aan het trimmen bent. Dit ontlaadt de batterij sneller en veroorzaakt slijtage.

Afbeelding 9

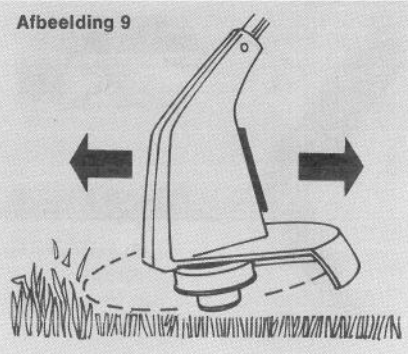

Afbeelding 10

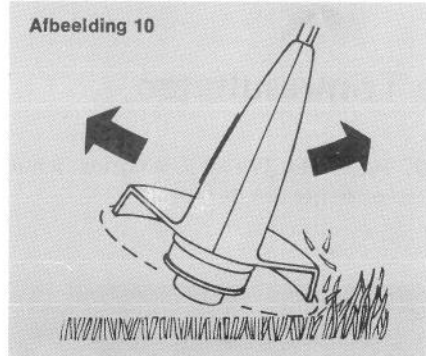


Snijlijnverlenging

De Toro Trimmers zijn uitgerust met een automatische snijlijnverlenging, zodat de snijlijn kan worden verlengd zonder de motor af te zetten. U tikt gewoon met de trimmer op de grond, terwijl de motor loopt, en de snijlijn wordt automatisch verlengd en op de juiste lengte afgesneden.

1. Om de snijlijn te verlengen tikt U stevig met de spoel op de grond, terwijl de motor door blijft lopen. De snijlijn wordt dan aangevoerd uit de spoel en door het snijmes in de maaikap op de juiste lengte afgesneden.

Afbeelding 11

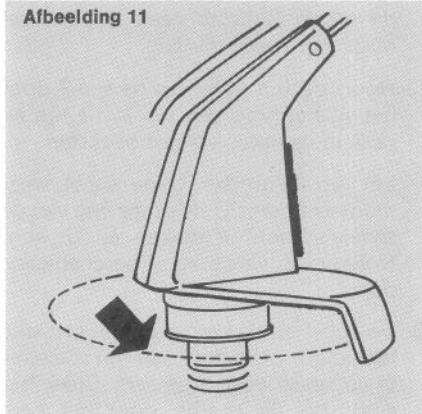

Let er op, dat de motor blijft lopen als U de snijlijn verlengt. U geeft slechts een tik met de trimmer op de grond, maar U houdt de trimmer niet op de grond. Na de tik op de grond en verlenging van de snijlijn wacht U met trimmen tot U hoort, dat de snijlijn op de juiste lengte is afgesneden.

Let op: Geef nooit meer dan één tik, anders kan de lijn in de war raken.

2. Verleng de snijlijn alleen wanneer dit nodig is, dit om verspilling van snijlijn te voorkomen.

Let op: De spoelkop kan bij normaal gebruik van de automatische snijlijnverlenging slijten en zal af en toe vernieuwd moeten worden. Spoelen met 15 meter snijlijn zijn bij Uw Toro dealer verkrijgbaar.

Snijlijnverlenging

1. Als de met de machine meegeleverde snijlijn op is, kunt U nieuwe snijlijn om op de lege spoel te winden, of complete spoelen met snijlijn bij Uw Toro dealer bestellen.

⚠ WAARSCHUWING: De Trimmer moet altijd volledig to stilland gekomen zijn alvorens te werk te gaan.

2. Om de lege spoel te demonteren, steekt U een middelgrote schroef-

draaier in één van de twee rechthoekige openingen in de spoelnaaf en draait U de schroefdraaier $\frac{1}{4}$ slag. De spoel zal er dan afspringen.

3. Volg de onderstaande punten voor het opwinden van de spoel.

A. Haak het eind van de snijlijn in de inkeping van de spoel en laat niet meer dan 6 mm uitsteken. Wind de snijlijn in de richting van de pijlen gelijkmatig tussen de spoelranden zoals is aangegeven.

B. Wind niet meer dan 6 meter snoer op de spoel. Gebruik geen snijlijn, dat meer dan 1 mm dik is.


C. Houd de lijn strak op de spoel door het maken van een lus in de lijn en deze in de inkeping vast te zetten.

Let op: Voordat U de spoel weer monteert dient U de omgeving van de spoel schoon te maken en te controleren op versleten of beschadigde delen.


D. De spoel en de kern zijn met een spie bevestigd. Zorg dat ze in lijn staan als U de spoel weer monteert. Steek het eind van de snijlijn door het oog, plaats de spoel op de kern en druk deze op zijn plaats tot U een klik hoort. Trek de lijn uit de inkeping in de spoel en wind niet meer dan $7\frac{1}{2}$ cm lijn van de spoel af.

4. Als de snijlijn bij het oog afbreekt, verlengt U deze door de spoel zo ver mogelijk in te drukken en de snijlijn dan weer door het oog naar buiten te brengen, of U neemt de spoel helemaal af, trekt de snijlijn door het oog naar buiten en monteert de spoel weer op de trimmer, volgens de hierboven gegeven instructies.


Afbeelding 12

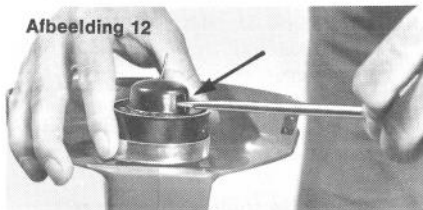


Afbeelding 13

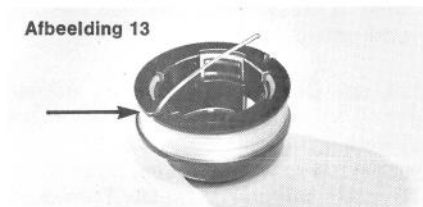

Afbeelding 14

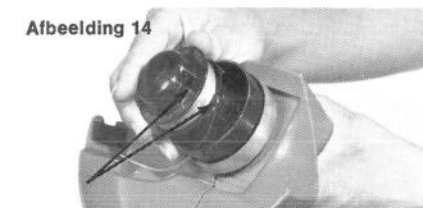

Afbeelding 15

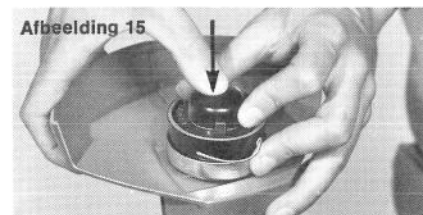

Onderhoud

1. Let er op, dat Uw Trimmer volledig tot stilstand is gekomen, als U onderhoud aan de Trimmer verricht.
2. Om de buitenkant van de Trimmer schoon te houden heeft U hem alleen maar met een vochtige doek af te vegen. Nooit met water schoon spuiten.
3. Veeg of schrap vuil weg in de omgeving van de spoel, als zich daar vuil en grasresten hebben opgehoopt.
4. Controleer alle bouten en moeren en draai deze vast. Als een onderdeel is beschadigd, moet dit gerepareerd of vervangen worden.
5. Berg de Trimmer niet in een te koude of te warme plaats op.

Belangrijk

Als de snijlijn zich van de spoel afwikkelt, demonteer dan de spoel zoals in de gebruiksaanwijzing is aangegeven.
Wind de lijn weer op de spoel en plaats de spoel weer op de trimmer.

Let op: Als U de spoel afneemt moet U een schroevendraaier gebruiken die even breed is als de rechthoekige opening in de spoel. Dan kan de spoel gemakkelijk worden afgenomen en wordt spoelbeschadiging voorkomen.

THE TORO COMPANY • Minneapolis, Minnesota 55420 U.S.A.

Garantie Service

Breng de Trimmer terug naar de dealer waar U hem gekocht heeft of naar de dichtsbijzijnde geautoriseerde Toro Service Dealer. (De dealer kan naar een rekening of ander bewijs van betaling

vragen). Uw dealer zal de Trimmer nakijken en U laten weten of het produkt defekt is. Als dit het geval is, zal hij regelingen treffen voor de nodige reparatie.




Een Jaar Toro Garantie

Toro belooft elke trimmer, die binnen één jaar na aanschafdatum door materialen/of konstruktiefouten defekt raakt, gratis te vervangen of te repareren. De gebruiker dient te zorgen voor terugzending van de defekte trimmer naar de Toro dealer.

De garantie geldt niet als de trimmer beroepsmatig wordt gebruikt.

Opsporen en Oplossen van Storingen

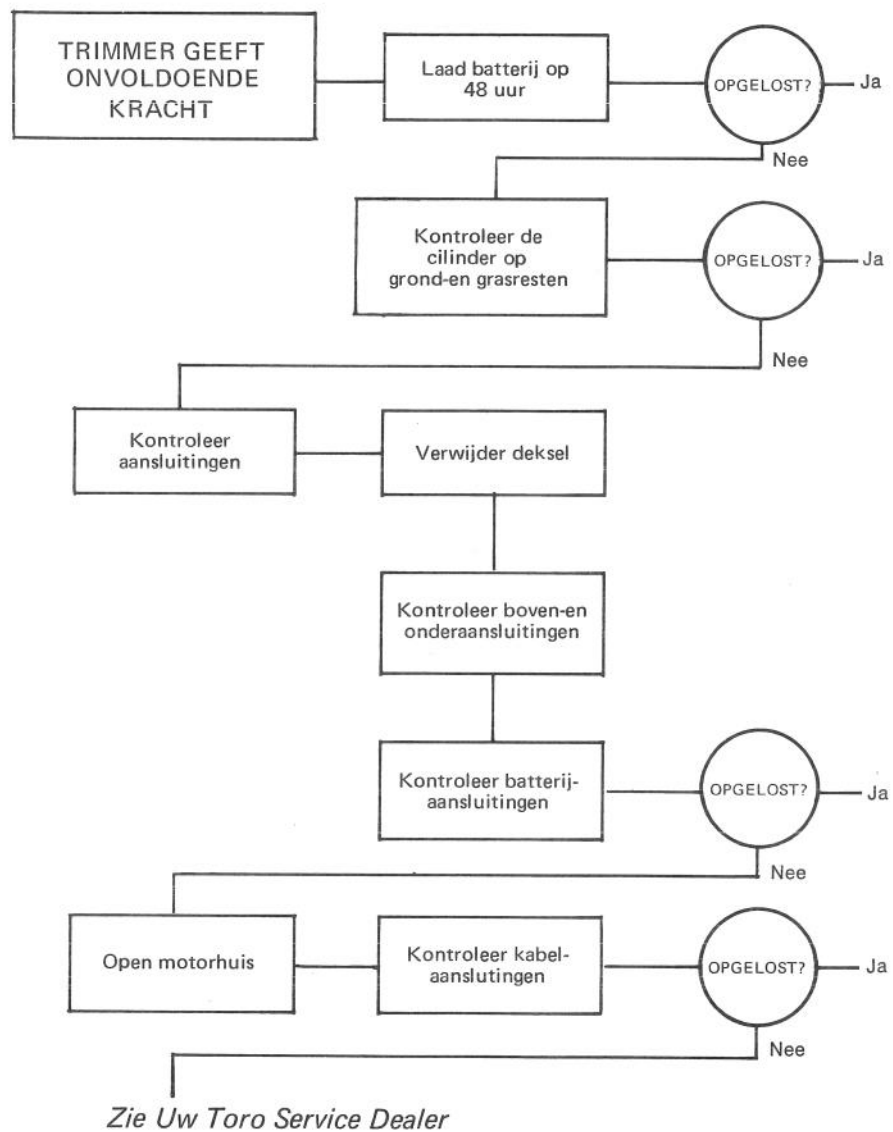

Opsporen en Oplossen van Storingen

