

TORO®

Sladdlös Batteritrimmare

- Automatisk matning av skärtråden
- Låg vikt
- Ett års garanti
- TORO kvalitet



Har du inte varit utan TORO länge nog?

INSTRUKTIONSBOK

VIKTIGA

Säkerhetsföreskrifter

1. Läs noga igenom instruktionsboken innan du börjar använda grästrimmaren. Lär dig hur trimmaren ska användas.
2. Låt aldrig barn använda trimmaren. Den är ingen leksak. Låt inte heller vuxna använda den utan att först ha läst instruktionsboken.
3. Använd alltid skyddsglasögon.
4. Håll arbetsområdet fritt från åskådare, speciellt små barn och husdjur.
5. Var rätt klädd. Bär inte vida kläder eller smycken som kan fastna i roterande detaljer. Använd kraftiga skor och långbyxor.
6. Använd inte trimmaren till annat arbete än vad den är konstruerad för.
7. Förhindra oavsiktlig start. Bär inte trimmaren med fingret på startknappen.
8. Pressa inte trimmaren. Den arbetar bäst och säkrast med den avsedda hastigheten.
9. Stå stadigt med fötterna. Håll stadigt i handtagen. Spring aldrig, gå med trimmaren.
10. Stoppa alltid motorn innan du lägger ifrån dig trimmaren, före rengöring av spolhuset, vid reparation eller inspektion.
11. När trimmaren inte används bör den förvaras på ett torrt och svalt ställe utom räckhåll för barn.
12. För säkert användande, se till att alla fästsruvar är åtdragna. Följ underhållsinstruktionerna på sidan 8.
13. Använd aldrig trimmaren om skyddet är skadat.
14. Håll inte händer eller fötter intill roterande delar.
15. Om trimmaren skulle börja vibrera onormalt, stanna motorn och kontrollera orsaken. Vibrationen tyder i allmänhet på något fel.
16. Använd inte trimmaren efter att den har blivit skadad. Lämna in den till din närmaste auktoriserade återförsäljare för kontroll och eventuell reparation.
17. Använd endast TORO reservdelar.

Monteringsanvisning

Lösa delar

Er trimmare kommer förpackad i kartong. Kontrollera att du har mottagit alla delar för ihopsättningen.

Batterienhet
Klipphuvud med rör
Batteriladdare
Instruktionsbok
4 st självgående skruvar

Verktyg för ihopsättningen


1 medelstor krysspårmejsel
1 bred flat skruvmejsel

Montering

1. Tag av den röda kåpan från batterienheten. Sätt in den flata skruvmejseln mellan det svarta handtaget och den röda kåpan, på båda sidor som bilden visar, och bänd försiktigt utåt. Lyft kåpan framåt, uppåt. (Bild 1)


2. Stoppa in kabelns kontaktstycke och

Bild 1

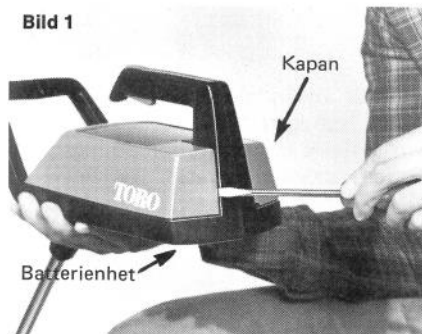


skjut sedan in röret i batterienheten. Se till att skruvhålen överensstämmer. (Bild 2)

OBS Se till att klipphuvudet är i rätt arbetsläge.

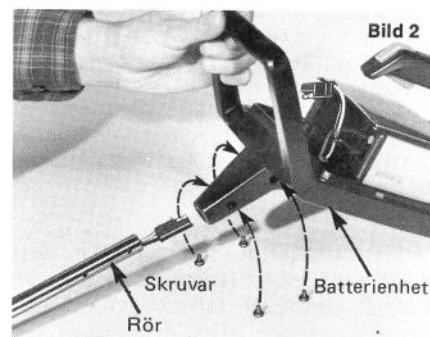

3. Montera röret till batterienheten med de medföljande 4 skruvarna.

4. Se till att batterianslutningarna är fastsatta. Anslut kontakten från batteriet till kontaktstycket på röret. (Bild 3)

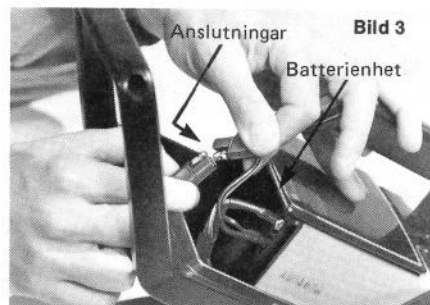

5. Vid återmontering av batterikåpan, skjut kåpan framkant in i spåret på ramen till batterienheten. Rikta in nabbarna på kåpan och knäpp fast genom en lätt tryckning på bakkanten av kåpan.

Före Användning

Laddning av batteriet


Din trimmare levereras med ett delvis laddat batteri. **DET SKA LADDAS UNDER 48 TIMMAR FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.**

OBS Den maximala körtiden är omkring 45 minuter. Trimmaren uppnår kanske inte denna maximala körtid förrän efter 5 laddningar.

Ladda batteriet fullständigt efter varje användning. En laddningstid på 48 timmar återställer fullständigt ett helt urladdat batteri. (När trimmaren har körts mindre än 45 minuter ska laddningstiden motsvara 1 timme för varje körminut.)

VIKTIGT Använd endast den medlevererade TORO-laddaren. Användning av annan laddare kan skada batteriet.

Bild 4

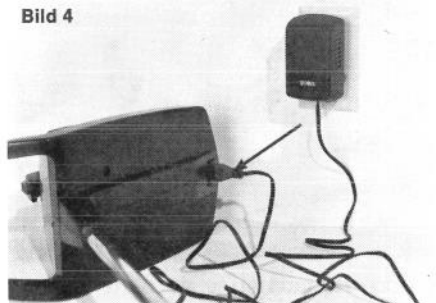

1. Sätt in laddarens sladd i kontakten i bakkanten på batterienheten.
2. Sätt in laddaren i väggkontakten.

OBS Laddaren kan kännas varm vid beröring. Detta är normalt och innebär inte att det är något fel.


3. Efter det att batteriet har blivit laddat, tag ur laddaren från vägguttaget och tag sedan bort laddningssladden från batterienheten.

Skärlinan

OBS Skärlinan är en speciell enfibrig lina och din trimmare levereras med 6 meter sådan lina på spolen.


1. För att motverka trassel av linan har före leveransen linspetsen satts fast med en tejp på spolhuset. Tejpen måste tas bort före användning av trimmaren.

Bild 5

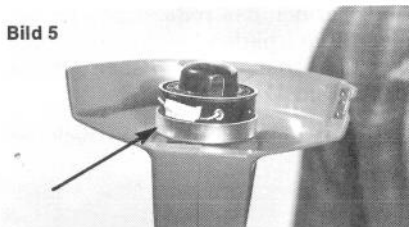

2. Efter användning kan linan antingen tejpas fast igen eller läggas i en slinga och stoppas in genom linmatningshålet. Detta motverkar trassel av linan på spolen.

Bild 6

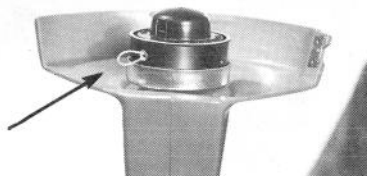

Bruksanvisning

! VARNING Använd alltid skyddsglasögon och långbyxor vid körning av trimmaren.

1. Kontrollera arbetsområdet så att det är fritt från ståltråd, snörstumpar eller trådliknande föremål som kan trassla in sig i den roterande linan.


2. Håll trimmaren med ena handen i det främre U-formade handtaget. Sköt startspärren och startkontakten med den andra handen.

3. Drag tillbaka startspärren med tummen och tryck in startkontakten på undersidan av handtaget. När startknappen är intryckt kan startspärren släppas. Motorn fortsätter att gå.

4. Trimmaren stannar någon sekund efter det att startknappen har släppts.

! VARNING Vand inte upp och ned på trimmaren innan klipphuvudet har slutat rotera.

Bild 7

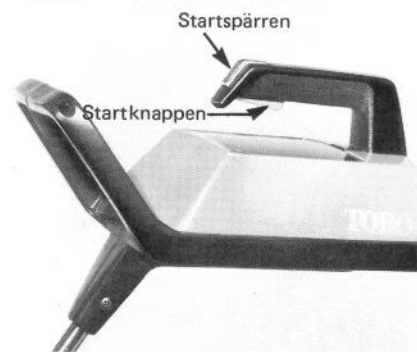


Råd För Bästa Trimresultat

! VARNING Använd alltid skyddsglasögon och långbyxor vid körning av trimmaren.

1. Din trimmare klipper gräs och mindre ogräs på svåra och annars oåtkomliga ställen. Allt eftersom du lär dig trimtekniken kommer du att kunna klippa runt träd, buskar, husgrunder, staket, terrasser o s v med minimalt slitage.

2. När batterienheten hålls parallellt med marken kommer klipphuvudet i



Bild 8

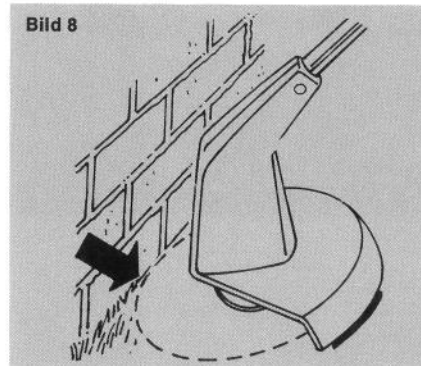

Bruksanvisning (fortsättning)

rätt vinkel gentemot gräset som ska klippas.

3. FORCERA INTE TRIMMAREN. Låt den yttersta spetsen på linan utföra klippningen (särskilt utmed husgrunder). Klippning med mer än linspetsen medför sämre klippresultat och överbelastning av motorn.

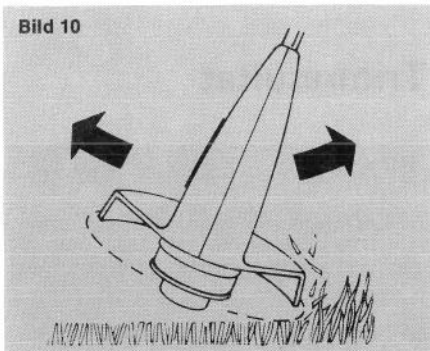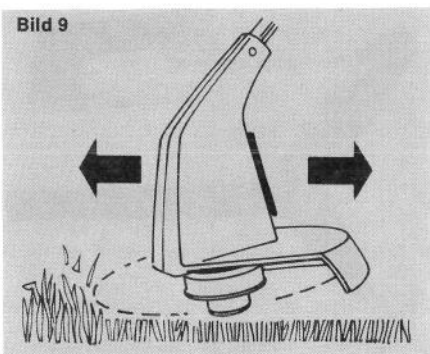

4. Gräs längre än 20 cm ska klippas från toppen och nedåt i små bitar. Detta förhindrar snabb linförlitning och effektförluster.

5. När det är möjligt klipp åt vänster. Därigenom förbättras trimmarens klippförmåga och gräsklipppet kastas bort från föraren.

6. För trimmaren sakta fram och tillbaka över ytan som ska klippas. Håll maskinen på den önskade klipphöjden. Detta kan göras antingen genom en fram- och tillbakagående rörelse eller från sida till sida. Bibehåll högsta varv för bästa klippresultat.

7. Klipp bara när gräset är torrt.

8. Livslängden på skärlinan beror på hur väl ovanstående klippteknik följs, likaså vad som klipps och var klippningen utförs. Till exempel slits linan hårdare när klippningen utförs mot en mur än när den sker runt ett träd. Linbrott kan inträffa när trimmaren forceras för hårt, genom intrassling av främmande föremål, genom normal utmattningsavlinan och genom försök att klippa tjockt grovt gräs utöver trimmarens kapacitet. Allt eftersom linan förslits förlängs den enligt instruktion UTMATNING AV LINA.

9. Dra aldrig trimmarens linspole utmed marken under klippningen. Detta förorsakar onödig belastning av batteriet och förlitning av linspolen.

Utmatning Av Lina

Din trimmare är utrustad med automatisk linframmatning så att linan kan förlängas utan att motorn behöver stoppas. Stöt helt enkelt trimmaren mot marken samtidigt som motorn går. Linan matas automatiskt ut och skärs av till rätt längd.

1. Vid utmatning av lina stöts spolen mot marken samtidigt som motorn går. Linan matas då ut och avskärs till rätt längd mot kniven som sitter på skyddet. Kom ihåg att låta trimmaren "gå" medan linan matas ut. Stöt endast trimmaren mot marken, håll den inte kvar. Efter att du stött trimmaren mot marken och linan matats ut, vänta tills du hör att linan blivit avskuren till rätt längd innan du fortsätter klippningen.


OBS För att undvika lintrassel, stöt aldrig mer än en gång mot marken.

2. Mata bara ut lina när det behövs. Onödig utmatning förorsakar onödig förbrukning av lina.

OBS Spolen kan slitas genom normal

användning av linmatningssystemet och kan behöva ersättas emellanåt. Spolar med 6 meter lina finns att köpa hos din återförsäljare.




Bild 11

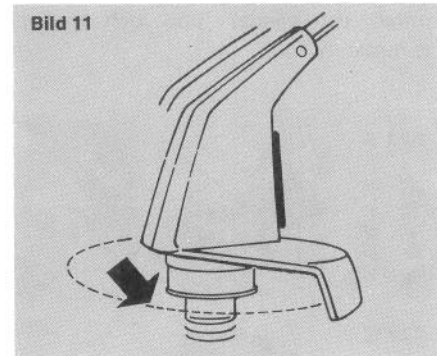

Utbyte Av Linspole

1. Reservlina eller kompletta spolar finns att köpa hos din återförsäljare. Linan som används av TORO är specialtillverkad för din trimmare och lina av annat fabrikat kan kanske inte ge samma höga arbetsresultat.

⚠ VARNING Övertyga dig alltid om att klipphuvudet har slutat rotera innan du vänder upp och ned på trimmaren.

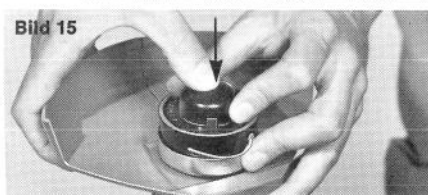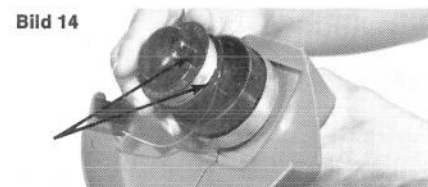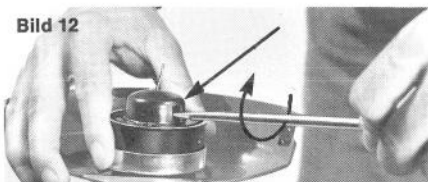

2. Vid borttagning av den tomma linspolen, sätt in en bred skruvmejsel i en av de två skårorna i spolnavet och vrid mejseln ett 1/4 varv. Spolen "knäpps" loss. (Bild 12)

3. För att linda ny lina på den tomma spolen, följ nedanstående anvisningar. (Bild 13)

A. Haka fast änden av linan i spåret på spolen, låt högst 6 mm av linan sticka ut. Linda linan på spolen i pilarnas riktning i jämna varv.

B. Linda inte mer än 6 meter lina på spolen. Använd inte lina som är grövre än 1 mm i diameter.

C. Håll linan tätt på spolen genom att böja den och låsa fast den i skåran på spolen.

OBS Innan spolen återmonteras rengörs spolnavet och kontrolleras eventuella skadade eller slitna detaljer.

D. (Bild 14) På spolen och drivhjulet finns det kilspår. Se till att kilspåren överensstämmer när du sätter tillbaka spolen. Träd linänden genom hålet, placera spolen i drivhjulets kilspår och tryck in den tills det hörs ett "klick". Drag i linan och frigör den från skåran på spolen. Drag inte ut mer än 75 mm.

4. Om linan skulle trassla eller brytas av intill linmatningshålet, mata ut linan genom att pressa in spolen så långt det går och träd sedan linan ut genom matningshålet. Du kan också ta av spolen helt, träd ut linan och sätt tillbaka spolen igen.

Allmänt Underhåll


1. Kontrollera alltid att trimmaren har stannat innan du företar något underhåll.
2. För att hålla ren utsidan, torka bara av den med en fuktig trasa. Spola aldrig ren den med vatten.
3. Borsta eller skrapa ren spoltrumman och spolnavet varje gång det samlas smuts eller gräsklipp.
4. Kontrollera och drag åt alla fästdetaljer. Är någon del skadad, reparera eller byt ut den.
5. Förvara inte trimmaren på plats med temperatur under noll, i direkt solsken eller nära värmeelement.
6. Underhållsladda batteriet 2-3 gånger under vinterhalvåret.

Underhållgaranti

Återlämna klippmaskinen till försäljaren av Er maskin eller till den närmaste auktoriserade Toro servis försäljare. (Försäljaren kommer troligtvis att begära försäljningskvitto eller annat bevis på köpdatum) Er återförsäljare skall inspektera klippmaskinen, meddela Er om produktens brukbarhet och, om det är nödvändigt, göra anordningar för lämplig reparation.




Felsökning Motor

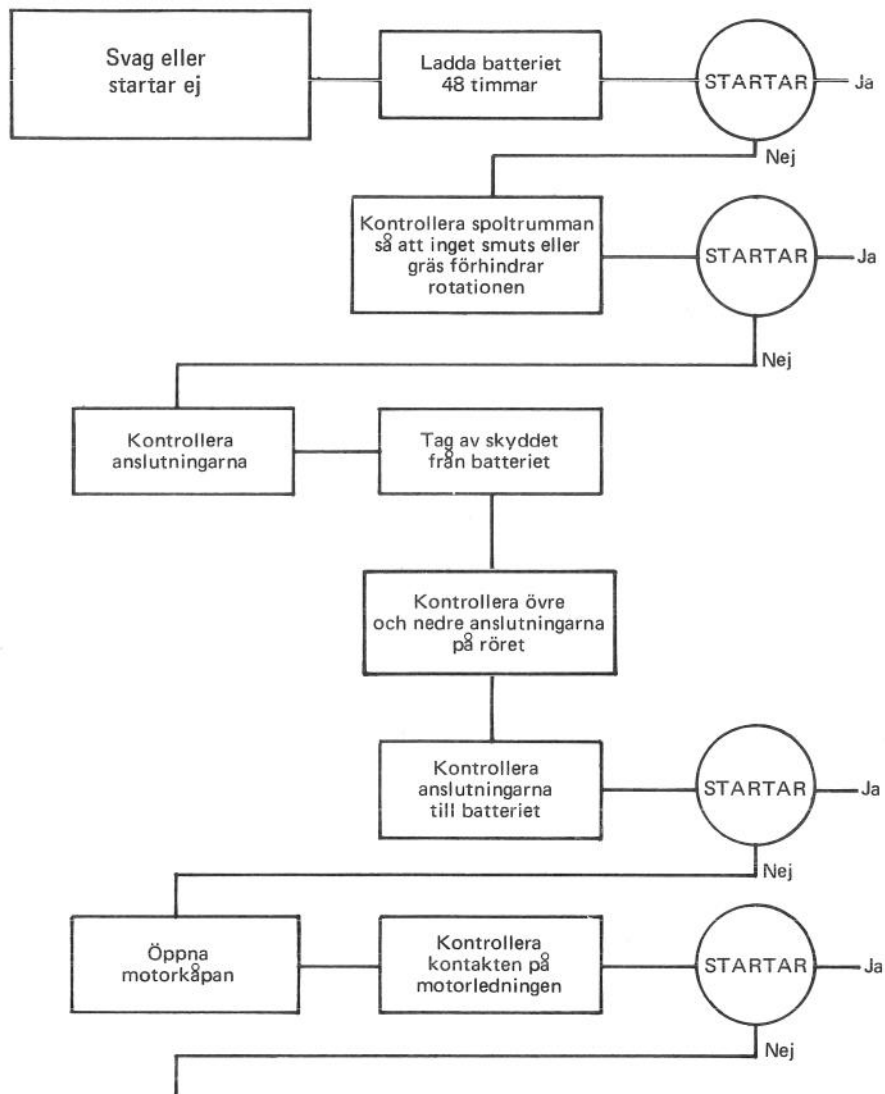

VÄND ER TILL ER AUKTORISERADE TORO ÅTERFÖRSÄLJARE

Felsökning Linmatning

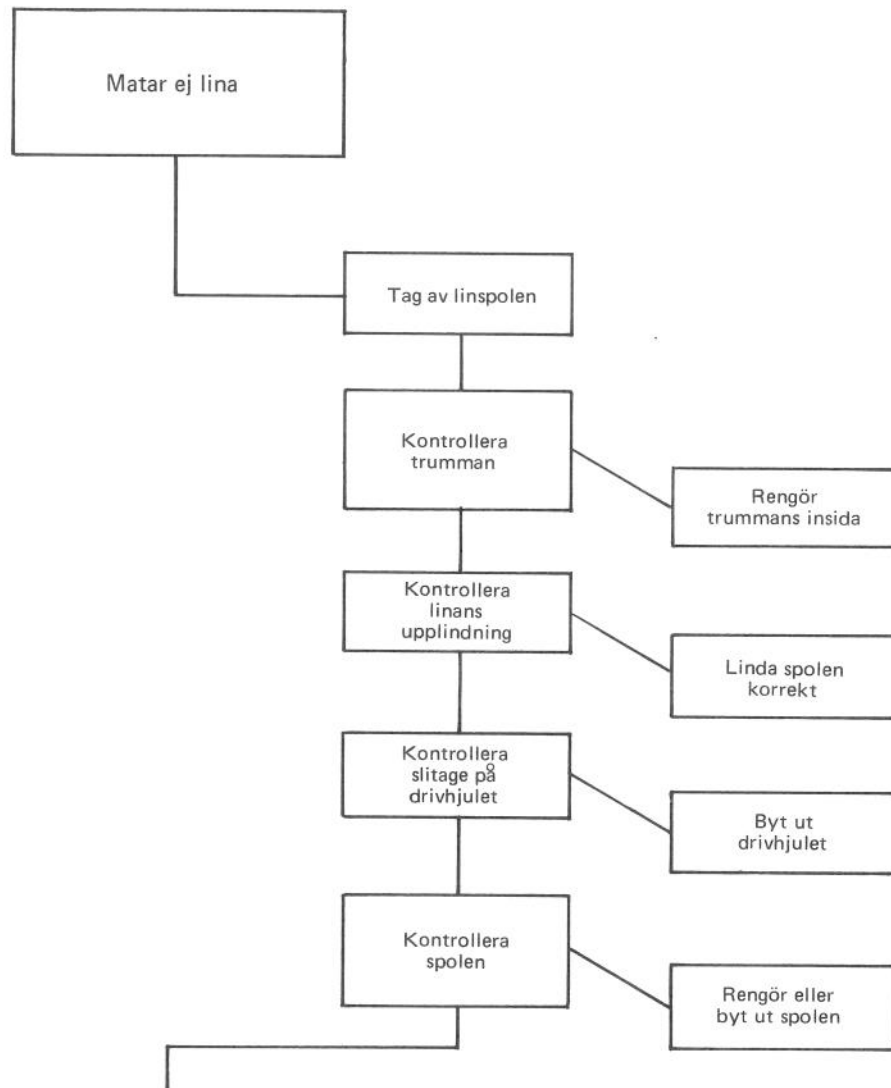

VÄND ER TILL ER AUKTORISERADE TORO ÅTERFÖRSÄLJARE



Haven't you done without a Toro long enough?

PRINTED IN U.S.A.