

MODELL 51216

SWEDISH FORM NO. 3320-278



900 Trädgårdstrimmare



- Automatisk matning av klipptråden
- Integrerande stödhandtag
- Låg vikt för lätt hantering
- Ett års garanti
- Extra kraftig motor
- TORO kvalitet



VÄLKOMMEN till TORO familjens fina trädgårds-
utrustning. Din TORO trimmare är ett nytt trädgårds-
redskap som har avancerad ingenjörskonst, utförande
och säkerhet. Läs instruktionsboken noga innan du
använder trimmaren.

Allt eftersom du blir mera känd med din trimmare
förbättras din skicklighet och du kommer säkert
att finna många olika sätt att förenkla skötseln av
din gräsmatta.



TORO TRIMMARE MODELL NO. 51216

INSTRUKTIONSBOK

Säkerhetsföreskrifter



För bästa prestation och kunskap av din trädgårdstrimmare är det viktigt att du och eventuellt andra som använder maskinen, noga läser igenom instruktionsboken. Läggs särskilt märke till de instruktionerna som är bemärkta med den svartasäkerhetsymbolen. Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan personliga skador åstadkommas.

1. Läs noga igenom instruktionsboken innan du använder trimmaren. Låt aldrig barn använda trimmaren.
2. Var rätt klädd. Använd alltid skyddsglasögon, kraftiga skor och långbyxor. Bär inte vida kläder eller smycken som kan fastna i roterande delar.
3. För att förhindra risk för stöt, använd endast förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk.
4. Håll arbetsområdet fritt från åskådare.

5. Använd inte trimmaren när det regnar, eller i vått och fuktigt väder.
6. Missbruka inte sladden genom att häftigt rycka den ur väggkontakten. Håll sladden borta från hetta, olja och vassa föremål. Byt alltid ut skadad sladd.
7. Håll aldrig ansikte, händer eller fötter nära eller under roterande delar. Använd aldrig trimmaren om inte skyddskåpan är på plats.
8. Använd inte trimmaren om den börjar vibrera onormalt eller efter den tappats eller blivit skadad. Lämna in den till din närmaste auktoriserad återförsäljare för kontroll och eventuell reparation.
9. Stanna alltid motorn och drag ur sladden innan du lägger ifrån dig trimmaren, innan du gör rent spolhuset och vid inspektion eller reparation.
10. När trimmaren inte användas bör den förvaras på ett torrt och svalt ställe utom räckhåll för barn.
11. Använd endast identiska reservdelar.

Före Användning

Din TORO 900 trädgårdstrimmare kommer helt monterad i kartongen. Du behöver inga verktyg. Frigör klipptråden och koppla ihop den flätade sladden med en förlängningssladd. Använd inte maskinen innan du har nogat läst igenom följande bruksanvisningar.

KLIPPTRÅDEN

O.B.S. Klipptråden är en speciell enfibrig tråd och din trimmare levereras med 15 meter sådan tråd.

1. (Bild 1) För att förhindra trassel av tråden under leveransen har trådspetsen satts fast med tejp på spolhuset. Tejpen måste tas bort före användning av trimmaren.

2. Efter användning kan tråden antingen tejpas fast igen eller läggas i en ögla och stoppas in genom hålet. Detta förhindrar trassel av tråden på spolen. (Bild 2)

Bild 1


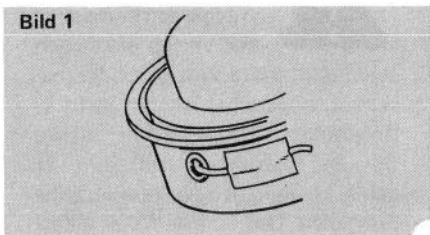


Bild 2

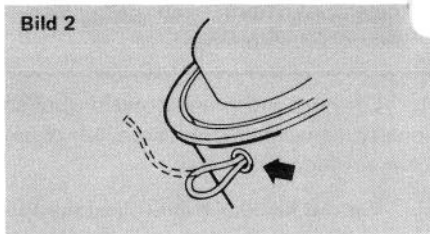

Bruksanvisning

⚠ VARNING: Använd alltid skyddsglasögon och långbyxor vid körning av trimmaren.

1. Kontrollera arbetsområdet så att det är fritt från ståltråd, snörstumpar eller andra trådliknande föremål som kan trassla in sig i den roterande tråden.


2. Klipp bara när gräset är torrt.

3. Din trimmare klipper gräs och mindre ogräs på svåra och annars oåtkomliga ställen. Du kommer likväl säkert att erfara att tråden går sönder de första gångerna du använder trimmaren på grund av att den har en helt ny klippningsmetod. Allt eftersom du lärt dig denna nya trimteknik kommer du att

kunna klippa runt träd, buskar, husgrunder, staket, trottoarer, terasser o.s.v. med minimalt slitage.

4. (Bild 3) **FORCERA INTE TRIMMAREN.** Låt den yttersta spetsen på

Bild 3

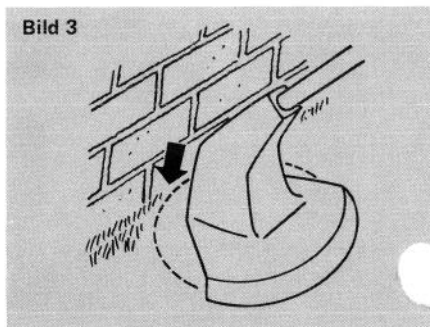


Bruksanvisning (Fortsättning)

tråden utföra klippningen (särskilt utmed husgrunden). Klippning med mer än trådspetsen medför sämre klippresultat och överbelastning av motorn.

5. Klipp åt vänster när det är möjligt. Därigenom förbättras trimmarens klippförmåga och gräsklipppet kastas bort från föraren.


Bild 4

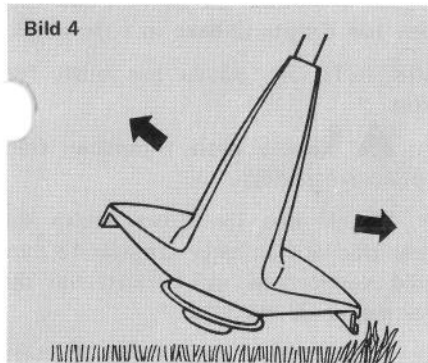

6. För trimmaren sakta fram och tillbaka över ytan som ska klippas. Håll maskinen på den önskade klipphöjden. Detta kan göras antingen genom en fram-och-tillbakagående rörelse eller från sida till sida. (Bild 4 och 5).

7. Gräs som är längre än 200 mm och mindre ogräs ska klippas från toppen och nedåt i små bitar. Därigenom förhindras snabb slitning av tråden.

Bild 5

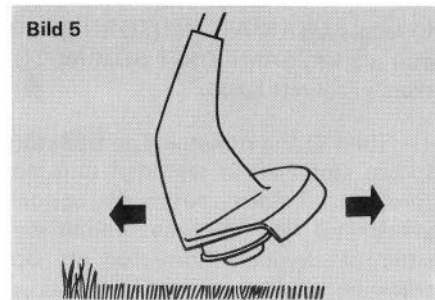

8. Livslängden på klipptråden beror på hur väl ovanstående klippteknik följs, likaså vad som klippas och var klippningen utförs. EXEMPEL: Tråden slits, hårdare när klippningen utförs mot en mur än när den sker runt ett träd. Trådbrott kan inträffa när trimmaren forceras för hårt, genom intrassling av främmande föremål, genom normal utmattning av tråden och genom försök att klippa tjockt grovt gräs utöver trimmarens kapacitet. Eftersom klipptråden slits, mata ut tråd enligt bruksanvisningen på sidan 4.

9. Drag aldrig trimmarens trådspole utmed marken under klippning. Detta förorsakar onödig belastning av motorn och slitning av trådspolen.

10. Räta ut förlängningssladden så att den inte är i vägen eller trasslar ihop sig.


Utmatning Av Klipptråd

Din trimmare är utrustad med automatisk trådframmatning så att tråden kan förlängas **UTAN ATT MOTORN BEHÖVER STOPPAS**: Stöt helt enkelt trimmaren mot marken **SAMTIDIGT SOM MOTORN GÅR**. Tråden matas automatiskt ut och skärs av till rätt längd.

1. (Bild 6) Vid utmatning av tråd stöts spolen mot marken samtidigt som motorn går. Tråden matas då ut och avskärs till rätt längd mot kniven som sitter på skyddet. Kom ihåg att låta trimmaren "gå" medan tråden matas ut. Stöt endast trimmaren mot marken, håll den inte kvar: Efter att du stött trimmaren mot marken och tråden matats ut, vänta tills du hör att tråden blivit avskuren till rätt längd innan du fortsätter klippningen.

O.B.S. För att undvika trådtrassel, stöt aldrig mer än en gång mot marken.

Bild 6

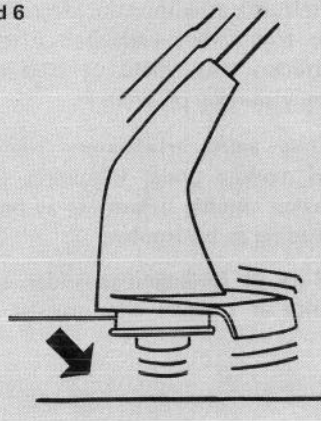

2. Din trimmare kommer komplett med 15 meter klipptråd lindad på en spole. Allt eftersom du lär dig att hantera trimmaren, blir klipptråden lätt att hantera. Felaktig användning kan orsaka tråden att trassla ihop sig, gå sönder, eller dragas tillbaka in i spolnavet.

För att mata ut ny klipptråd måste minst 38 mm tråd sticka ut genom hålet i spolnavet. Försök aldrig att mata ut tråd medan motorn går, om tråden är kortare än 38 mm eller om den har dragits tillbaka in i spolnavet.

VIKTIGT: Om tråden har blivit för kort:

A. ⚠ Koppla ifrån trimmaren från förlängninssladden.

B. Tryck ned spolkåpan medan du drar tråd ut från hålet. Ungefär 13 mm tråd kommer då ut. Fortsätt tills du har mer än 38 mm tråd.

C. Koppla ihop sladden och fortsätt med trimmningen.

VIKTIGT: Om tråden har dragits tillbaka in i spolnavet.


A. Tag bort spolkåpan.

B. Linda tillbaka tråden och fäst den i skåran.

C. Dragtråddäns genom hålet.

D. Tryck spolen på kilspåret. Se till att uddarna på kilspåret och spåren i spolen är mitt för varandra.

E. Frigör tråden från skåran.

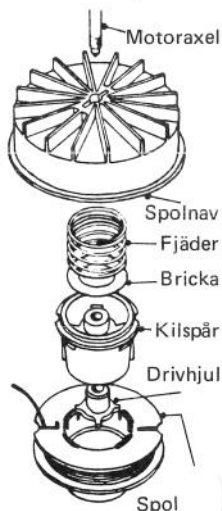


Utbyte Av Klipptråd

1. Reservtråd eller kompletta spolar finns att köpa hos din återförsäljare.

⚠ VARNING: Frånkoppla alltid sladden från väggkontakten innan du vänder upp och ned på trimmaren.

Bild 7

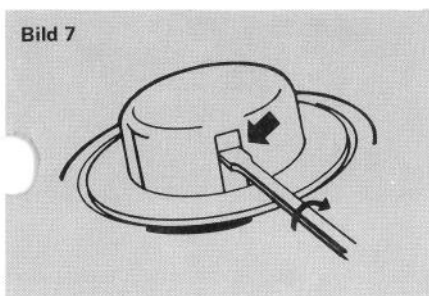

2. Vid borttagning av den tomma trådspolen sätt in en bred skruvmejsel i en av de två skårorna. Tryck skruvmejseln hårt mot skåran och vrid den 1/4 varv. Spolen "knäpps" loss (Bild 7).

3. (Bild 8) För att linda ny tråd på den tomma spolen, följ nedanstående anvisningar.

Bild 8

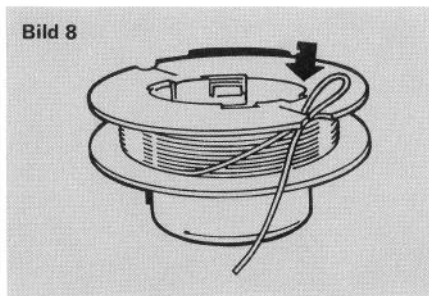


Bild 9


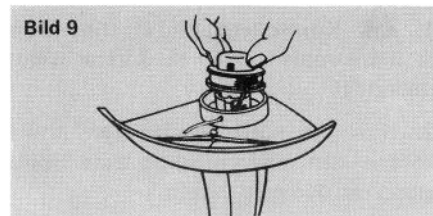


Bild 10

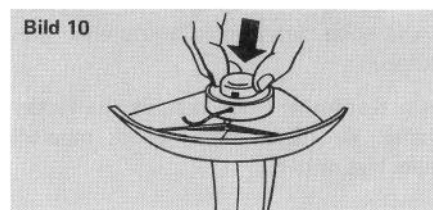

A. Haka fast änden av tråden i spåret på spolen, låt högst 3mm av tråden sticka ut. Linda tråden på spolen i pilarnas riktning i jämna varv.

B. Linda inte mer än 15 meter tråd på spolen. Använd inte tråd som är grövre än 1.02mm i diameter.

C. Håll tråden tätt på spolen genom att böja den och låsa fast den i skåran på spolen.

O.B.S. Innan spolen återmonteras rengörs spolnavet och kontrolleras för eventuella skadade eller slitna detaljer.

4. (Bild 9) Träd trådüenden genom hålet.

5. (Bild 10) Placera spolen över kilspåret. Se till att uddarna på kilspåret och spåren i spolen är mitt för varandra. Tryck på plats genom att trycka ned spolen tills du hör ett "klick".

Allmänt Underhåll

1.  Kontrollera alltid att trimmaren är ifrånkopplad innan du företar något underhåll.
2. För att hålla utsidan ren, torka bara av den med en fuktig trasa. Spola aldrig ren den med vatten.
3. Borsta eller skrapa ren spolnavet varje gång det samlas smuts eller gräsklipp.
4. Kontrollera och drag åt alla fästetaljer. Är någon del skadad, reparera eller byt ut den.
5. En luftventil finns på undersidan av skyddet. Skrapa ren ventilen regelbundet. (Bild 11)

Bild 11

