



El-Skuffen

- Handtak med klemmegrep
- Lettvint å bruke og oppbevare
- Kraftig Toro-konstruksjon
- Toro-kvalitet
- Arbeidsbesparende



MODELL 38325 - 2000001 & OPP

Trykket i U.S.A.



INNLEDNING

EI-Skuffen er et framstående produkt for snøryddning, konstruert ifølge avanserte begrep i teknisk utførelse og sikkerhet, og ved forsvarlig vedlikehold er den pålitelig.

Fordi EI-Skuffen er et kvalitetsprodukt og Toro er interessert i dens framtidige bruk og førerens sikkerhet. Les derfor denne handboken i dens helhet og bli kjent med sikkerhetsforskriftene og produktet. Handboken er inndelt i fem hoveddeler:

1. Sikkerhetsforskrifter
2. Bruksanvisninger
3. Vedlikehold
4. Delkatalog

Legg merke til at opplysningene angående sikkerhet er framhevet i denne handboken og verdt spesiell oppmerksomhet. Ordene **FORSIKTIG**, **ADVARSEL** og **FARE** identifiserer opplysninger som har å gjøre med sikkerhet.

Hvis hjelp angående bruk, vedlikehold eller sikkerhet skulle bli nødvendig, må De sette Dem i forbindelse med den nærmeste Toro serviceforhandler.



Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforskrifter	1
Kontrollinstrumenter	2
Bruksanvisninger	3-4
Vedlikehold	4-5
Utskifting av rotoren	4
Utskifting av skraperen	5
Forberedelser for oppbevaring	5
Delkatalog	6-7

FØRERENS HANDBOK

Sikkerhetsforskrifter



For å oppnå maksimal sikkerhet, optimal ytelse, samt kjennskap til produktet, er det absolutt påkrevet at den som bruker EI-Skuffen leser og forstår innholdet av denne handboken før motoren blir startet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhets-symbolet som menes **FORSIKTIG, ADVARSEL** eller **FARE** — "Personlige sikkerhetsforskrifter". For sikker bruk er det nødvendig å lese og forstå forskriftene. Skade på person kan oppstå hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt.

1. Les og forstå innholdet av denne handboken før maskinen brukes. Lær hvordan kontrollinstrumentene virker og hvordan motoren stanses raskt.
2. Bruk passende vinterklær. Unngå løstsittende klær som kan henge seg opp i bevegelige deler på maskinen.
3. Undersøk EI-Skuffen. Reparer eller skift ut eventuelle defekte eller skadede deler.
4. For å unngå elektrisk støt må man unngå å bruke en godkjent skjøteledning som passer for utendørs bruk i kald temperatur. Bruk ikke en skadet skjøteledning men skift straks med en ny.
5. Undersøk området nøye hvor EI-Skuffen skal brukes. Fjern alle uvedkommende gjenstander som kan bli fanget og kastet av EI-Skuffen.
6. Bruk ikke EI-Skuffen hvor det er grus eller småstein uten å overholde anvisningene i "Førerens forskrifter"; se side 4.
7. Unngå utilsiktet starting. Ikke transporter EI-Skuffen med ledningen i kontakten.

8. Hold alle, særlig barn og husdyr, borte fra området hvor EI-Skuffen skal brukes. Tillat aldri barn under 16 år å bruke EI-Skuffen.

9. Bruk EI-Skuffen kun når det er god sikt. Ha godt fotfeste, vær vaken, og hold et godt tak i handtaket. **BRUK IKKE EL-SKUFFEN PÅ TAKET.**

10. **STÅ PÅ AVSTAND FRA UTKAST-ÅPNINGEN MENS EL-SKUFFEN ER I BRUK.** Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler eller klær på avstand fra skjulte, bevegelige eller roterende deler.

11. Hvis EI-Skuffen støter på en gjenstand, eller hvis den vibrerer unormalt, må den stanses, og man må vente til alle bevegelige deler står stille. Ta skjøteledningen ut av kontakten og undersøk straks om EI-Skuffen har tatt skade, eller om det finnes tilstopninger eller løse deler. Vibrasjon er vanligvis tegn på at noe er galt. Reparer eventuelle skader før EI-Skuffen brukes igjen.

12. Ta ledningen ut av kontakten hvis EI-Skuffen forlates uten tilsyn.

13. EI-Skuffen må stanses og alle bevegelige deler stå stille før man fjerner tilstopninger fra utkastområdet, eller før man foretar rensninger, undersøkelser eller reparasjoner. Ta også ledningen ut av kontakten for å forhindre utilsiktet starting.

14. Foreta bare vedlikeholdsforskrifter som er beskrevet i denne handboken. Ta ledningen ut av kontakten for å forhindre utilsiktet starting.

15. Når EI-Skuffen ikke er i bruk skal den oppbevares innendørs på et tørt, sikkert sted ute av barns rekkevidde.


Ha kjennskap til kontrollinstrumentene



Bruksanvisninger

FORBEREDELSE

Bind skjøteledningen fast til ledningen på EI-Skuffen (Figur 1) før de to koples sammen så de ikke vil komme løs fra hverandre under bruken.

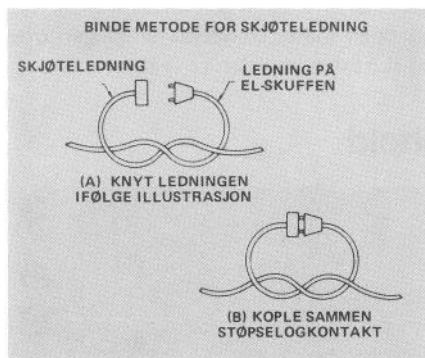


Figur 1

Deretter settes skjøteledningen inn i kontakten på veggen.

Å STARTE/STANSE

EI-Skuffen startes ved å klemme brytergrepet; den stanses ved å frigjøre brytergrepet. EI-Skuffen er utstyrt med automatisk avbryter. Hvis maskinen stanser på grunn av strøm-overbelastning, skal man trykke på omstillerknappen som er plassert på dekslet. Gjenoppta snøryddingen.

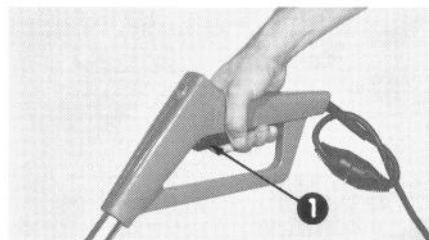


Figur 2

1. Bryter-grep

RÅD ANGÅENDE BRUK AV MASKINEN

1. Start EI-Skuffen og tipp den forover til skraperbladet rører bakken. Skyv EI-Skuffen forover med en fart som er passende for føreren og samtidig sakte nok til å rydde snøen tilfredsstillende. Bredden og dyben av snøen vil avgjøre farten.

2. Styr snøen til høyre eller venstre ved å holde EI-Skuffen litt i vinkel (Figur 3).

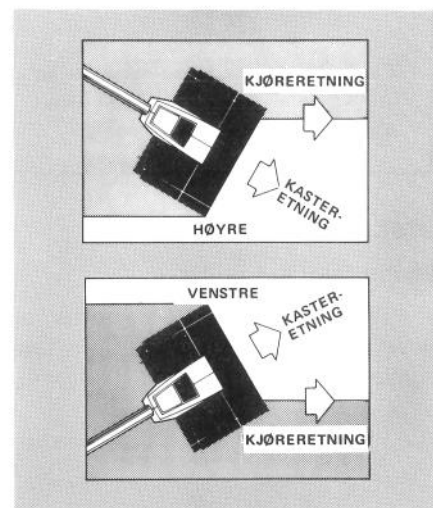

Figur 3

3. For mest effektiv snøryddning bør snøen kastes i retning med vinden, og radene delvis dekke hverandre.

4. Fjern alle uønskede gjenstander fra området hvor snøen skal måkes. Hold alltid barn og husdyr på god avstand.

5. Hvis det er nødvendig å rydde snø hvor underlaget er småstein eller grus, skal man senke handtaket for dermed å

Bruksanvisninger

løfte skraperen så den går klar av løse steiner som ellers kunne bli kastet i været.

6. EI-Skuffen er konstruert slik at den kan fjerne opptil 10 cm dyp snø på en gang. Hvis snøen er dypere skal man holde maskinen ved den øvre kontrollen og det midtre handtakgrepet og bruke svingende eller feiende bevegelser. Fjern

opptil 10 cm av gangen og gjenta mange som det er påkrevet.

7. Hold ledningen unna hindringer, skarpe gjenstander, samt rotoren. Rykk ikke hardt i ledningen eller misbruk den på noen måte. Undersøk ledgingen ofte og skift den hvis den er skadet.

Vedlikehold




Ta ledningen ut av kontakten under vedlikehold så EI-Skuffen ikke starter utilsiktet.

UTSKIFTING AV ROTOREN


En slitt rotor kan skiftes ut.

1. Fjern rotorpinne, låsemutter og skive ved hjelp av en 9/16" åpen fastnøkkel og en 9/16" pipenøkkel (Figur 4).

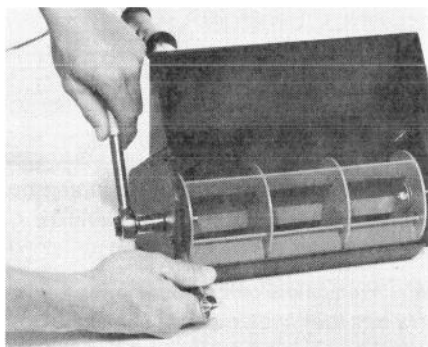

Figur 4


2. Fjern låsemutter og skive fra motsatt ende (Figur 5).

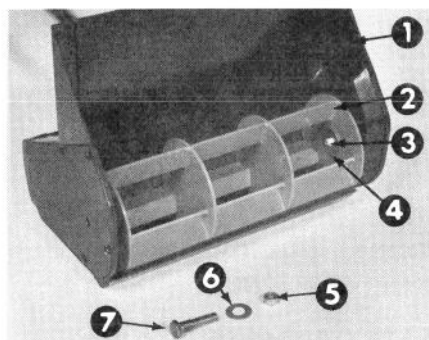

Figur 5

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. EI-Skuffe-deksel | 5. Låsemutter |
| 2. Rotor | 6. Skive |
| 3. Låsemutter | 7. Rotorpinne |
| 4. Skive | |

3. Fjern rotoren og filtskiven (Figur 6).

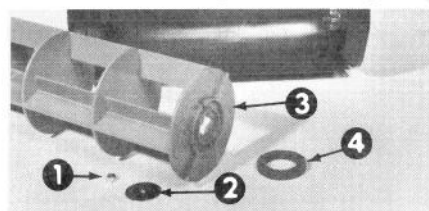

Figur 6


- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Låsemutter | 3. Rotor |
| 2. Skive | 4. Filtskive |

4. Monter ny filtskive og rotor. Fest med rotorpinne, skive og låsemuttere. Stram låsemutterene.

Vedlikehold

TSKIFTING AV SKRAPEREN

1. Fjern rotoren; se Utskifting av Rotoren, side 4.
2. Fjern de tre skruene og låsemutterene som holder skraperbladet på plass. Fjern skraperbladet (Figur 7).

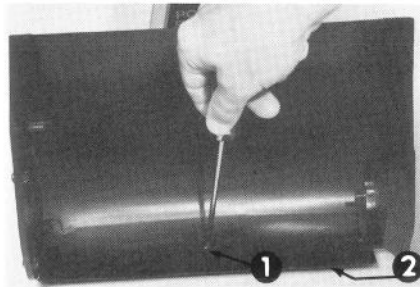

Figur 7


1. Skruer
2. Skraperblad

3. Monter nytt skraperblad; vær oppmerksom på at skraperbladet skal hukes over forkanten på dekselet. Fest med de eksisterende skruer og låsemuttere og stram til.

FORBERED EL-SKUFFEN FOR OPPBEVARING

1. Undersøk EI-Skuffen omhyggelig for å se om det finnes slitte, løse eller skadede deler. Reparer eller skift ut deler hvis nødvendig.
2. Undersøk skjøteledningen omhyggelig for å se om den er sterkt slitt eller skadet og skift ut hvis nødvendig.
3. Oppbevar EI-Skuffen på et rent, tørt sted og beskytt den med et dekke.

Delkatalog

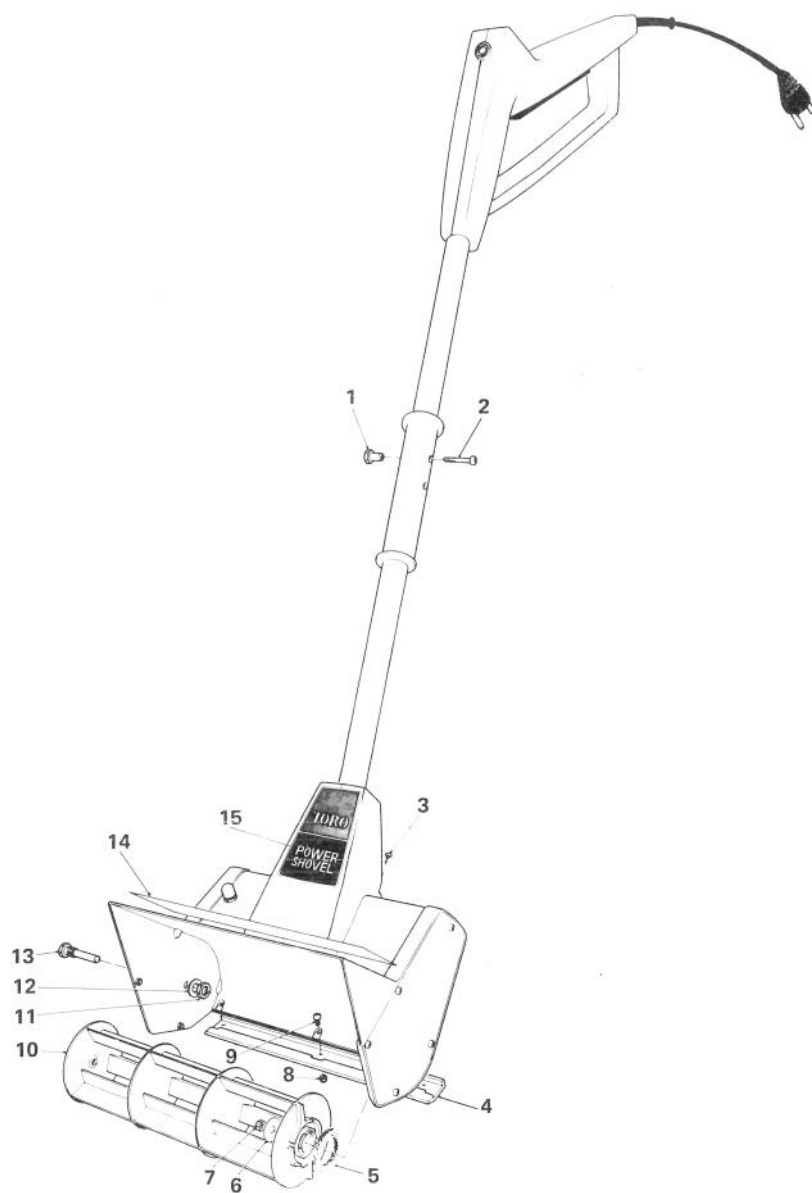

Delkatalog

Ref. nr.	Del nr.	Beskrivelse	Antall brukt
1	39-3710	Mutter, sekskantet spesiell	2
2	39-3720	Skrue, spesiell	2
3	3250-20	Skrue	2
4	41-9830	Skraper	1
5	38-8580	Skive-filt	1
6	42-0070	Skive	1
7	3296-13	Låsemutter	1
8	3296-54	Låsemutter	3
9	3250-19	Skrue	3
10	38-8170	Rotor	1
11	32146-21	Låsemutter	1
12	3256-24	Skive	1
13	38-8210	Rotorpinne	1
14	42-3610	Skilt, deksel	1
15	41-9840	Skilt, handtakstøtte	1

