

TORO®

Trimmer 900 / 1100 1200

- Vollautomatische Fadenzuführung
- Extra leicht zur einfachen Handhabung .
- 1 volles Jahr Garantie
- Toro Qualität



ABGEBILDETES 1200-MODELL

(GERMAN)

BEDIENUNGS — UND SICHERHEITSANLEITUNG


BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise


1. Die Bedienungsanleitung genau und aufmerksam durchlesen, ehe man den Trimmer in Betrieb nimmt.
2. Jugendliche unter 16 Jahren nicht mit dem Trimmer arbeiten lassen – er ist kein Spielzeug. Auch keine Erwachsenen damit arbeiten lassen, ohne daß sie zuerst die Anleitung gelesen haben.
3. Stets eine Schutzbrille oder einen anderen geeigneten Augenschutz tragen.
4. Nie bei Nässe oder Feuchtigkeit mit dem Trimmer arbeiten.
5. Bei Regen nicht mit dem Gerät arbeiten.
6. Niemanden, insbesondere kleine Kinder oder Haustiere auf der Arbeitsfläche dulden. Der Bedienende ist im Arbeitsbereich des Gerätes gegenüber Dritten verantwortlich.
7. Keine weitgeschnittene Kleidung oder Schmuckstücke tragen, denn sie könnten in bewegte Teile geraten. Immer festes Schuhwerk und lange Hosen tragen.
8. Das Gerät nur für Arbeiten verwenden, für die es vorgesehen ist.
9. Fremdkörper, die sich im Arbeitsbereich befinden, müssen vor dem Schneiden entfernt werden.
9. Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen nur Verlängerungskabel verwenden, die für den Gebrauch im Freien geeignet sind. Verlängerungskabel bekommen Sie bei Ihrem TORO-Händler.
10. Das Kabel schonend behandeln und nicht mit Hitze, Öl und scharfen Kanten in Berührung bringen. Den Stecker nicht durch Zerren am Kabel aus der Steckdose herausziehen. Kabel müssen regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen und Alterung untersucht werden und dürfen nur in einwandfreiem Zustand benutzt werden.
11. Den Motor abstellen und den Netzstecker ziehen, wenn man das Gerät verläßt, das Gehäuse reinigen oder Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten vornehmen will.
12. Nicht mit dem TORO-Trimmer arbeiten, wenn er auf den Boden gefallen bzw. beschädigt ist. Lassen Sie ihn von Ihrem zuständigen Kundendiensthändler prüfen bzw. reparieren.

Montagehinweise

Anbringen des Schutzschilds

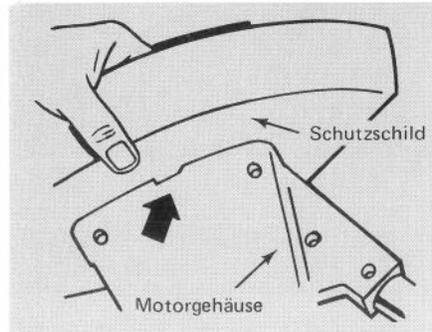


1. Das Schutzschild so auf das Motorgehäuse setzen, daB die Nase (Pfeil) mittig zur rechten Hälfte des Motorgehäuses steht.

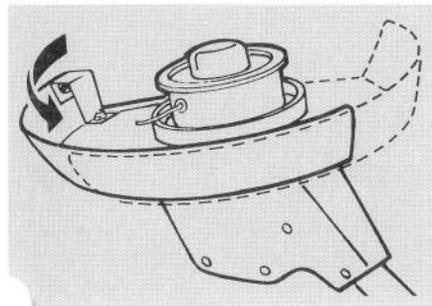


2. Das Schutzschild eine viertel Umdrehung fest nach rechts drehen, so daB die Nase am Ansatz hinten am Motorgehäuse anliegt.

3. Das Schutzschild muß immer am Trimmer angebracht sein. Am Schild befindet sich eine Klinge, die den Faden automatisch auf die richtige Länge abschneidet. Bei zu langem Faden kann die Lebensdauer des Motors leiden.

ACHTUNG: Das Schutzschild muß sich immer am Trimmer befinden, damit keine Fremdkörper fortgeschleudert werden können.

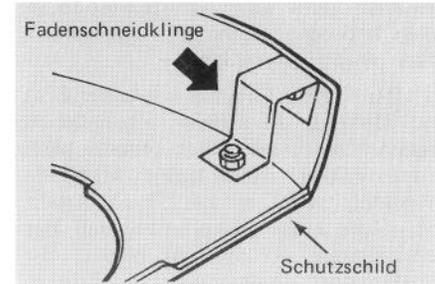

ZUR BEACHTUNG: Die Klinge ist scharf, daher Vorsicht beim Anfassen des Schutzschilds.

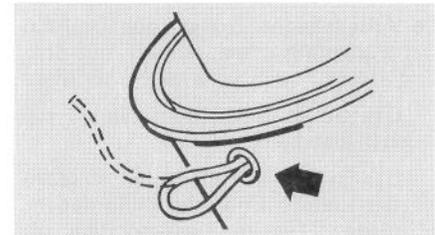

Schneidfaden

1. Für den Versand wurde der Schneidfaden in einer Schlinge durch die Öse im Spulengehäuse gesteckt und muß vor Arbeitsbeginn herausgezogen werden.

2. Wenn man den Trimmer auf den Boden tippt, wird der Schneidfaden automatisch abgespult und während des Trimmens auf die richtige Länge abgeschnitten. Nähere Einzelheiten sind den Hinweisen unter **SCHNEIDFADEN-NACHFÜHRUNG** zu entnehmen.

3. Nach jedem Gebrauch den Schneidfaden wieder in eine Schlinge legen und in die Öse stecken, damit er sich nicht verwickelt. Nicht vergessen, die Schneidfadenschlinge aus der Öse herauszuziehen, bevor man wieder mit dem Trimmer arbeitet.

Betriebshinweise


ACHTUNG: Beim Arbeiten mit dem Trimmer stets eine Schutzbrille oder einen anderen geeigneten Augenschutz sowie lange Hosen tragen.

1. Der TORO-Trimmer schneidet Gras und Unkraut an schwer zugänglichen Stellen. Da dieses Gerät jedoch nach einer völlig neuartigen Methode schneidet, wird es bei Ihrer Arbeit anfänglich wohl vorkommen, daß der Schneidfaden ab und zu bricht. Mit zunehmender Beherrschung der Trimmtechnik lernen Sie aber bald, wie man mit geringstem Fadenverschleiß um Bäume, Büsche, Mauern, Zäune, Wege, Einfassungen usw. ausputzt.


Die Arbeitsfläche zuerst nach Drähten oder Fäden absuchen, die sich mit dem rotierenden Faden verwickeln könnten.

2. Das Gerät in leichtem Winkel zur Arbeitsfläche halten.


3. Das Gerät nicht überlasten, sondern nur das äußere Ende des Nylonfadens schneiden lassen (insbesondere an Mauern).

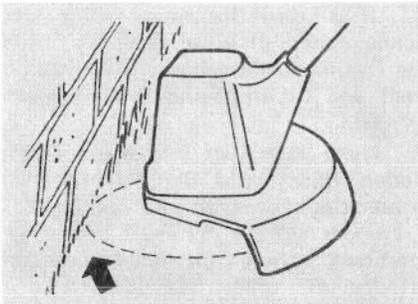

4. Möglichst immer nach links schneiden, denn dann wird die Schneidleistung noch besser, weil der Schneidfaden das Gras berührt, sobald er aus dem Leit- und Schutzschild austritt und das Schnittgut vom Bediener weg ausgeworfen wird.

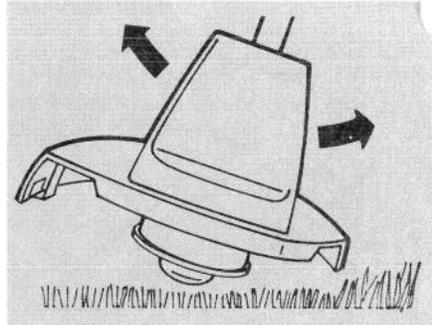

5. Das Gerät langsam bewegen und dabei in der gewünschten Schnitthöhe halten. Wie aus der Abbildung ersichtlich, kann man entweder vor und zurück oder hin und her arbeiten.

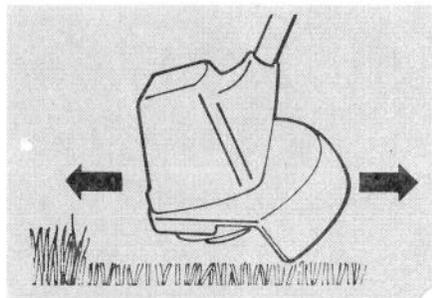

6. Gras oder Unkraut, das höher ist als 20 cm, sollte in kleinen Stufen von oben nach unten geschnitten werden, um vorzeitigen Verschleiß des Schneidfadens zu vermeiden.

7. Den sich abnützenden Schneidfaden nach den Hinweisen unter SCHNEIDFADENNACHFÜHRUNG abspulen, damit stets beste Ergebnisse erzielt werden. Gras und Unkraut nur in trockenem Zustand trimmen.

8. Die Lebensdauer des Schneidfadens hängt davon ab, ob obige Trimmhinweise befolgt werden, was und wo geschnitten wird. Beispiel: Bei

Betriebshinweise


ührung mit einer Steinmauer verschleißt der Schneidfaden schneller, als beim Trimmen um einen Baum. Manchmal bricht der Schneidfaden, wenn man das Gerät zu schnell bewegt, wenn es sich mit einem Fremdkörper verfängt, infolge normaler Materialer-

müdung oder wenn man zu dicke Pflanzenstengel schneidet.

9. Das Verlängerungskabel so auslegen, daß es einem nicht im Wege ist und nicht geknickt oder verheddert wird.

Schneidfadennachführung

TORO-Trimmer sind mit einer automatischen Schneidfadennachführung ausgerüstet, mit der der Schneidfaden OHNE ABSTELLEN DES MOTORS abgespult werden kann. Bei TORO braucht man das Gerät nicht abschalten, den Stecker herausziehen, den Schneidfaden auf richtige Länge abmessen und dann abschneiden. Man tippt den Trimmer BEI LAUFENDEM MOTOR einfach kurz auf den Boden, damit der Schneidfaden von selbst auf die richtige Länge herausgespult und abgeschnitten wird.

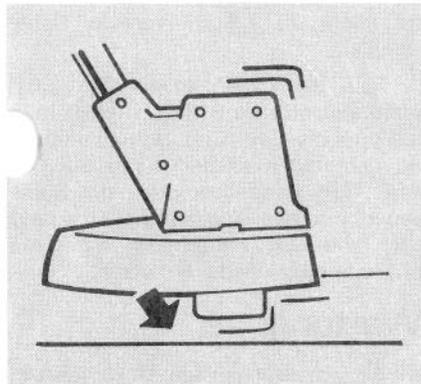




1. Zum Abspulen des Schneidfadens die Spule bei laufendem Motor kurz auf den Boden tippen. Der Faden spult sich dann ab und wird von der Klinge am Leitblech auf die richtige Länge zugeschnitten.

Den Trimmer also eingeschaltet lassen, wenn man den Schneidfaden abspulen will. Das Gerät nur kurz auf den Boden tippen und nicht am Boden halten. Nach dem Abspulen warten, bis der Faden auf seine richtige Länge abgeschnitten worden ist. Dann kann man die Arbeit fortsetzen.

2. Den Schneidfaden nur verlängern, wenn dies notwendig ist, damit nicht unnötig viel Faden verbraucht wird.

ZUR BEACHTUNG: Die Spulenkappe nützt sich im Laufe der Zeit ab und muß gelegentlich erneuert werden. Leere Spulen und Spulen mit einem Fadenvorrat von 15 m Länge sind bei Ihrem TORO-Händler erhältlich.

Erneuern des Schneidfadens

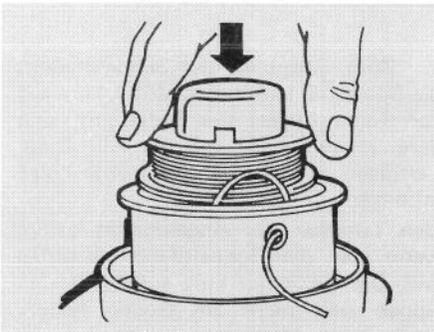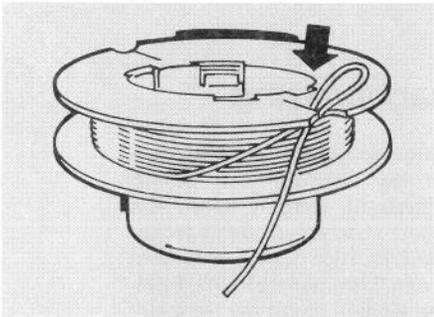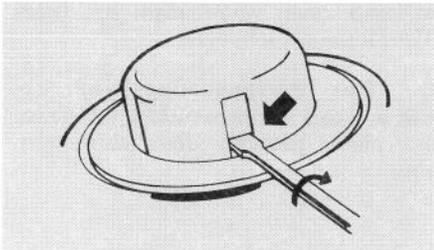

1. Wenn der mitgelieferte Fadenvorrat zur Neige geht, können Sie volle Ersatzspulen von Ihrem TORO-Händler beziehen.

ACHTUNG: Unbedingt den Netzstecker ziehen, bevor man den Trimmer auf den Kopf stellt.

2. Zum Entfernen der leeren Spule einen mittelgroßen Schraubenzieher in einen der beiden Schlitzlöcher an der Spulenabnahme einführen und 1/4 Umdrehung drehen, damit die Spule abschnappt.

3. Den Faden in eine Schlinge legen und gespannt in der Kerbe befestigen.

ZUR BEACHTUNG: Vor Wiedereinsetzen der Spule die Trommel reinigen und auf eventuelle Beschädigung kontrollieren.

Die Spule und der Kern haben Keilverbindung und müssen bei der Montage in richtiger Stellung zueinander stehen. Das Ende des Fadens durch die Öse ziehen und die Spule auf den Keilkern drücken, bis sie hörbar einrastet. Den Faden aus der Spulenkerbe herausziehen und höchstens 7,5 cm von der Spule abwickeln.

4. Falls der Faden an der Öse reißt, fädelt man ihn erneut ein, indem man die Spule bis zum Anschlag hineindrückt und den Faden wieder durch die Öse zieht. Man kann aber auch die Spule wieder herausnehmen, den Faden erneut durch die Öse ziehen und dann die Spule wie oben wieder einsetzen.

Allgemeine Wartung

1. Unbedingt den Netzstecker ziehen, ehe man Wartungsarbeiten am TORO-Trimmer vornimmt.

2. Zum Reinigen das Gerät nur mit einem feuchten Lappen abwischen, keinesfalls mit einem Schlauch abspritzen.

3. Schmutzablagerungen von den

Luftansaugöffnungen am Motorgehäuse entfernen.

4. Die Zone um die Spule von Schmutz- und Mähgutresten freihalten.

5. Alle Befestigungen kontrollieren und nötigenfalls nachziehen. Eventuell schadhafte Teile reparieren oder auswechseln.

Zur Beachtung!

Falls sich der einstrangige Schneidefaden von der Spule abwickelt, entfernen Sie lediglich die Spule nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung. Wickeln Sie den Faden wieder auf die Spule und setzen Sie die Spule zurück auf den Trimmer.

Anmerkung: Stellen Sie beim Entfernen der Spule sicher, dass Sie nur einen Schraubenzieher benutzen, der ebenso breit ist wie die Schlitzlöcher in der Spule. Auf diese Weise werden eine einfache Spulenterfernung und ein Schutz gegen Spulenbeschädigung gewährleistet.

THE TORO COMPANY
Minneapolis, Minnesota 55420 USA



Das Toro-Versprechen

Die Toro Company verpflichtet sich, alle Mängel an einem Toro-Erzeugnis zu beheben, die beim Erst-Käufer auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Für verwirrt Faden oder normal abgenutzte Spulen und Faden gilt kein Garantieanspruch. Es gelten folgende Garantiefristen, gerechnet vom Kaufdatum:

Heimgeräte 1 Jahr

Die Garantieverpflichtung erstreckt sich auf Kosten für Ersatzteile und Arbeitszeit, doch der Kunde trägt die Frachtkosten. Senden Sie Ihr Heimgerät einfach an eine Toro-Kundendienststelle. Geräte die kommerziell genutzt werden haben keine Garantie.

