



Ohjausvaihteen suojussarja

Workman® MD -sarjan työajoneuvo

Mallinro: 120-5049

Asennusohjeet


Ohjausvaihteen suojuksen asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, pysäytä moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain virtalukosta.
2. Avaa konepelti.
3. Irrota matkustajan puoleinen etulokasuoja. Säilytä lokasuoja ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

Huomaa: Sisempää ja ulompaa lokasuojaa ei ole tarpeen irrottaa toisistaan.

4. Paikanna ohjausvaihteen aukko (Kuva 1).
 - Jos konetta on käytetty ilman aukon suojusta tai jos aukon alue on märkä tai likainen, pura ja puhdista ohjausvaihte huolellisesti. Lisätietoja saa *huolto-oppaasta* ja valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
 - Jos kone on uusi tai sitä on käytetty vain puhtaissa ja kuivissa olosuhteissa, puhdista aukkoa ympäröivä alue (niin, että aukkoon ei pääse vettä).

7. Asenna lokasuoja aikaisemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla.
8. Sulje konepelti.

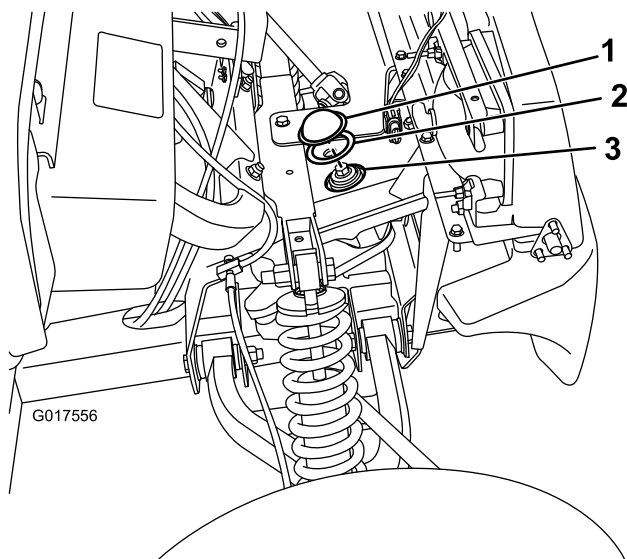

Kuva 1

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Suojus | 3. Ohjausvaihteen aukko |
| 2. Tarttuva tiiviste | |

5. Irrota liimapinnan suojamateriaali tarttuvan tiivisteestä yhdeltä puolelta ja kiinnitä tiiviste laippaan suojuksen alapuolelle (Kuva 1).
6. Irrota liimapinnan suojamateriaali tiivisteestä toiselta puolelta ja kiinnitä suojus runkoon kuvan mukaisesti (Kuva 1).

