

TORO®

MODEL NR. 20327B - 2000001 & HOGER

**BEDIENINGS-
HANDLEIDING****21" RECYCLER®**
Maaier**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

WAARSCHUWING: De uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een reukloos en dodelijk giftig gas. Volgens informatie uit Californië kan deze stof aangeboren afwijkingen veroorzaken. Laat de motor daarom niet binnenshuis of in een afgesloten ruimte lopen.

VOOR INGEBRUIKNAME

1. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de maaimachine gaat gebruiken. Let op de plaats en de functie van de bedieningselementen en hoe u de machine moet gebruiken. U dient erop toe te zien dat de machine niet door kinderen wordt bediend of door volwassenen die niet van de instructies op de hoogte zijn.

2. Houd iedereen weg uit het gebied waarin u de machine gebruikt, met name kinderen en huisdieren. Inspecteer het gebied waar u de maaier gaat gebruiken, grondig en verwijder stokken, stenen, draad en rommel.

3. Draag een lange broek en stevige schoenen. Draag tijdens het maaien geen schoenen met open tenen, sieraden of loshangende kleding en loop niet op blote voeten.

4. Controleer het brandstofpeil voordat u de motor aanzet. Vul de brandstoftank niet binnenshuis, wanneer de motor loopt of voordat de motor na gebruik een aantal minuten is afgekoeld. Veeg gemorste benzine op voordat u de motor aanzet.

5. Zorg ervoor dat alle schermen, schilden, beveiligingsmiddelen en de als extra verkrijgbare zijafvoerkoker op hun plaats blijven. Repareer of vervang beschadigde onderdelen, waaronder ook stickers. Controleer voor gebruik steeds alle beveiligingen.

6. De tractieaandrijving is zodanig ontworpen dat deze stopt zodra de bedieningsstang wordt losgelaten.

7. Ontkoppel het zelfaandrijvingsmechanisme of de aandrijfkoppeling voordat u de motor start.

TIJDENS GEBRUIK

8. Laat de motor niet binnenshuis draaien.

9. Zorg dat u altijd stevig staat. Houd de handgreep goed vast terwijl u gewoon loopt; ga niet rennen. Gebruik de maaier nooit op nat gras. Maai alleen bij daglicht of een goede verlichting.

10. Maai dwars over de zijde van een helling, nooit naar boven en beneden. Ga zeer zorgvuldig te werk wanneer u van richting verandert op een helling. Maai niet op al te steile hellingen.

11. Draag tijdens het maaien altijd een veiligheidsbril of oogbeschermer om de ogen te beschermen tegen vreemde voorwerpen die door de machine worden uitgeworpen. Houd, terwijl de motor draait, uw gezicht, handen en voeten uit de buurt van de maaikast en het maaimes. Blijf achter de handgreep staan totdat de motor stilstaat.

12. Wanneer u het gras in een zak verzamelt, dient u de motor af te zetten en ervoor te zorgen dat het afvoerdeurtje gesloten is alvorens de zak te verwijderen en te legen.

13. Zet de motor af en wacht tot alle draaiende delen stilstaan voordat u de afvoertunnel ontstopt, of de graszak of de afsluiter van de afvoertunnel verwijdt.

14. Aangezien het mes nog een paar seconden doordraait nadat de motor is afgezet, dient u achter de handgreep te blijven totdat alle draaiende delen stilstaan.

15. Wanneer u een vreemd voorwerp raakt of de maaier abnormaal trilt, dient u de motor af te zetten en de draad van de bougie te verwijderen. Controleer de machine op beschadigingen en voer alle benodigde reparaties uit alvorens hem weer te gebruiken.

16. Zet de motor stil voordat u de maaihogte instelt.

17. Zet de motor af wanneer u een grindpad, weg of trottoir oversteekt.

18. Zet de motor af voordat u de bedieningspositie - achter de handgreep - verlaat. Maak de draad van de bougie los als u de maaier onbeheerd achterlaat of hem niet gebruikt.

19. Raak de motor niet aan terwijl hij draait of kort nadat hij is afgezet, aangezien deze dan zo heet is dat u zich eraan kunt branden.

ONDERHOUD

20. Voer slechts de onderhoudsinstructies uit die in deze handleiding worden beschreven. Als er grote reparaties moeten plaatsvinden of wanneer u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met de plaatselijke erkende TORO-Servicedealer.

21. Voordat u de maaier gaat schoonmaken, controleren, een servicebeurt geven of afstellen, dient u de motor stil te zetten en de draad van de bougie te

24. Controleer de grasopvangzak regelmatig op slijtage en beschadigingen. Wanneer de zak is versleten of beschadigd, dient u deze voor uw eigen veiligheid te vervangen. Controleer of de nieuwe zakken voldoen aan de oorspronkelijke aanbevelingen of specificaties van TORO.

27. Wanneer de maaier de fabriek verlaat, voldoet hij aan de veiligheidsnormen die voor draaiende maaimachines gelden. Gebruik steeds originele TORO-onderdelen en accessoires om ervoor te zorgen dat de prestaties optimaal blijven en de machine voortdurend veilig is. Reserveonderdelen en accessoires van andere fabrikanten kunnen ertoe leiden dat niet aan de veiligheidsnormen wordt voldaan, hetgeen gevaarlijk kan zijn.



**Tractieaandrijving
NIET AANGESLOTEN**



Trek de bedieningsstang tegen de handgreep om tractieaandrijving in te schakelen



Niet afgesloten



**Lees zorgvuldig de
bedieningshandleiding**



Laat alle beveiligingen op hun plaats



Open nooit kokerdeur op maaier bij draaiende motor, tenzij er een graszak of extra hulpstuk voor zijafvoer is gemonteerd.


INHOUDSOPGAVE

	Blz
Afstellen van wielaandrijving.....	12
Controleren/verwijderen/slijpen van het mes	12
Smeren	13
Schoonmaken van maaikast, afvoertunnel, banddeksel en afsluiter.....	14
Maaimachine gereedmaken voor opslag	14
Identificatie produkt	15
Serviceondersteuning van Toro	15
Extra onderdelen	15

MONTAGEAANWIJZINGEN

PLAATSEN VAN DE HANDGREEP

1. Breng de stangen op één lijn en draai de knoppen op de binnenste stang vast (fig. 1). Buig de handgreepbevestigingen enigszins naar elkaar toe (fig. 1).

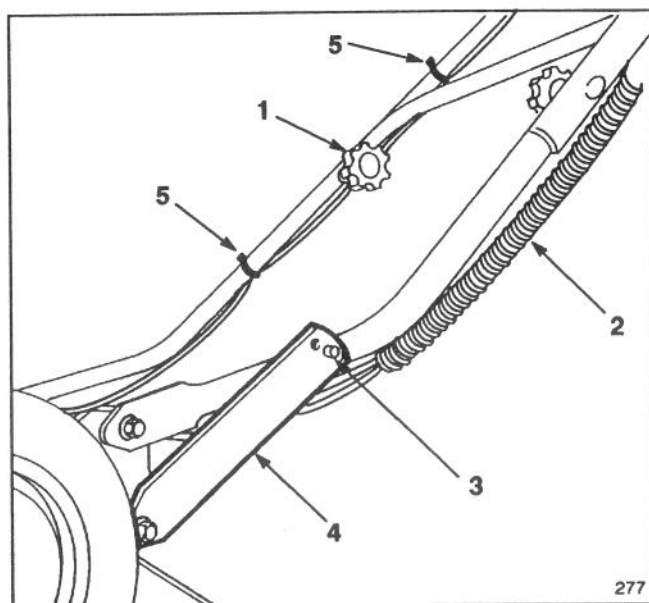

Figuur 1


- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Knop op de handgreep | 4. Handgreepbevestiging |
| 2. Regelkabel | 5. Kabelbandje |
| 3. Handgreepnopje | |

2. Draai de handgreep naar achteren totdat het nopje erop in het middelste gat van de handgreepbevestiging valt (fig. 1). Als de handgreep zich niet op de goede hoogte bevindt, kunt u deze aanpassen door het nopje in een ander gat te laten vallen. Maak de besturingskabel vast met de kabelbandjes.

PLAATSEN VAN DE AFVOERTUNNELAFSLUITER

1. Doe het afvoerdeurtje open door de hendel naar voren te trekken en hem vervolgens naar achteren te bewegen (fig. 2). Houd de hendel van het deurtje vast om te voorkomen dat het deurtje tijdens het plaatsen van de afsluiter vanzelf terugspringt vanwege de veer.


2. Omdat de afsluiter iets breder is dan de opening in de afvoertunnel, moet u de afsluiter enigszins naar rechts draaien tijdens het plaatsen (fig. 2). Zorg ervoor dat de pijl op de sticker die op de afsluiter zit, naar boven wijst.

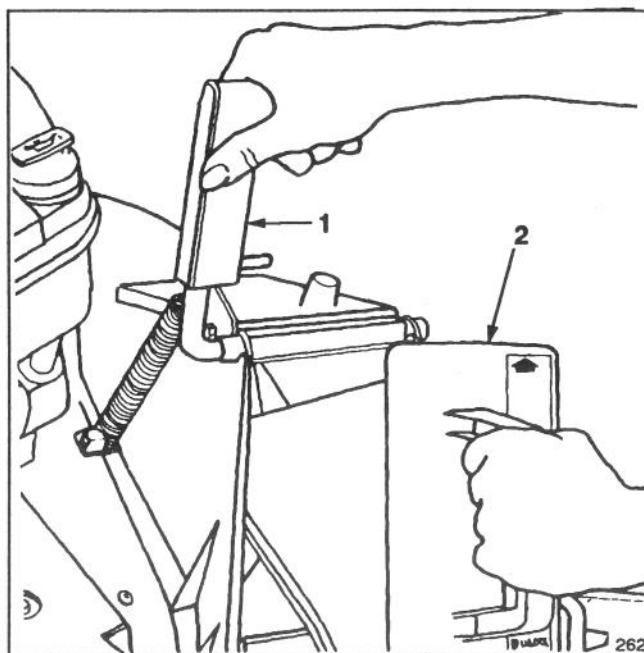

Figuur 2

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Hendel van het afvoerdeurtje | 2. Afsluiter naar rechts draaien |
|---------------------------------|----------------------------------|

3. Duw de afsluiter helemaal naar binnen totdat de veerclip aan de onderkant ervan op zijn plaats klikt. De afsluiter zit nu stevig in de afvoertunnel (fig. 3). Wanneer u de hendel van het afvoerdeurtje loslaat, wordt ook de bovenzijde van de afsluiter vergrendeld.

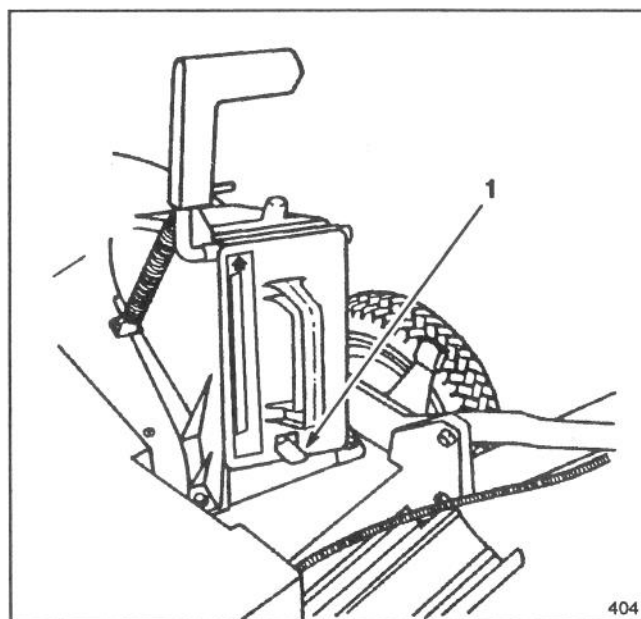

Figuur 3

1. Veerclip

VOOR INGEBRUIKNAME

CARTER MET OLIE VULLEN


Het carter moet in eerste instantie met 0,6 l SAE 30 olie worden gevuld. Gebruik van multi-viscositeit oliesoorten (10W30, etc.) boven 4°C leidt tot een hoog oliegebruik en mogelijk tot schade aan de motor. U kunt elke detergentie olie van goede kwaliteit gebruiken die van het American Petroleum Institute (API) de "service classification" SE, SF of SG heeft gekregen.

Controleer steeds voor gebruik of het oliepeil tussen de markeringen VOL en BIJVULLEN op de peilstok (fig. 4) staat. Vul olie bij als het peil te laag is.

1. Plaats de maaier op een horizontale ondergrond en maak het deel rond de peilstok schoon.
2. Verwijder de peilstok door de dop 1/4 slag naar links te draaien.
3. Veeg de peilstok af en plaats hem in de vulopening. Draai de dop 1/4 slag in de richting van de wijzers van de klok. Verwijder de peilstok dan en controleer het oliepeil aan de kant van de peilstok waar de FULL- en ADD-markering staan (fig. 4). Als het peil te laag is, vult u juist zoveel olie bij dat het peil tot aan de FULL-markering op de peilstok komt. **VUL NIET MEER OLIE BIJ DAN TOT DE FULL-MARKERING OMDAT DE MOTOR HIERDOOR KAN BESCHADIGEN BIJ HET AANZETTEN. GIET DE OLIE LANGZAAM BIJ.**

4. Plaats de peilstok in de vulopening en draai de dop 1/4 slag naar links om hem te vergrendelen.

N.B.: Controleer het oliepeil elke keer wanneer u de maaier gaat gebruiken en telkens na 5 bedrijfsuren. Bij eerste gebruik vervangt u de olie na twee bedrijfsuren; daarna vervangt u de olie telkens na 25 bedrijfsuren. Wanneer er veel stof of vuil aanwezig is, moet de olie vaker worden vervangen.

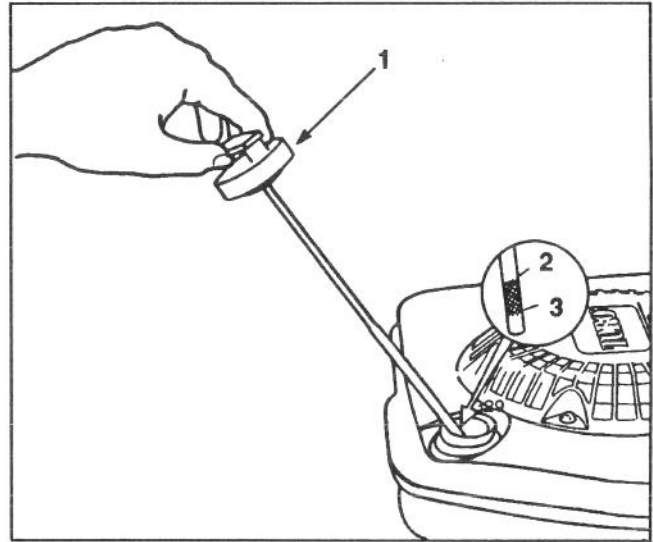

Figuur 4

1. Peilstok 2. Markering FULL 3. Markering ADD



WAARSCHUWING

GEVAAR: Benzine is onder bepaalde omstandigheden uitermate brandbaar en explosief. Rook niet wanneer u met benzine bezig bent en houd de brandstof weg van open vlammen of vonken. Koop nooit meer benzine dan u in 30 dagen kunt gebruiken. Bewaar het in een goedgekeurde tank. Houd benzine buiten bereik van kinderen.

Vul brandstof alleen in de open lucht bij en altijd bij koude motor. Vul de tank niet helemaal, maar slechts tot 6-13 mm vanaf de bovenrand van de tank. De vulopening mag zelf niet volstaan, omdat deze ruimte nodig is voor het uitzetten van de brandstof. Gebruik een trechter of tuit om morsen te voorkomen. Veeg gemorste benzine meteen op.

VULLEN VAN DE BRANDSTOFTANK MET BENZINE

N.B.: Toro raadt u ten sterkste aan om in haar met benzine aangedreven machines verse, schone LOODVRIJE benzine met normaal octaangehalte te gebruiken. Loodvrije benzine brandt schoner, verlengt de levensduur van uw machine en zorgt voor goed starten doordat er minder afzetting in de verbrandingskamer plaatsvindt. Als er geen loodvrije benzine verkrijgbaar is, kunt u ook gelode benzine gebruiken.

1. Maak de omgeving van de brandstoftankdop schoon en verwijder de dop van de tank (fig. 5). Vul de tank niet helemaal. Wanneer u loodvrije benzine gebruikt, dient u de tank te vullen tot op 6 à 13 mm vanaf de bovenrand van de tank, en niet tot in de vulopening.


2. Plaats de dop weer op de brandstoftank en veeg eventueel gemorste benzine weg.

Toro raadt u ook aan in haar met benzine aangedreven machines regelmatig Toro Stabilizer/-Conditioner te gebruiken tijdens gebruik en opslag. Dit produkt houdt tijdens het gebruik de motor schoon en zorgt ervoor dat er tijdens opslag geen rubberachtige harsresten in de motor worden afgezet.

BELANGRIJK: MENG NOOIT OLIE DOOR DE BENZINE. GEBRUIK NOOIT METHANOL, BENZINE DIE METHANOL BEVAT, GASOHOL DIE MEER DAN 10% ETHANOL BEVAT, OF WITTE BENZINE OMDAT HET BRANDSTOFSYSTEEM VAN DE MOTOR HIERDOOR BESCHADIGD KAN RAKEN.

VOOR INGEBRIJKNAMME

GEBRUIK GEEN ANDERE BRANDSTOFTOEVOEGINGEN DAN PRODUKTEN DIE DIENEN VOOR BRANDSTOFSTABILISERING ZOALS DE STABILIZER/CONDITIONER VAN TORO OF EEN SOORTGELIJK PRODUKT. STABILIZER/-CONDITIONER VAN TORO IS EEN PRODUKT OP BASIS VAN EEN AARDOLIEDESTILLAAT. TORO ADVISEERT U GEEN STABILISATOREN OP ALCOHOLBASIS, ZOALS ETHANOL, METHANOL OF ISOPROPYL, TE GEBRUIKEN. STABILISATOREN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT OM HET VERMOGEN OF DE PRESTATIE VAN DE MOTOR TE VERBETEREN.

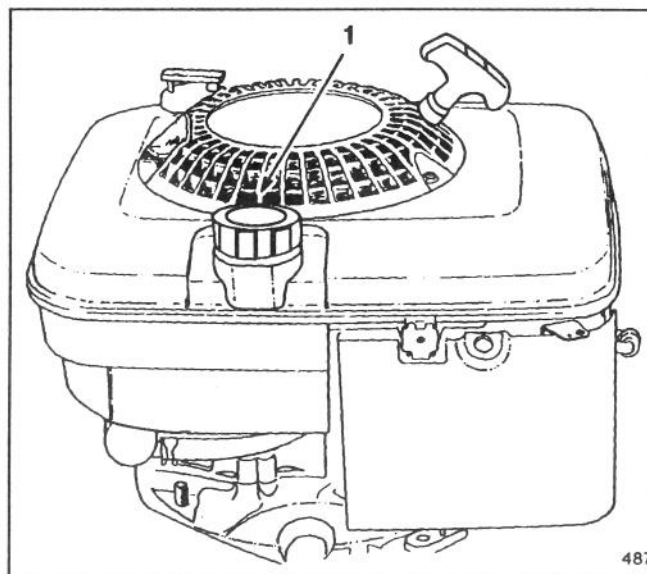

Figuur 5

1. Dop van de brandstoftank


TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE RECYCLER® MAAIMACHINE

TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE RECYCLER® MAAIMACHINE

De Toro Recycler® maaimachine gaat uit van een nieuw en totaal ander maaiconcept, waardoor uw grasveld eruitziet alsof het afgemaaid gras afgevoerd is, terwijl dit niet het geval is.

De Recycler® is uitgevoerd met speciale onderdelen waardoor hij in staat is afgemaaid gras, bladeren en ander afval af te snijden en te versnipperen, waarna het haksel weer in het gras worden geïnjecteerd. Deze onderdelen zijn:

A. Een speciaal mes en een speciale mesversteviger.

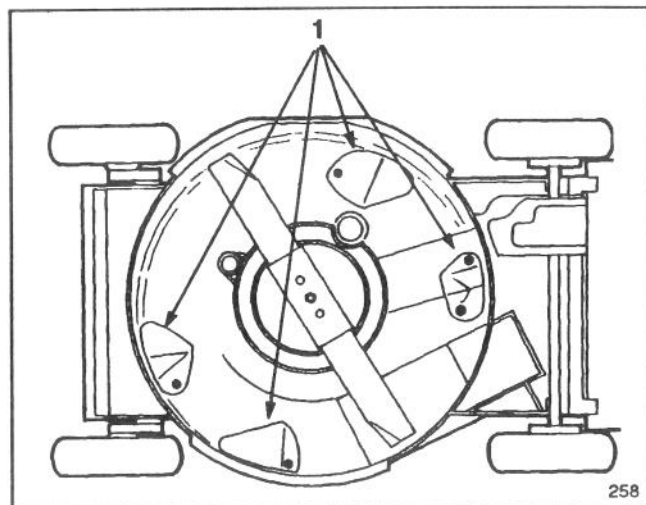


Figuur 6

1. Stootplaten

B. Vier speciale "stootplaten" die zich op strategische punten aan de onderzijde van het maaivlak bevinden (fig. 6).

C. Een speciale afsluiter die in de afvoertunnel van de maaier past (hierop bevindt zich een vijfde stootplaat) (fig. 7).

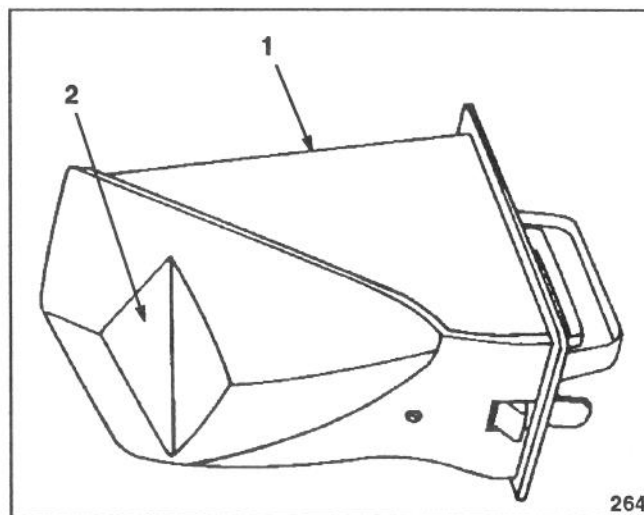

Figuur 7

1. Afsluiter

2. Stootplaat

Het mes en de vier stootplaten vormen permanente onderdelen van uw maaimachine. Het mes mag alleen worden verwijderd om het te slijpen of te vervangen. De stootplaten mogen nooit worden verwijderd, behalve om ze te vervangen. Ze belemmeren de normale werking van het apparaat met opvang in zakken of afvoer via de zijkant, niet.

TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE RECYCLER® MAAIMACHINE

De afsluiter is echter een verwijderbaar onderdeel, evenals de graszak en de als extra leverbare zijafvoerkoker. Deze afsluiter moet niet worden gebruikt in combinatie met de graszak of de zijafvoerkoker.

Het is mogelijk te maaien zonder de afsluiter te gebruiken door het deurtje van de afvoertunnel te sluiten. Het is echter beter voor het gazon wanneer u de afsluiter wel plaatst, aangezien zich hierop een extra stootplaat bevindt (fig. 7), die meehelpt het maaisel diep tussen het gras te brengen.



WAARSCHUWING

Afgemaaid gras en ander afval kunnen met zoveel kracht uit de afvoertunnel worden geworpen dat hierdoor verwondingen kunnen ontstaan. Start en gebruik de maaier nooit tenzij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan.

1. De afvoertunnelafsluiter zit stevig in de afvoertunnel.
2. De graszak zit stevig op zijn plaats.
3. De als extra leverbare koker voor de zijafvoer zit stevig op zijn plaats.
4. Het deurtje van de afvoertunnel is goed gesloten.



WAARSCHUWING

Op nat gras kunt u uitglijden en in contact komen met het maaimes. Hierdoor kunt u ernstig verwond raken. Maai daarom alleen onder droge omstandigheden.

TIPS VOOR HET FIJNMAKEN VAN AFGEMAAID GRAS

Zelfs met de Recycler® maaier kunt u in een situatie komen waar het niet mogelijk is al het fijngesneden gras of de bladeren altijd in het gras te verbergen. Door de volgende aanwijzingen te volgen, krijgt u de beste maairesultaten en het mooiste gazon.

- Houd het **mes scherp** gedurende het hele maaiseizoen. Vrij regelmatig de bramen op het mes weg.
- Maak steeds na gebruik de onderzijde van de maaikast, de stootplaten en de afsluiter schoon. Zie ook blz. 14: Schoonmaken van maaikast, afvoertunnel, banddeksel en afsluiter.
- Wanneer u gras maait dat meer dan 15 cm hoog staat, kunt u dit het beste in twee ronden doen om het afgemaaid gras goed in het gazon te verbergen.

- Wanneer het 's zomers heet is, is het over het algemeen aan te raden het gras te maaien op maaiahogte C, D, of E. Slechts ongeveer 1/3 van de lengte van het gras moet worden afgemaaid. Afgeraden wordt om onder de C-hoogte te maaien, tenzij er weinig gras is of het laat in de herfst is, en het gras langzamer groeit. Als er hoog gras moet worden gemaaid, moet u het mes wellicht wat hoger instellen en langzamer lopen; vervolgens maait u het gras dan nog eens op een normalere hoogte. Als het gras te lang is en er plukken gras op het gazon achterblijven, kan de maaier verstopt raken waardoor de motor afslaat.

- Maai steeds in wisselende richtingen. Hierdoor wordt het gemaaid gras beter over het gazon verspreid en vindt een betere bemesting plaats.

Als het gemaaid grasveld er niet goed uitziet, kunt u één of meer van de volgende remedies proberen:

- Slijp het mes.
- Loop langzamer tijdens het maaien.
- Stel de maaier in op een hogere maaiahogte.
- Maai het gras vaker.
- Laat de maaibanen overlappen in plaats van steeds een volledig nieuwe baan te maaien.
- Maai de randzones een tweede maal.
- Stel de maaiahogte van de voorwielen één inkeping hoger in dan die van de achterwielen (stel de voorwielen bijvoorbeeld in op "C" en de achterwielen op "D").

TIPS VOOR HET FIJNMAKEN VAN BLADEREN

In de herfst kunt u bladeren fijnsnijden in plaats van ze in een zak te verzamelen. Als u toch besluit de bladeren te verzamelen, hebt u met de Recycler® minder bladerzakken nodig omdat de machine ze fijnsnijdt voordat ze in de zak terechtkomen. Een deel van de bladersnippers wordt in de grond teruggeïnjecteerd. In de daaropvolgende lente zijn deze delen dan gecomposteerd en voorzien de grond van waardevolle voedingsstoffen.

- Zorg ervoor dat de bladeren droog zijn.
- Wanneer u klaar bent met maaien, moet steeds nog 50% van het gazon door de laag fijngemaakte bladeren te zien zijn. Soms is het nodig hiervoor één of meer keren over de bladeren heen te gaan.
- Als u slechts een lichte bladlaag wilt maken, zet u alle wielen op dezelfde maaiahogte.
- Als er meer dan 13 cm bladeren op het gazon ligt, stelt u de voorwielen één of twee inkepingen hoger in dan de achterwielen. Hierdoor kunnen de

TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE RECYCLER[®] MAAIMACHINE

bladeren gemakkelijker onder het maaivlak worden ingevoerd.

- Wanneer de bladeren niet fijn genoeg worden gesneden om in het gras te worden verborgen, moet u misschien wat langzamer lopen met de machine.

- Als u veel eikebladeren fijnmaakt, is het aan te raden in het voorjaar kalk op het gras aan te brengen. Hierdoor wordt het zuur uit de eikebladeren geneutraliseerd.


AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

TIPS VOOR GEBRUIK

1. **CONTROLEER HET OLIEPEIL** – Zorg ervoor dat het oliepeil zich bevindt tussen de ADD- en FULL-markering op de peilstok (fig. 4).
2. **VOORAFGAAND AAN HET MAAIEN** – Zorg ervoor dat de zelfaandrijving en de functies van de bedieningsstang goed werken. Wanneer de stang wordt losgelaten, moet de zelfaandrijving stoppen.

STARTEN, STOPPEN EN ZELFAANDRIJVING


1. **BEDIENING** – De gasregelknop, grond-snelheidsknop en bedieningsstang voor zelfaandrijving bevinden zich op de bovenste handgreep (fig. 8). De repeteerstarter bevindt zich bovenop de motor (fig. 9).

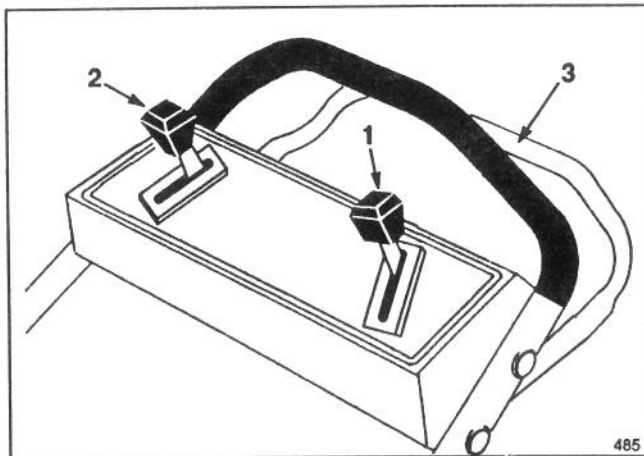

Figuur 8

1. Gasregelknop
2. Grondsnelheidsknop
3. Bedieningsstang voor zelfaandrijving

2. Druk de draad op de bougie (fig. 17).
3. **STARTEN** – Zet de grondsnelheidsknop in de stand "N" en zet de gasregelknop op CHOKE . Trek de repeteerstarter uit totdat u weerstand voelt; trek daarna stevig om de motor te starten. Als de motor gestart is, zet u de gasknop uit de choke-stand en regelt u de motor naar wens.
4. **GRONDSNELHEID** (fig. 8) – De grondsnelheid verandert evenredig met de afstand tussen de bedieningsstang en de handgreep. U kunt deze instellen door de grondsnelheidsknop in de gewenste

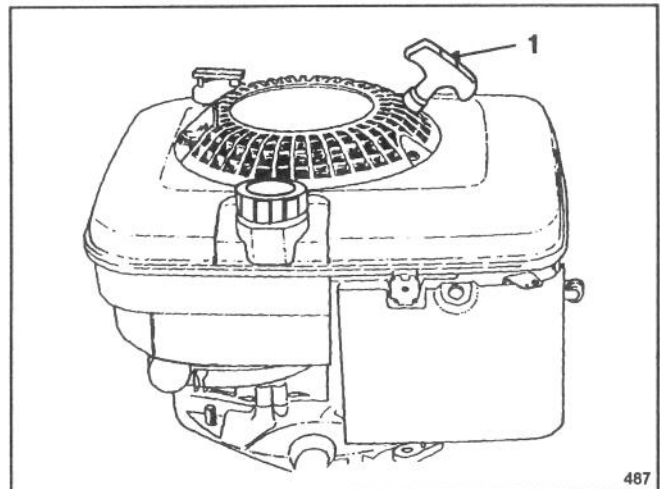

Figuur 9

1. Repeteerstarter

stand te zetten. Nummer "1" is langzaam, "2" is gemiddeld en "3" is snel lopen. Wanneer u de maaier gebruikt voor het bijwerken van de kanten of hem even laat staan, zet u de knop in de stand "N".

5. **BEDIENING VAN DE WIELAANDRIJVING** (fig. 8) – Zet de bedieningsstang in de stand RUN/SHIFT. Zet de grondsnelheidsknop in de gewenste stand en trek de bedieningsstang tegen de handgreep om te rijden.

N.B.: De aandrijfwielen zijn uitgerust met vrijlopende koppelingen, waardoor het gemakkelijker is de maaimachine naar achteren te trekken wanneer de wielaandrijving ontkoppeld is. Om de koppelingen vrij te maken, moet de maaier tenminste 2,5 cm naar voren worden geduwd nadat de wielaandrijving is gestopt.


6. **STOPPEN** – Om de motor af te zetten, zet u de gasregelknop in de stand "motor uit" . Trek de draad van de bougie af als de maaimachine onbeheerd wordt achtergelaten of niet wordt gebruikt.

GEBRUIK VAN DE AFVOERTUNNELAFSLUITER

1. Overtuig u ervan dat de motor afstaat. Open het afvoerdeurtje door de hendel naar voren te trekken en vervolgens naar achteren te bewegen (fig. 10). Houd de hendel vast om te voorkomen dat de veerbelasting het deurtje weer sluit terwijl u de afsluiter plaatst.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK


2. Aangezien de afsluiter iets breder is dan de opening van de afvoertunnel, moet u hem tijdens het plaatsen enigszins naar rechts draaien (fig. 10). Zorg ervoor dat de pijl op de sticker die op de afsluiter zit, naar boven wijst.

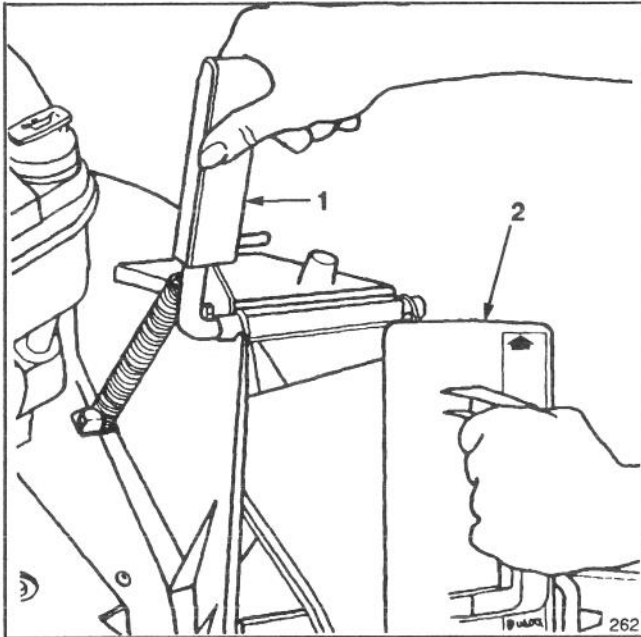

Figuur 10

1. Hendel van het afvoerdeurtje
2. Afsluiter naar rechts draaien

3. Druk de afsluiter helemaal naar binnen totdat de veerclip aan de onderkant van de afsluiter op zijn plaats klikt. Nu is de afsluiter stevig in de afvoertunnel vergrendeld (fig. 11). Laat vervolgens de hendel van het afvoerdeurtje los, waardoor ook de bovenkant van de afsluiter vergrendeld raakt.

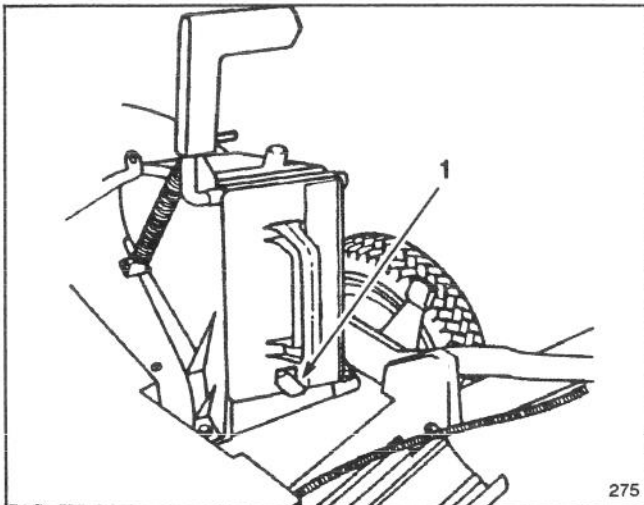

Figuur 11

1. Veerclip

4. Om de afsluiter te verwijderen, beweegt u de hendel van het afvoerdeurtje naar achteren terwijl u tegelijkertijd de veerclip aan de onderzijde van de afsluiter omhoog beweegt. Als de afsluiter eenmaal ontgrendeld is, kunt u hem uit de afvoertunnel trekken.


DU-8

GEBRUIK VAN DE GRASZAK

Soms wilt u misschien de graszak gebruiken om hierin extra lang of dik gras, of bladeren te verzamelen.

1. Zet de motor af en wacht tot alle draaiende delen stilstaan.

2. Zorg ervoor dat de hendel van het afvoerdeurtje geheel naar voren staat en de pen zich in de vergrendeling bevindt (fig. 12).

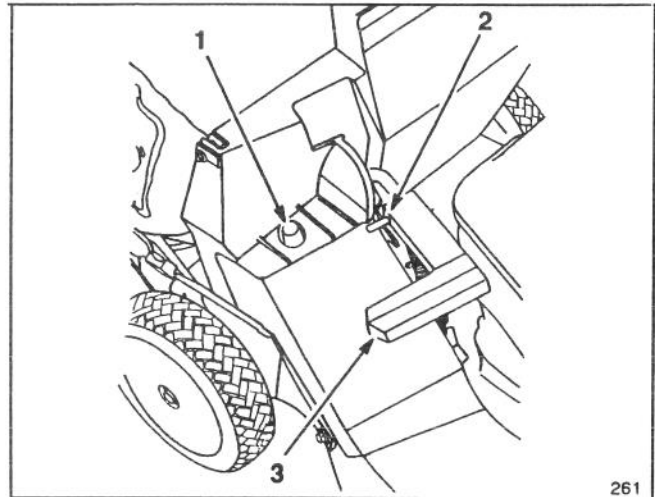

Figuur 12

1. Zakframe op pin
2. Pin valt in vergrendeling
3. Hendel in voorste stand. Afvoerdeurtje is dicht.

3. PLAATSEN VAN DE ZAK - Schuif het gat in het frame van de zak op het pinnetje op de kast (fig. 12) en steun de achterzijde van het frame van de zak op de laagste handgreep.


4. Trek de hendel van het afvoerdeurtje naar voren totdat de pin uit de vergrendeling komt en beweeg de hendel naar achteren totdat de pin in de inkeping voor de zak valt (fig. 13). Het afvoerdeurtje in de maaikast is nu open.

⚠ VOORZICHTIG

Afgemaaid gras en andere zaken kunnen met zoveel kracht uit de afvoertunnel geworpen worden dat hierdoor verwondingen kunnen ontstaan. Doe het deurtje op de afvoertunnel nooit open wanneer de motor draait, tenzij er een graszak, als extra leverbaar zijafvoerhulpstuk of een afsluiter op de tunnel is geplaatst.

Het materiaal van de graszak kan de meeste vreemde voorwerpen, zoals steentjes en dergelijke, verdragen. Het materiaal is echter onderhevig aan normale slijtage en beschadiging. De zak moet daarom regelmatig worden gecontroleerd. Indien hij beschadigd is, dient hij door een nieuwe originele TORO-zak te worden vervangen. Hierop staat een soortgelijke waarschuwing.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

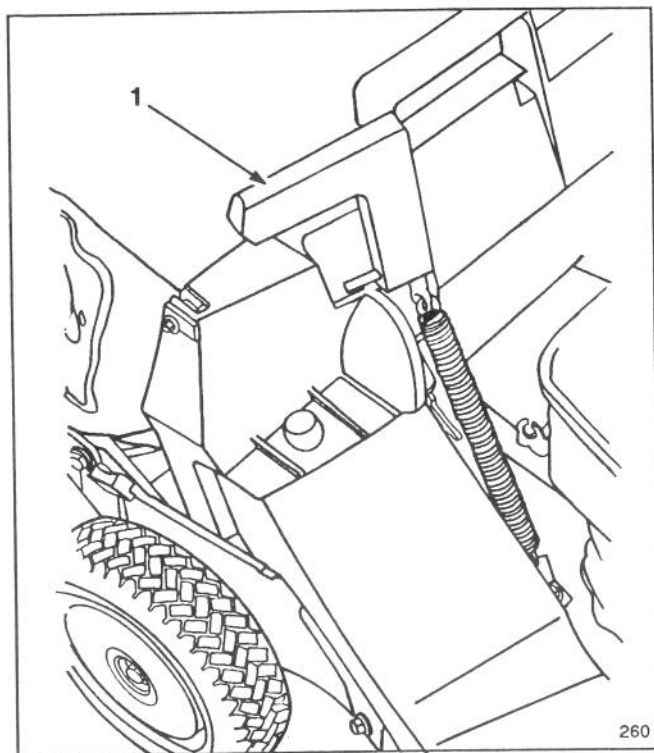

Figuur 13

1. Pin valt in inkeping zak

⚠ VOORZICHTIG

Het afvoerdeurtje moet volledig gesloten zijn om te voorkomen dat er afgemaaid gras en andere voorwerpen uit de afvoertunnel worden geworpen. Hierdoor kunnen namelijk verwondingen ontstaan. Als het afvoerdeurtje niet sluit doordat het gebied eromheen vervuild is met afgemaaid gras, dient u de hendel van het deurtje zachtjes naar achteren te bewegen zodat deze niet beschadigd raakt. Als het deurtje nu nog niet dicht kan, zet u de motor af en verwijdt u de obstakels.

5. **LEGEN VAN DE ZAK** - Zet de motor af en wacht tot alle delen stilstaan. Breng de hendel van het afvoerdeurtje omhoog en beweeg hem naar voren zodat de pin in de vergrendeling valt (fig. 12). Pak de

handgrepen aan de voor- en achterzijde van de zak vast en til de zak van de maaier. Kantel de zak langzaam naar voren zodat het gemaaid gras eruit valt.

6. Om de zak weer te plaatsen, herhaalt u de stappen 3 en 4.


INSTELLEN VAN DE MAAIHOOGTE

In de kast zijn vijf letters geponst die elk een bepaalde maaahoogte weergeven (fig. 14).

1. Zet de motor af en wacht tot alle draaiende delen stilstaan.

2. De hoogte is gemakkelijker in te stellen, wanneer u de kast optilt zodat het wiel van de grond komt. **Let erop dat u uw vingers hierbij niet onder de kast steekt.** Trek de instelhendel in de richting van het wiel en zet hem in de gewenste stand (fig. 14). Zorg ervoor dat de pen op de instelhendel in de gleuf op de kast valt. Stel alle wielen in op dezelfde hoogte.

N.B.: De voorwielen kunnen worden ingesteld op 1 cm. Beweeg de instelhendel voorbij "A" en laat de pin in het gat op de kast vallen.

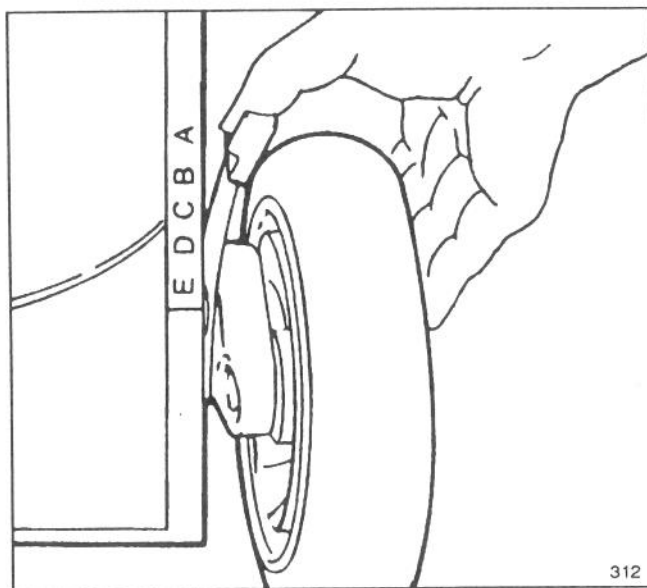

Figuur 14

ONDERHOUD

⚠ VOORZICHTIG

Om te voorkomen dat de motor onbedoeld start, dient u de draad van de bougie te verwijderen voordat u aanpassingen of onderhoud uitvoert.

ONDERHOUD VAN HET LUCHTFILTER

Normaliter dient het luchtfilter telkens na 25 bedrijfsuren te worden vervangen. Wanneer de maaimachine in stoffige of vuile omstandigheden wordt gebruikt, moet het vaker worden vervangen. Voor reserveonderdelen kunt u terecht bij uw erkende Toro-Servicedealer.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (fig. 17).

ONDERHOUD


2. Verwijder de schroef waarmee het deksel van het luchtfilter op de motor is bevestigd (fig. 15). Kantel het deksel naar beneden en maak het grondig schoon.

3. Verwijder het papieren luchtreinigingsfilter (fig. 18) en gooi het weg.

4. Plaats een nieuwe cartridge met papieren luchtreinigingsfilter zodanig dat de uitstekende rand ervan de achterplaat raakt, zie figuur 16.

5. Zet het deksel van het luchtfilter weer op zijn plaats en schroef het weer vast.


BELANGRIJK: De motor mag nooit draaien zonder luchtfilterelement. Hierdoor kan namelijk overmatige slijtage en beschadiging van de motor ontstaan.

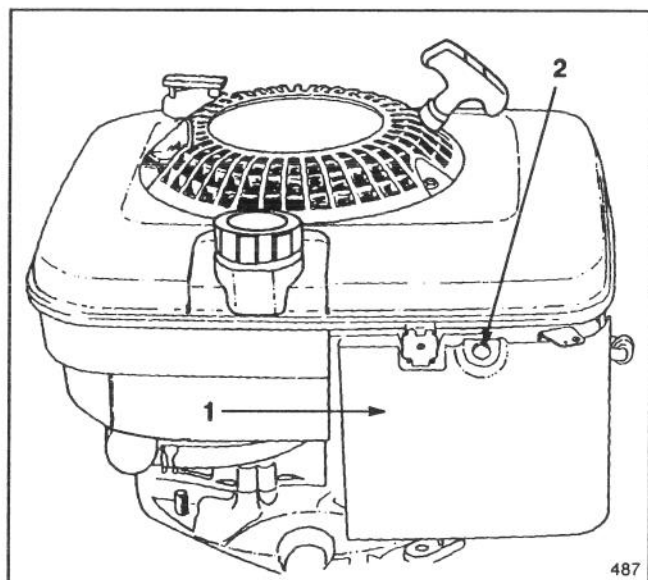

Figuur 15

1. Deksel luchtfilter

2. Schroef

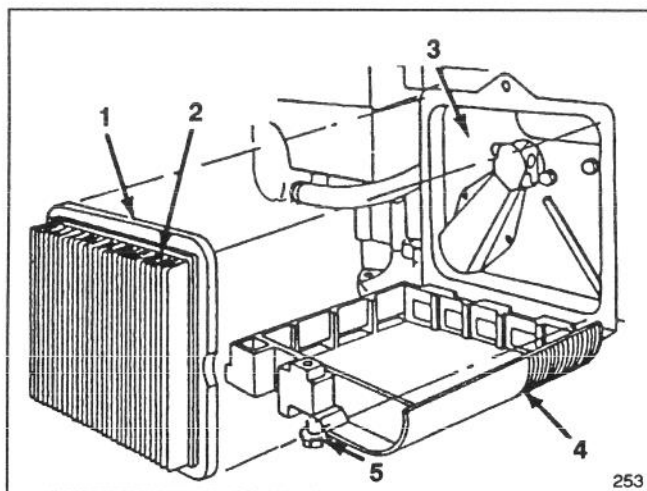

Figuur 16

1. Rand

2. Papieren luchtfilterelement

3. Achterplaat


4. Deksel

5. Schroef

VERVANGEN VAN DE BOUGIE

Gebruik een Champion RJ19LM of gelijkwaardige bougie. De elektrodenafstand moet 0,78 mm groot zijn. Verwijder de bougie telkens na 25 bedrijfsuren ter controle.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (fig. 17).

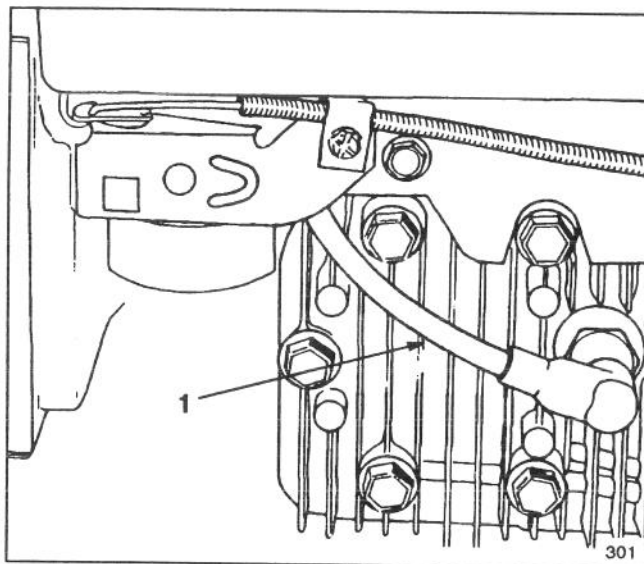


Figuur 17

1. Bougiedraad

2. Maak de omgeving van de bougie schoon en verwijder hem van de cilinderkop.

BELANGRIJK: Vervang gescheurde, verstopte of vervuilde bougies. De elektroden mogen niet worden geschuurd, afgeschraapt of anderszins schoongemaakt omdat er motorschade kan ontstaan wanneer er gruis in de cilinder komt.

3. Stel de elektrodenafstand in op 0,76 mm (fig. 18). Plaats de bougie met de juist afgestelde afstand en de pakingsluiting. Draai de bougie goed vast tot 20 N·m.

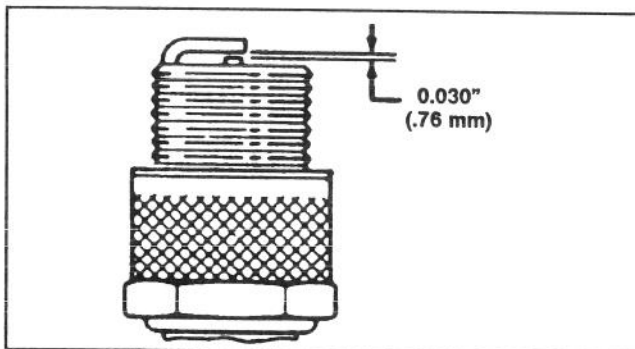

Figuur 18

AFTAPPEN VAN BENZINE

1. Zet de motor af en wacht tot hij afgekoeld is. Trek de draad van de bougie af (fig. 17).

ONDERHOUD

N.B.: Benzine mag alleen worden afgetapt van een koude motor.


2. Verwijder de dop van de brandstoftank en gebruik een pomphevel om de brandstof in een schoon benzineblik te laten lopen.

N.B.: Het aftappen van brandstof mag alleen op deze manier gebeuren.

INSTELLEN VAN DE GASKLEP


Als de motor niet start of stopt, is het misschien nodig de gasklepregeling opnieuw af te stellen. Dit moet eveneens telkens gebeuren, wanneer er een nieuwe gasklepregelingskabel wordt geïnstalleerd.

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (fig. 17).
2. Zet de gasregelknop naar voren in de FAST-stand .
3. Maak de schroef van de kabelklem los totdat u de gasklepkabel kunt wegschuiven (fig. 19). Breng de gaatjes in de gashendel en de gasklepbeugel op één lijn met behulp van een pen of boor met een doorsnede van 3 mm (fig. 20). Draai de schroef van de kabelklem aan om het geheel op deze manier vast te zetten.

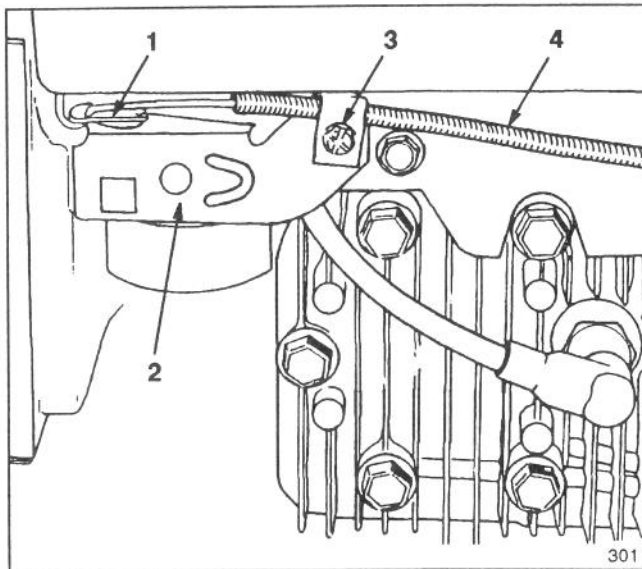

Figuur 19

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Gashendel | 3. Kabelklem Schroef |
| 2. Gasklepbeugel | 4. Gasklepkabel |

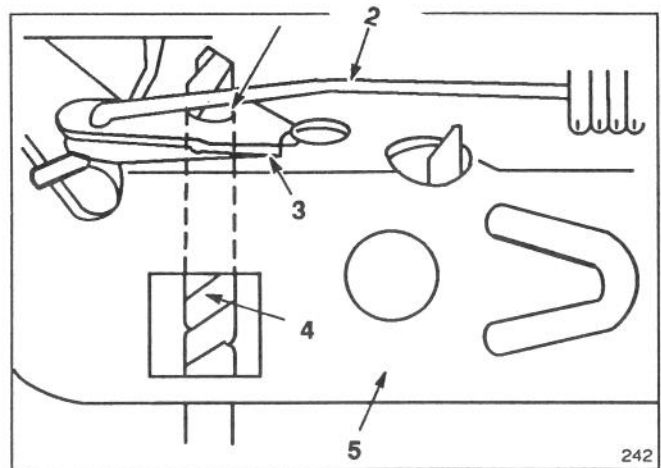


Figuur 20

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Uitgelijnde gaatjes | 4. Boor |
| 2. Gasklepkabel | 5. Gasklepbeugel |
| 3. Gashendel | |

VERVANGEN VAN DE CARTEROLIE

Vervang de olie na de eerste 2 bedrijfsuren en vervolgens telkens na 25 uur. Aangezien warme olie beter wegloopt en meer vervuilende stoffen meevoert dan koude, dient u eerst de motor ongeveer een minuut te laten draaien.


1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (fig. 17).
2. Verwijder, indien nodig, de graszak. Laat de benzine weglopen uit de brandstoftank; zie hiervoor de betreffende paragraaf op blz. 10.
3. Zet de maaimachine op zijn rechterzijkant. Verwijder de aftapstop aan de onderzijde van de maaier met behulp van een inbussleutel van 8 mm (fig. 21) of een dopvergroter met een sleutel om te draaien (fig. 22), afhankelijk van de vorm van de stop.

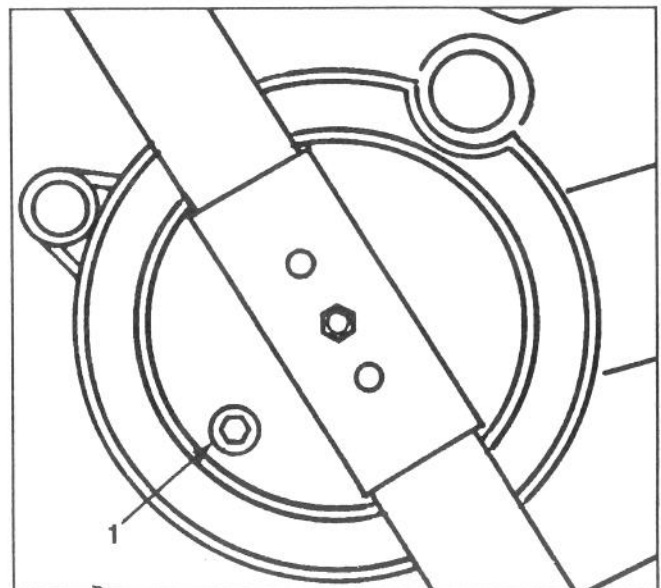

Figuur 21

1. Olieaftapstop (inbussleutel nodig)

ONDERHOUD

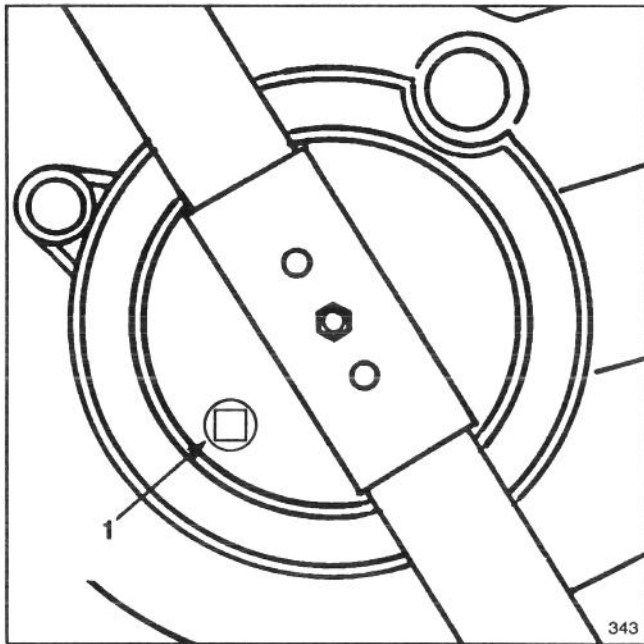

Figuur 22


1. Olieaftapstop (dopvergroter van 9,5 mm en sleutel nodig)

4. Zet een opvangbak onder de maaier.
5. Breng de maaier omlaag zodat de olie in de bak loopt.
6. Na het aftappen maakt u de aftapstop schoon en zet hem weer op zijn plaats. Verwijder eventueel gemorste olie. Vul de motor met verse olie, zie hiervoor de paragraaf: Carter met olie vullen, blz. 4.

INSTELLEN VAN DE WIELAANDRIJVING


Als de maaier niet uit zichzelf rijdt, of dit juist wel doet wanneer de bedieningsstang zich op meer dan 4 cm van de handgreep bevindt, moet de knop voor de wielaandrijving aan de achterzijde van de tandwielkast worden ingesteld.

1. Verwijder, indien nodig, de graszak.
2. **INSTELLING** (fig. 23) – Draai, als de machine niet uit zichzelf beweegt, de knop 1/2 slag naar rechts. Als de maaier naar voren kruipt, draait u de knop 1/2 slag naar links om de band losser te maken.
3. **CONTROLLEREN VAN DE INSTELLING** – De instelling is goed wanneer de wielen vrij beginnen te draaien als de bedieningsstang zich op ongeveer 4 cm van de handgreep bevindt (fig. 24).
4. Herhaal de stappen 2 en 3 net zolang tot de instelling goed is.

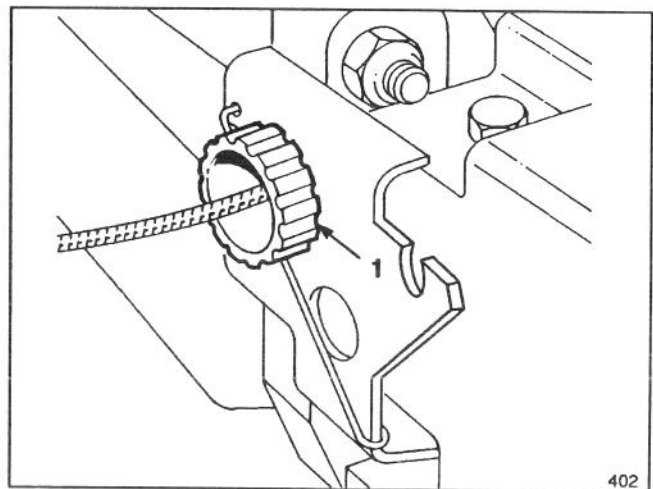

Figuur 23


1. Bedieningsknop

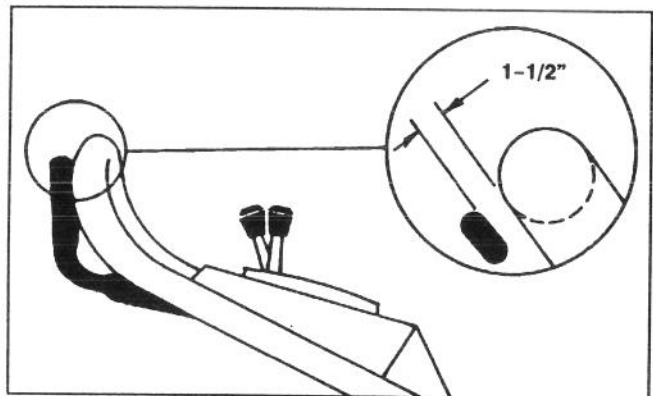

Figuur 24

CONTROLLEREN/VERWIJDEREN/SLIJPEN VAN HET MES

Maai altijd met een scherp mes. Wanneer het mes scherp is, wordt het gras netjes afgesneden en wordt het gras niet uitgetrokken of beschadigd, zoals met een bot mes gebeurt.

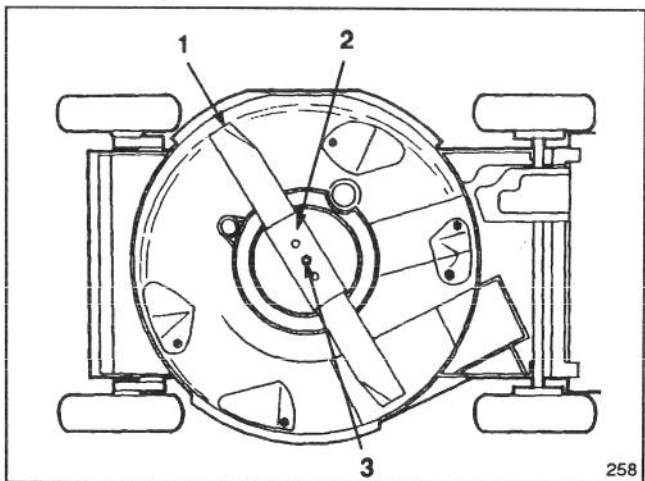


Figuur 25

1. Mes
2. Mesversteving
3. Mesbout en veerring

ONDERHOUD

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (fig. 17).
2. Tap de benzine af uit de brandstoftank; zie hiervoor de betreffende paragraaf op blz. 10.
3. Plaats de maaier op zijn rechterzijkant (fig. 25). Zorg ervoor dat het mes niet draait, omdat hierdoor startproblemen kunnen ontstaan.
4. **CONTROLLEREN VAN HET MES** – Bekijk het mes zorgvuldig op scherpte en slijtage, met name op het raakvlak van vlakke en gebogen delen (fig. 26A). Het metaal dat deze delen verbindt kan door zand en schurend materiaal afslijten. De maaier moet daarom voor gebruik worden gecontroleerd. Als u gleuven of slijtage constateert (fig. 26B & C), dient het mes te worden vervangen. Zie hiervoor stap 5.

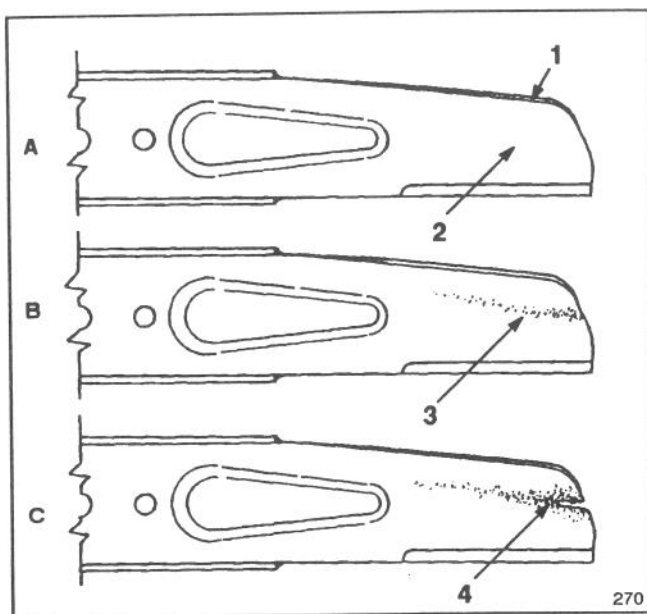

Figuur 26

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Wiek | 3. Slijtage |
| 2. Platte deel van het mes | 4. Gevormde gleuf |

N.B.: U bereikt het beste resultaat, wanneer u voor het begin van het maaiseizoen een nieuw mes plaatst. In de loop van het jaar kunt u dan kleine onregelmatigheden wegvijlen om de snijrand scherp te houden.



VOORZICHTIG

Als het mes versleten raakt, kan er in de buurt van de wiek een gleuf ontstaan. Hierdoor kan uiteindelijk een deel van het mes afbreken, wat uzelf of een ander ernstig kan verwonden. Controleer het mes daarom regelmatig op slijtage of beschadigingen.

5. **VERWIJDEREN VAN HET MES** – Pak het uiteinde van het mes vast met behulp van een oude lap of dikke gewatteerde handschoen. Verwijder dan de bout op het mes, de veerring, de mesversteving en tenslotte het mes (fig. 25).

6. **SLIJPEN VAN HET MES** – Met behulp van een vijl kunt u de bovenkant van het mes slijpen, waarbij u de oorspronkelijke snijhoek in stand houdt (fig. 27). Als u aan beide snijranden evenveel materiaal verwijdert, blijft het mes in evenwicht.



Figuur 27


BELANGRIJK: Controleer de balans van het mes door het op een mesbalans te leggen. In de ijzerwinkel kunt u een goedkope balans kopen. Wanneer een mes in evenwicht is, blijft het horizontaal liggen. Is het mes niet in balans, dan helt het over naar de zwaardere kant. In dit geval moet nog wat metaal van snijrand aan deze kant worden afgevijld.

7. Breng het scherpe, gebalanceerde TORO-mes, de mesversteving, de veerring en de bout weer op hun plaats. Het wikkendeel van het mes moet naar de bovenkant van de maaikast wijzen. Draai de bout op het mes aan tot 68 N.m.

SMEREN

De voor- en achterwielen moeten telkens na 25 bedrijfsuren en aan het eind van het seizoen worden gesmeerd.

1. Breng 2 à 3 druppels lichte olie aan op de binnenkant bij de voorwielen en aan de buitenkant van alle wielbouts. Laat de wielen draaien om de olie in de naafbussen te brengen. Veeg het teveel aan olie weg.

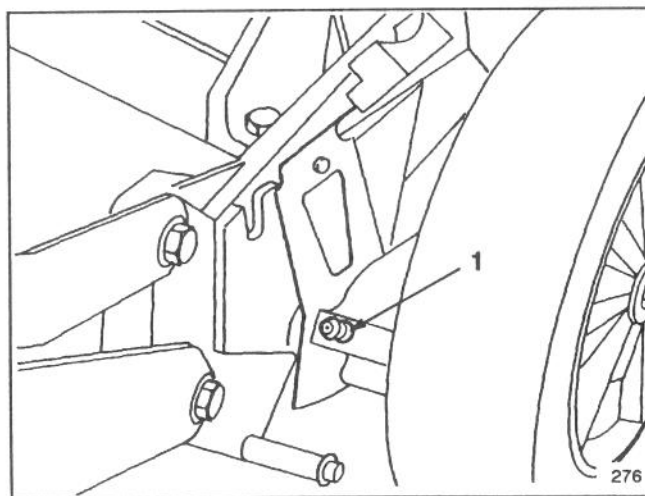

Figuur 28

1. Vetpunt

ONDERHOUD


2. Zet de maaïhoogtehendels van de achterwielen in de "C"-stand. Veeg de vetpunten af met een schoon doekje (fig. 28). Zet een vetspuit op de punten en pomp voorzichtig 2 à 3 maal. Gebruik hiervoor #2 Multi-Purpose Vet op Lithiumbasis. Bij overmatige druk kunnen de dichtingen beschadigen.

SCHOONMAKEN VAN MAAIKAST, AFVOERTUNNEL, BANDDEKSEL EN AFSLUITER

Voor een zo goed mogelijk resultaat moet de afvoertunnelafsluiter telkens na gebruik worden schoongemaakt. Wanneer het gras dik en dicht is, kunnen er plukken gemaaid gras op en rond de afsluiter achterblijven; hierdoor kan het moeilijk zijn de afsluiter te verwijderen. Na ieder gebruik moet de afsluiter van de afvoertunnel worden verwijderd en worden ontdaan van alle afval.

Houd de onderzijde van de maaikast schoon. Zorg er vooral voor dat de stootplaten aan de onderzijde van de maaikast altijd vrij van verontreinigingen zijn (fig. 29).

Zorg ervoor dat het deurtje van de afvoertunnel altijd in gesloten toestand vergrendeld is wanneer de hendel losgelaten is. Als dit door verontreinigingen niet mogelijk is, dient u de binnenkant van de afvoertunnel en het deurtje grondig schoon te maken.

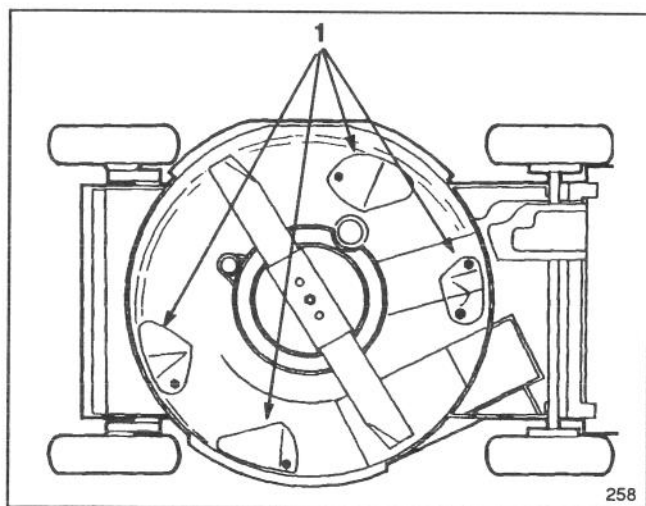

Figuur 29


1. Stootplaten

1. Zet de motor af en trek de draad van de bougie (fig. 17).
2. Zet de maaier op zijn rechterzijkant (fig. 29). Zorg ervoor dat het mes niet draait omdat hierdoor startproblemen kunnen ontstaan.
3. Verwijder vuil en gemaaid gras dat aan de kast kleeft met een hardhouten schraper. Raak de gietnaden en scherpe kanten niet aan.
4. Zet de maaier weer rechtop.
5. Verwijder verontreinigingen aan de binnenkant van de afvoertunnel.

DU-14

6. Verwijder de bouten waarmee het banddeksel (fig. 30) aan de maaikast is bevestigd. Til het deksel op en verwijder alle verontreinigingen rondom de band. Plaats daarna het deksel weer op de band.

7. Maak de afvoertunnelafsluiter schoon.

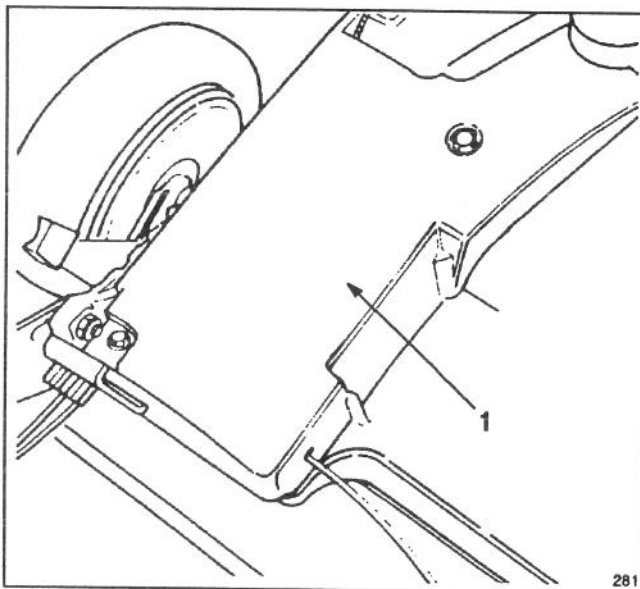

Figuur 30

1. Banddeksel

MAAIMACHINE GEREEDMAKEN VOOR OPSLAG

1. Wanneer de maaier voor langere tijd niet gebruikt wordt, dient u de benzine uit de brandstoftank af te tappen of een brandstofadditief aan de benzine toe te voegen. Zie voor het aftappen van de benzine de betreffende paragraaf op blz. 10. Nadat de brandstof is afgetapt, zet u de motor aan en laat u hem draaien totdat alle brandstof is verbruikt en de motor afslaat. Als de benzine niet wordt afgetapt en er geen stabilisator wordt toegevoegd, ontstaan er rubberachtige harsresten die de werking van de motor belemmeren en zelfs tot startproblemen kunnen leiden.

De brandstof kan alleen in de benzinetank blijven als er vóór opslag een brandstofstabilisator, zoals de Stabilizer/Conditioner van Toro, aan de benzine wordt toegevoegd. Dit is een stabilisator/conditioner op basis van een aardoliedestillaat. Toro raadt u af stabilisatoren op alcoholbasis, zoals ethanol, methanol of isopropyl te gebruiken. Gebruik de brandstofstabilisator in de aanbevolen hoeveelheden zoals op de verpakking wordt vermeld.

Onder normale omstandigheden behouden deze toevoegingen aan de brandstof 6-8 maanden hun werking.

2. Aftappen van de olie: zie hiervoor de paragraaf: Vervangen van de carterolie, blz. 11. Nadat de olie is afgetapt, vult u het carter niet met olie voordat u de hierna volgende stappen 3 tot en met 10 hebt uitgevoerd.

ONDERHOUD

3. Verwijder de bougie en giet 2 eetlepels SAE 10W30-olie in het gaatje in de cilinder. Trek langzaam aan het starttouw zodat de olie zich in de cilinder verspreidt. Breng de bougie weer op zijn plaats en draai hem vast tot 20 N·m. **PLAATS DE DRAAD NIET OP DE BOUGIE.**

4. Maak de maaikast schoon: zie hiervoor Schoonmaken van maaikast, afvoertunnel, banddeksel en afsluiter, blz. 14.

5. Controleer de toestand van het mes: zie hiervoor Controleren/verwijderen/slijpen van het mes, blz. 12.

6. Draai alle moeren, bouten en schroeven goed aan.

7. Maak de cilinder, cilinderkop en het blazerhuis schoon van vuil en fijnemaakt materiaal. Verwijder

ook afgemaaid gras en vuil van de uitwendige delen van de motor, dekplaat en bovenzijde van de maaikast.

8. Maak het luchtfilter schoon: zie hiervoor Onderhoud van het luchtfilter, blz. 9.

9. Smeer de wielen: zie hiervoor Smeren, blz. 13.

10. Werk alle geroeste of afgeschilferde geverfde oppervlakken bij. Bij de erkende TORO-Servicedealer kunt u hiervoor Toro Re-Kote-verf kopen.

11. Vul het carter met olie; zie hiervoor de betreffende paragraaf op blz. 4.

12. Zet de maaier op een schone, droge plaats. Dek hem af zodat hij schoon blijft en beschermd wordt.

IDENTIFICATIE PRODUKT

Aan de onderkant van het bedieningspaneel bevindt zich een sticker met het model- en serienummer. Wanneer u ons schrijft of reserveonderdelen bestelt, dient u deze specifieke nummers altijd te vermelden.

SERVICEONDERSTEUNING VAN TORO


Als u ondersteuning nodig hebt - met betrekking tot veiligheid, installatie, bedrijf, onderhoud of defecten - kunt u contact opnemen met de plaatselijke erkende TORO- Servicedealer of -distributeur. Deze kunt u in de Gouden Gids vinden. De dealer en distributeur hebben naast bevoegde onderhoudstechnici ook door de fabrikant goedgekeurde accessoires en reserveonderdelen. Zorg ervoor dat uw Toro volledig TORO blijft, door alleen echte TORO-onderdelen en -accessoires te kopen.

EXTRA ONDERDELEN

Voor bijzondere omstandigheden kunt u de volgende accessoires kopen bij uw plaatselijke erkende TORO-Servicedealer.

1. **Zijafvoerset, model nr. 59168** – in enkele seconden te plaatsen. Wordt aan de achterzijde geplaatst in plaats van de graszak. Verspreidt het gemaaid gras en werkt tegelijkertijd aan beide zijden de kanten bij (fig. 31).

2. **Vonkenvanger, Briggs & Stratton onderdeelnr. 398067** – Als u vanwege plaatselijke of landelijke regelingen verplicht bent een vonkenvanger te installeren, kunt u deze bij een erkende Toro-Servicedealer kopen. Als de maaier in Californië wordt gebruikt op land dat met bossen, struikgewas of gras is begroeid zonder naar behoren werkende vonkenvanger, overtreedt de gebruiker hiermee de wet van deze staat. Paragraaf 4442 Public Resources Code.

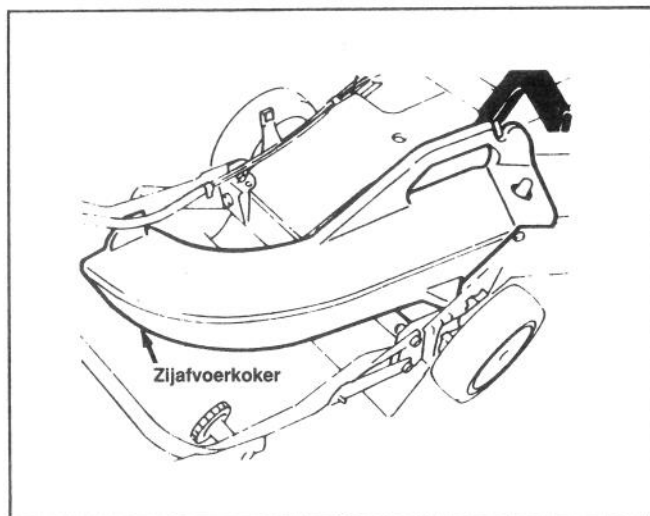

Figuur 31

