



MODEL NR. 20911B-2000001 OG SENERE
MODEL NR. 20916B-2000001 OG SENERE

INSTRUKTIONS-
BOG

48 CM REAR BAGGER

(GRÆSSLÅMASKINE MED BAGMONTERET OPSAMLINGSPOSE)



SIKKERHEDSVEJLEDNING

Forkert brug eller vedligeholdelse af denne græsslåmaskine fra føreren eller ejerens side kan medføre personskade. For at nedsætte risikoen for skade bør du følge denne sikkerhedsvejledning og altid være opmærksom på symbolet (Pas på!). Hvis du undlader at følge sikkerhedsvejledningen, kan det medføre personskade.

ADVARSEL: Udstødningsgas indeholder kulilte, der er et lugtfrit, dødbringende giftstof. Kulilte menes at medføre fosterskader. Start derfor ikke motoren indendørs eller i lukkede rum.

FØR BRUG

1. Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før græsslåmaskinen tages i brug. Lær at bruge styrehåndtagene og maskinen rigtigt. Lad aldrig børn betjene græsslåmaskinen, og lad kun voksne betjene den efter forudgående instruktion.
2. Hold andre, især børn og kæledyr, væk fra det område, hvor maskinen skal bruges. Undersøg nøje dette område, og fjern pinde, sten, ståltrådsnet og affald, som maskinen kan suge op og blæse ud.
3. Bær lange bukser og solidt fodtøj. Brug ikke maskinen iført åbne sandaler, smykker, løsthængende tøj eller barfodet.
4. Kontroller brændstofmængden før start af motoren. Fyld ikke tanken op indendørs, når motoren kører, eller før motoren er kold adskillige minutter efter brugen. Tør spildt benzin op før start af motoren.
5. Fjern ikke plader, skærme og sikkerhedsanordninger. Reparer eller udskift defekte eller ødelagte dele.
6. Træktransmissionsgearet på selvkørende modeller er konstrueret til at stoppe, når reguleringshåndtaget slippes. Kontroller, at træktransmissionsgearet fungerer tilfredsstillende, hver gang maskinen anvendes.
7. Eftersom benzin er et meget brændbart materiale, skal det behandles med omtanke.
 - A. Brug en godkendt beholder.
 - B. Påfyld benzin udendørs og ikke indendørs. **PÅFYLD ALDRIG BENZIN PÅ EN MOTOR, DER KØRER ELLER ER VARM.**
 - C. Skru dækslet på beholderen og benzintanken, og tør spildt benzin op før start af motoren.

UNDER BRUG

8. Start ikke motoren indendørs.
9. Sørg altid for at have godt fodfæste. Hold godt fast om styregrebet, og gå; løb aldrig. Brug aldrig maskinen, når græsset er vådt. Slå kun græsset i dagslys eller ved tilstrækkelig elektrisk belysning.
10. Slå på tværs af græsskråninger; aldrig op og ned. Pas på, når der skiftes retning på skråninger. Slå ikke meget stejle skråninger.
11. Bær altid beskyttelsesbriller eller anvend anden beskyttelse af øjnene ved brug af maskinen for at beskytte dem mod objekter, som maskinen kan blæse ud.
12. Hold ansigt, hænder og fødder væk fra rotorhuset og kniven, når motoren kører.
13. Bliv bag ved styregrebet, indtil motoren er stoppet, og hold dig altid væk fra udblæsningsåbningen.
14. Ved anvendelse af opsamlingspose skal motoren stoppes, før den tages ud og tømmes.
15. Sluk motoren, og fjern først fremmedelelementer fra slisken, når alle bevægelige dele er stoppet.
16. Eftersom kniven roterer i nogle sekunder, når du har slukket motoren, skal du blive bag ved styregrebet, indtil alle bevægelige dele er stoppet.
17. Hvis du påkører et fremmedelement, eller hvis maskinen ryster unormalt, skal du stoppe motoren og tage tændrørskablet af. Kontroller, at maskinen ikke er ødelagt, og foretag de nødvendige reparationer, før den tages i brug igen.
18. Stop motoren før justering af klippehøjden.
19. Stop motoren, når du krydser en grussti, vej eller et fortov.
20. Stop motoren, før du forlader betjeningspositionen, som er bag ved styregrebet. Tag tændrørskablet af, når maskinen ikke er under opsyn.
21. Rør ikke motoren, mens den kører, eller lige efter at den er stoppet, eftersom den er så varm, at den kan forårsage forbrændinger.

VEDLIGEHOLDELSE

22. Foretag kun den vedligeholdelse, der er beskrevet i instruktionsbogen. Hvis større reparationer er påkrævet, eller hvis der ønskes assistance, kontaktes en autoriseret TORO-serviceforhandler.
23. Stop motoren, og tag tændrørskablet af, før du renser, undersøger, efterser eller justerer maskinen. Hold kablet væk fra tændrøret for at undgå start af motoren.

SIKKERHEDSVEJLEDNING

24. Kontroller og efterspænd hyppigt alle møtrikker, bolte og skruer, således at maskinen altid er i forsvarlig stand. Sørg for, at knivens møtrikker er efterspændt til 20-35 N-m.

25. Fjern overflødig fedt, græs, blade og ophobninger af affald fra motoren med henblik på at nedsætte brandfaren.

26. Lad ikke motoren køre med for stor hastighed ved at ændre på reguleringsindstillingerne.

27. Undersøg hyppigt græsopsamlingsposen for slitage eller defekter. Udskift den med en ny pose af beskyttelsesmæssige hensyn, når den er slidt eller ødelagt.

28. Lad motoren afkøle før en eventuel tildækning af maskinen. Opstald ikke maskinen tæt ved åben ild, eller hvor benzindampe kan antændes af gnister.

29. Maskinen opfylder de gældende sikkerhedsstandarder for rotationsgræsslåmaskiner på fremstillingstidspunktet. Brug originale TORO-reservedele og -tilbehør for at sikre optimal ydelse og fortsat sikkerhedsopfyldelse. Anvendelse af reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan medføre, at sikkerhedsstandarderne ikke opfyldes, hvilket kan være farligt.

SIKKERHEDSSYMBOLER



Pas på!



Hold hænder og fødder væk fra den roterende kniv.



Læs og gør dig bekendt med instruktionsbogen.



Stop motoren, før du forlader betjeningspositionen.



Choker er aktiveret.




Tænding er slukket.



Hurtigt



Langsomt



Placer foden her ved start af motoren.



Fjern ikke sikkerhedskærme.



Hold folk væk fra det område, hvor der skal slås græs.



Åbn aldrig maskinens udblæsningslem, når motoren kører, medmindre opsamlingsposen er monteret.



Træktransmissionsgear er KOBLET TIL.



Træktransmissionsgear er KOBLET FRA.

Kun for selvkørende modeller


INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side		Side
Montering	3	Eftersyn/udskiftning/slibning af kniv	10
Før brug	4	Smøring	11
Brugsvejledning	5	Kontrol af oliestand i transmissionssystem	11
Vedligeholdelse	8	Rensning af rotorhus	12
Eftersyn af luftfilter	8	Klargøring af maskine til langtidsoptaldning	12
Udskiftning af tændrør	8	Produktidentifikation	12
Tømning af benzintank	8	TORO-service	12
Justering af gashåndtag	8		
Justering af hjultransmissionsgear	9		

MONTERING

MONTERING AF STYREGREB

1. MONTERING AF STYREGREB – Løsn drejhåndtagene på monteringsholderne (fig.1).

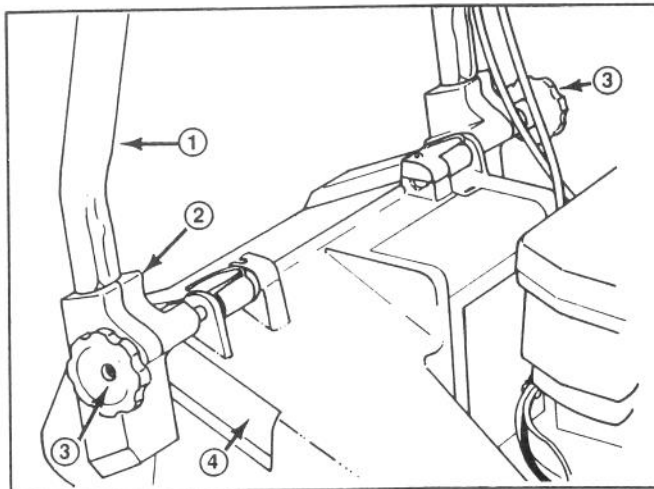


Figur 1

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Styregreb | 3. Drejhåndtag |
| 2. Monteringsholder | 4. Åbning i rotorhus |

- Anbring monteringsholderne lodret, således at hullerne vender opad.
- Skyd styregrebets ender ind i hullerne i monteringsholderne, således at enderne er korrekt placeret i holderne (fig.1). Sørg for, at gas- og trækkablerne (selvkørende modeller) er anbragt oven på venstre monteringsholder (fig.2).
- Drej styregrebet og monteringsholderne tilbage, indtil holderne kan skydes ind i monteringsåbningerne (fig.2).
- Spænd drejhåndtagene, således at kanterne på monteringsholderne spalteåbninger rører hinanden.
- Fastgør kablet (kablerne) nederst på venstre styrerør med kabelbånd (fig.3). Kabelbåndene anbringes 25 mm fra bukningen på styregrebet. Den korrekte kabelplacering er vist på figur 3.
- Skær overskydende kabelbånd af nederst på venstre styregreb.


OBS.: Sørg for, at kablet (kablerne) ikke hindrer, at udblæsningslemmen kan løftes op eller ned.

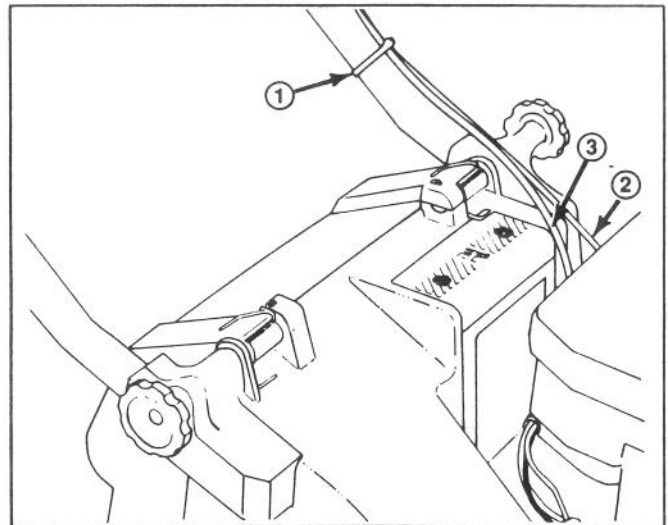

Figur 2

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 1. Kabelbånd | 3. Kabel til træktransmissionsgear* |
| 2. Gaskabel | |

* Selvkørende modeller

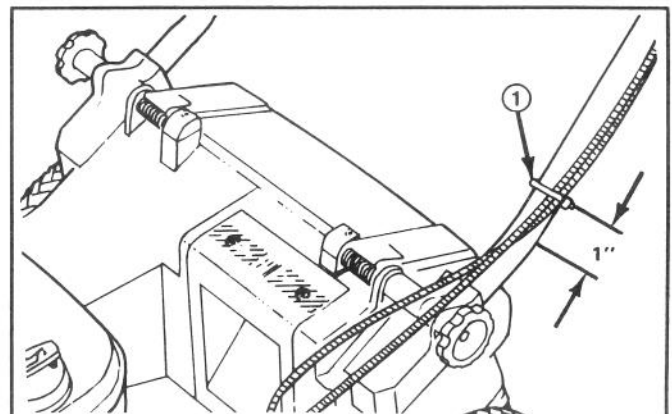


Figur 3

1. Kabelbånd

MONTERING

MONTERING AF GRÆSOPSAMLINGSPOSE


1. Løft udblæsningslemmen, anbring posens placeringsholder i udblæsningsåbningen, og hægt posestativet på monteringsholderens afrundede dele (fig. 4).

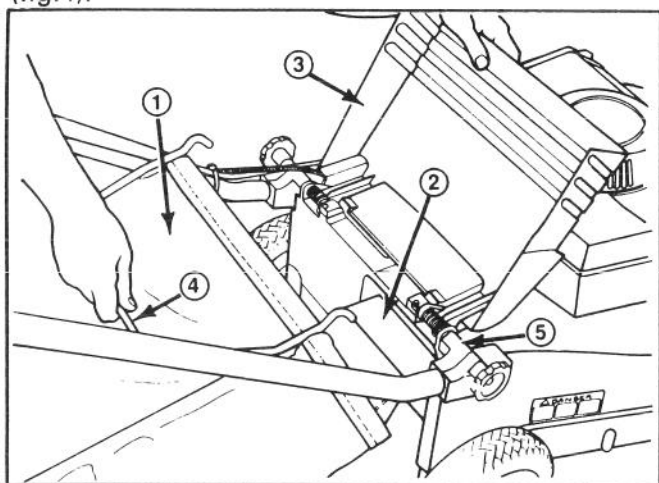

Figur 4

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pose | 4. Posehåndtag |
| 2. Placeringsholder | 5. Monteringsholder |
| 3. Udblæsningslem | |

2. Udblæsningslemmen skal hvile på posen (fig. 5).

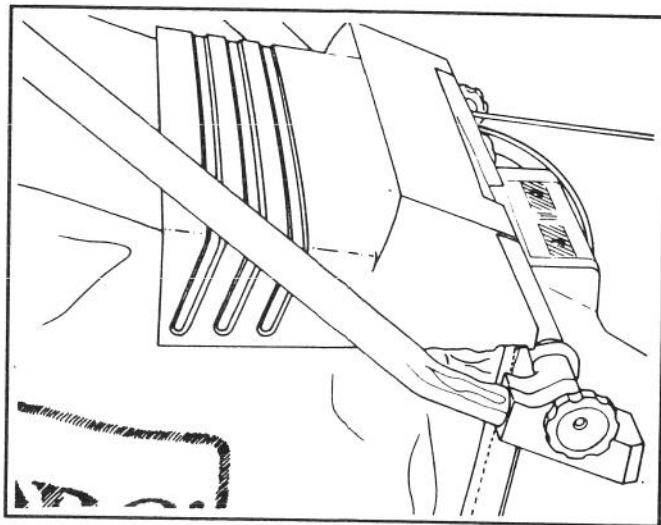

Figur 5

FØR BRUG



ADVARSEL!

Benzin er et uhyre brændbart materiale og kan eksplodere under visse forhold. RYG IKKE ved omgang med brændstof, og hold det adskilt fra åben ild og gnister. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug. Opbevar benzin i en godkendt beholder, og gem den væk, således at børn ikke kan få fat i den.

Påfyld benzin udendørs, og run når motoren er kold. Fyld kun tanken indtil 6-13 mm fra toppen, således at brændstoffet kan udvide sig. Brug en tragt eller tud for at undgå at spilde benzin. Tør spildt benzin op.

BLAND BENZIN OG OLIE (fig. 6)

Denne maskine er udstyret med en totaktsmotor, der bruger en blanding af benzin og totaktsolie (blandingsforhold 50:1). Brug af ukorrekt brændstofblanding kan medføre alvorlige skader på motoren.

1. OLIE – Anvend TORO-totaktsolie for at opnå optimal ydelse. Hvis dette ikke er tilgængeligt, bruges

en anden højkvalitetsolie til totaktsmotorer med påtegningen NMMA eller BIA-TCW trykt på etiketten. Bland frisk blyfri benzin og olie som anført i oversigten nedenfor. Blyholdig benzin med middelhøjt oktantal kan dog anvendes, hvis blyfri benzin ikke er tilgængelig.

BRUG ALDRIG MOTOROLIE (dvs. SAE 30, 10W30 osv.), TOTAKTSOLIE UDEN PÅTEGNINGEN NMMA/ BIA-TCW ELLER FORKERT BLANDINGSFORHOLD, EFTERSOM MOTOREN KAN BLIVE ØDELAGT, HVILKET IKKE ER DÆKKET AF GARANTIE.

2. Blanding af benzin og olie – Fyld den korrekte mængde totaktsolie i en godkendt benzinbeholder, og tilføj en smule benzin (se det korrekte blandingsforhold på oversigten nedenfor). Skru dækslet på benzinbeholderen, og ryst den for at blande olien og benzinen ordentligt. Skru dækslet af, og påfyld den resterende benzin.

TORO anbefaler ligeledes, at der regelmæssigt anvendes TORO Stabilizer/Conditioner i alle TORO's benzindrevne produkter ved brug og under opstaldning. TORO Stabilizer/Conditioner renser motoren under brug og hindrer dannelse af gummiagtige lakaflejringer i motoren ved opstaldning.

FØR BRUG

BEMÆRK: Bland ikke benzin og olie i maskinens brændstoftank. Olie, der har rumtemperatur, er nemmere at blande end kold olie.

VIGTIGT: Brug aldrig metanol, metanolholdig benzin, gasohol, der indeholder over 10% ætanol, superbensin eller mineralsk terpentin, da dette kan ødelægge motorbrændstofsyste­met.

Brug ikke andre brændstofadditiver end dem, der er

fremstillet til brændstofstabilisering ved opstaldning, f.eks. TORO stabilizer/conditioner eller lignende produkter. TORO stabilizer/conditioner er et oliedestillatbaseret stabiliserings-/konditioneringsmiddel. TORO fraråder brug af stabilisatorer på alkoholbasis, f.eks. ætanol, metanol eller isopropyl. Brug aldrig additiver for at øge maskinens effekt eller ydelse.

Oversigt over BENZIN-/OLIEBLANDING (50:1)

Måleenhed	Benzin	Olie
Amerikansk gallon	1 gallon	2,6 oz.
Britisk gallon	1 gallon	3 oz.
Liter	1 liter	20 ml



Figur 6

BRUGSVEJLEDNING

BETJENINGSRÅD

1. **KLIPNING OG GRÆSOPSAMLING** – Det bedste resultat opnås, når kun den øverste 1/3 af græsset slås. Ved højt græs anvendes den største klippehøjdeindstilling (E) under den første klipning. Derefter slås græsset med en mere normal indstilling. Hvis der klippes for højt græs, kan maskinen tilstoppes, hvorefter motoren går i stå. Ved klipning under tørre og støvede forhold reguleres hastigheden, således at den støvmængde, som maskinen frembringer, nedsættes.
2. **SKARP KNIV** – Start hver klippesæson med en skarp kniv. Hak files jævnligt ud.

START, STOP OG SELVKØRSEL

STYREHÅNDTAG – Gashåndtag, og reguleringshåndtag til selvkørsel (kun på selvkørende modeller) er anbragt på det øverste styregreb (fig. 7).

Tipperen er anbragt forrest på motoren, mens snorestarteren er monteret oven på motoren (fig. 8).


1. **START** – Forbind tændkablet med tændrøret (fig. 8). Indstil gashåndtaget på CHOKE (choker) (fig. 9).

2. Placer tommelfingeren midt på tipperen, og tryk to gange.

Det er normalt ikke nødvendigt at bruge choker og tipper ved start af varm motor.

3. Træk i snorestarteren, der er monteret på motoren (fig. 8), indtil snoren er stram. Træk derefter hårdt i snoren for at starte motoren. Når motoren starter, flyttes gashåndtaget til FAST (hurtigt) , eller hastigheden indstilles efter ønske.

BEMÆRK: Indstil gashåndtaget på ENGINE OFF (motor slukket) (fig. 9), og vent i 3 sekunder, hvis motoren ikke starter. Gentag derefter pkt. 1-3, indtil motoren starter.

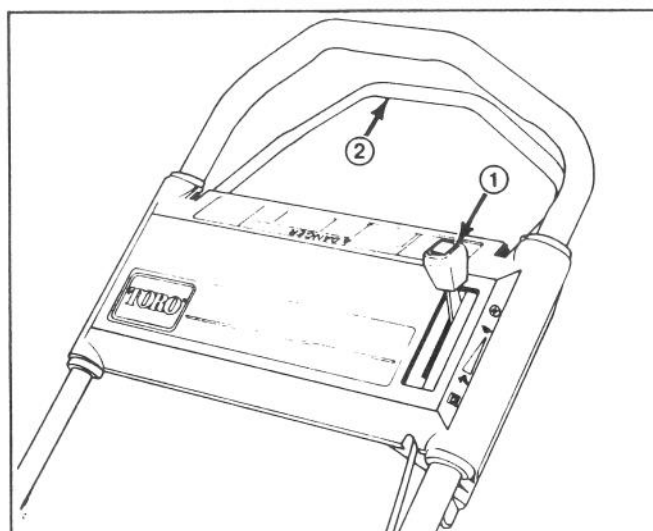


Figur 7

1. Gashåndtag

2. Reguleringshåndtag til selvkørsel*

* Selvkørende modeller


BRUGSVEJLEDNING

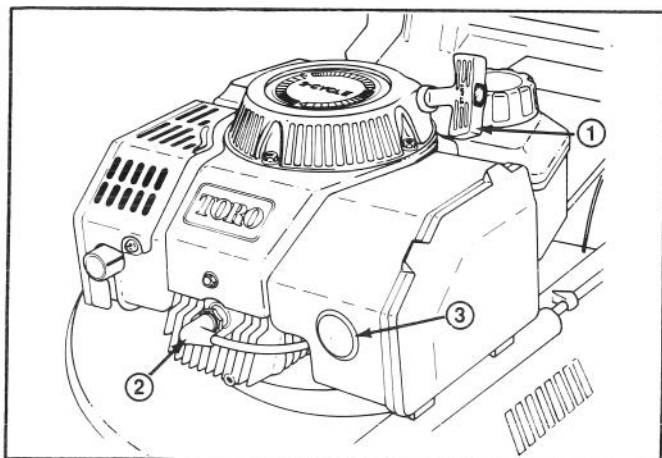

Figur 8

1. Tændrørskabel 2. Snorestarter 3. Tipper

4. STOP (fig.9) – Motoren stoppes ved at indstille gashåndtaget på ENGINE OFF (sluk motor). Tag tændrørskablet af, hvis maskinen ikke er under opsyn eller ikke skal bruges.

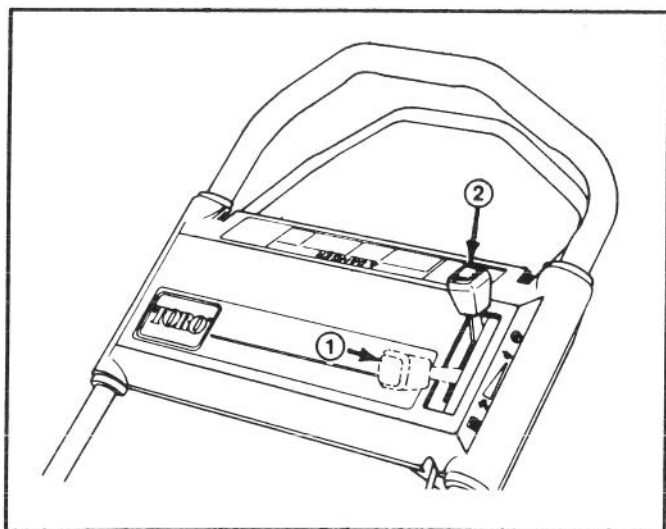


Figur 9

1. Choker er aktiveret. 2. Motor er slukket.

5. BETJENING AF HJULTRANSMISSIONSGEAR (selvkørende modeller) (fig.10) – Tryk reguleringshåndtaget mod styregrebet for aktivere selvkørsel. Selvkørselsgearet inaktiveres ved at frigøre reguleringshåndtaget.


OBS.: Drivhjulene er forsynet med frihjulskoblinger, således at maskinen lettere kan skubbes tilbage, når hjultransmissionsgearet er frakoblet. Koblingerne inaktiveres ved at skubbe maskinen mindst 3 cm fremad, når transmissionsgearet er inaktiveret.

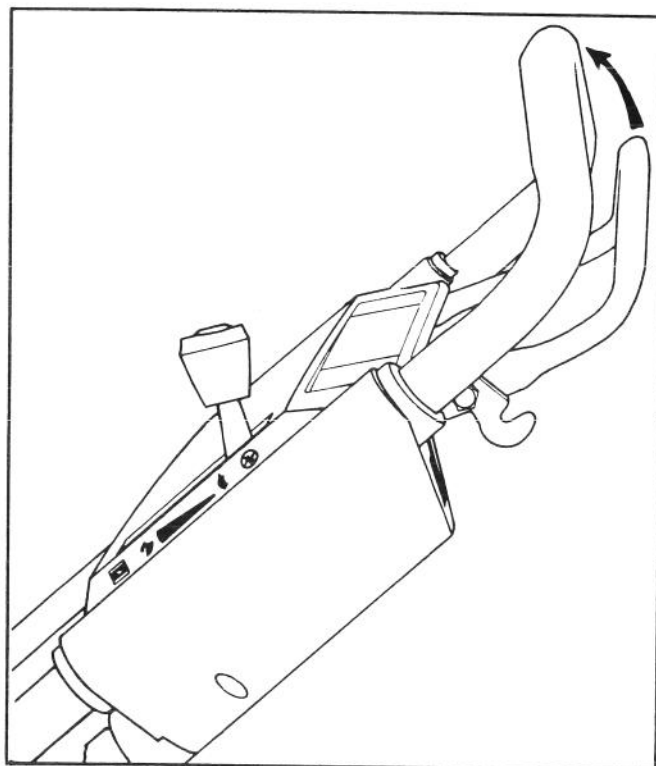

Figur 10

BRUG AF GRÆSOPSAMLINGSPOSE


1. Stop motoren, og vent på, at alle dele er stoppet.
2. MONTERING AF POSE – Løft udblæsningslemmen, anbring posens placeringsholder i udblæsningsåbningen, og hæng posestativet på monteringsholderen (fig.11). Posen skal hvile på udblæsningslemmen (fig.12).

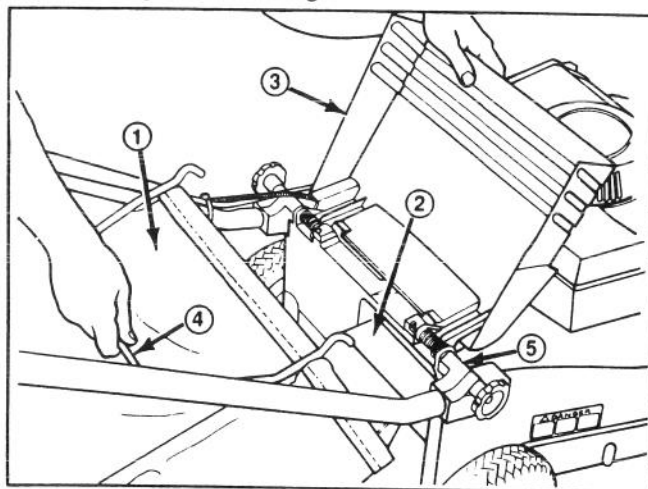

Figur 11

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pose | 4. Posehåndtag |
| 2. Placeringsholder | 5. Monteringsholder |
| 3. Udblæsningslem | |

BRUGSVEJLEDNING

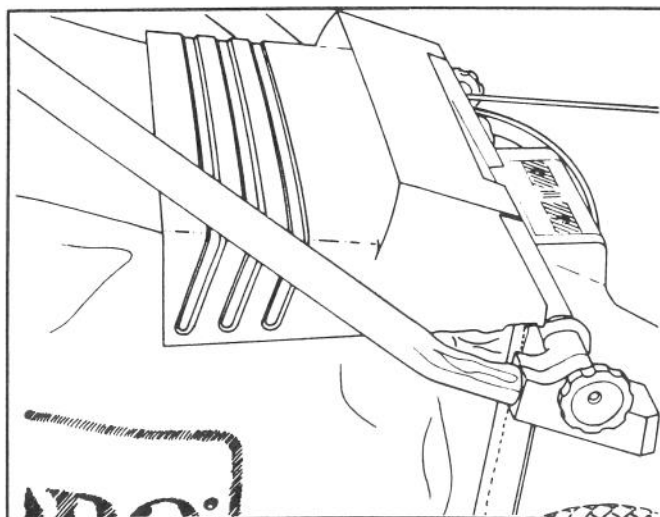


Figur 12

3. **UDTAGNING AF POSE** – Stop motoren, og vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet. Af beskyttelsesmæssige årsager skal du altid holde hænder og fødder væk fra rotorhuset, når motoren er i gang. Åbn udblæsningslemmen. Mens du holder denne åben, tager du fat i håndtaget på opsamlingsposen og løfter den ud af maskinen. Husk at lukke udblæsningslemmen.

OBS.: Når opsamlingsposen tages ud, fjerner placeringsholderen automatisk afklippet græs, der tilstopper udblæsningsåbningen. Hvis åbningen stadig er tilstoppet, fjernes alt afklippet græs fra maskinen.

4. Tag fat i håndtaget på posens stativ. Løft plasticbøjlen ud af tappene, og hiv bagenden af opsamlingsposen af stativet, indtil plasticbøjlen rører undersiden af opsamlingsposen (fig.13). Løft opsamlingsposens klap, der dækker posens bagside.

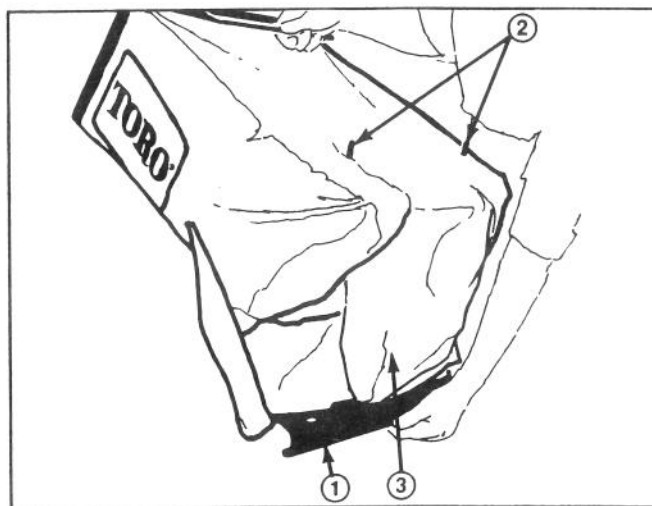

Figur 13

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Plasticbøjle | 3. Klap på græsopsamlingspose |
| 2. Tappe på stativ | |

ADVARSEL!

Åbn aldrig maskinens sliskelem, eller fjern opsamlingsposen, mens motoren er i gang, idet afklippet græs og andet affald blæses ud med så stor kraft, at det kan forårsage skade. Opsamlingsposematerialet opsuger og opbevarer de fleste fremmedelelementer, f.eks. mindre sten og andet affald. Posens materiale udsættes dog for normal slitage og forringelse, og posen skal derfor efterses med jævne mellemrum. Hvis den er defekt, skal den udskiftes med en original TORO-pose med denne eller en lignende advarsel påtrykt.


JUSTERING AF KLIPPEHØJDE

De fem bogstaver på dækslet til drivremmen repræsenterer klippehøjdeindstillingen. Alle hjul justeres automatisk til samme klippehøjdeindstilling.

1. Stop motoren, og tag tændrørskablet af.
2. Tryk med en eller to fingre på klippejusteringsarmen (fig.14).

Hjulhøjden hæves ved at trykke på armen og løfte i maskinen, således at klippehøjdeindstillingen frigøres. Slip armen, når du har fundet den ønskede klippehøjde. Klippehøjden sænkes ved først at trykke på justeringsarmen og derefter på maskinen, mens den ruller fremad. Brug indikatoren på forbindelsesstangen til at finde den korrekte indstilling.

3. Sørg for at låse justeringsarmen fast i en klippehøjdeindstilling, før du bruger maskinen. Højden må ikke kunne ændres, når klippehøjdeindstillingen er låst fast.

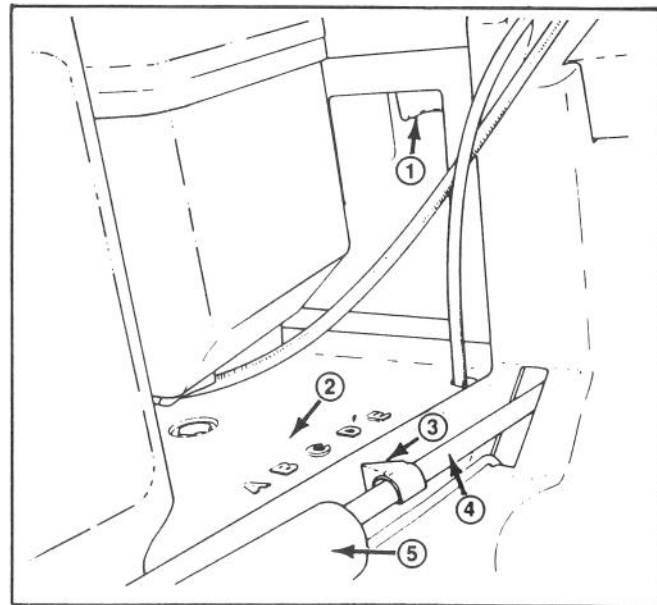

Figur 14

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Justeringsarm til indstilling af klippehøjde | 3. Indikator |
| 2. Højdeindstillinger | 4. Forbindelsesstang |
| | 5. Fjederdæksel |

VEDLIGEHOOLDELSE




PAS PÅ!

Tag tændrørskablet af, før der foretages justeringer eller vedligeholdelse.

EFTERSYN AF LUFTFILTER

Normalt skal luftfiltret renses for hver 25. arbejdstime. Hyppigere rensning er påkrævet, hvis maskinen bruges under støvede eller snavsede forhold.

1. Stop motoren, og tag tændrørskablet af (fig. 15).
2. Løft i låsetappene øverst på luftfilterdækslet, og skub dækslet ned (fig. 15). Rens dækslet omhyggeligt.
3. Hvis skumindsatsen er snavset, tages den ud af luftfilterkassen (fig. 15). Rens indsatsen omhyggeligt.

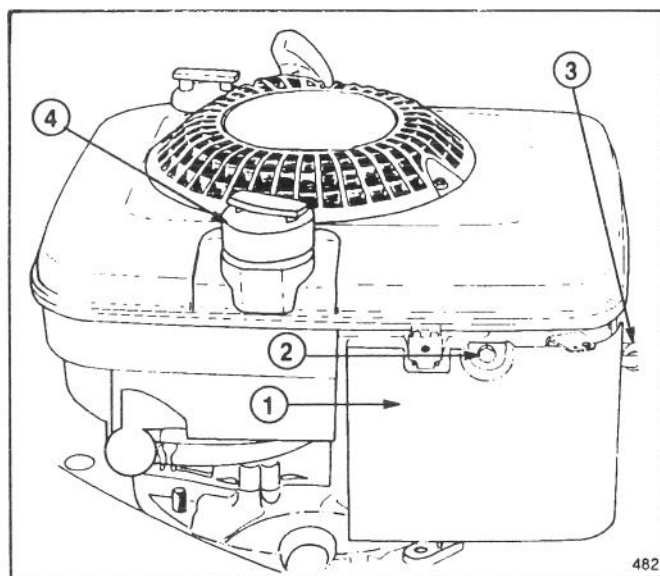

Figur 15

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Dæksel | 3. Skumindsats |
| 2. Låsetappe | 4. Tændrørskabel |

A. VASK skumindsatsen i en opløsning af flydende sæbe og varmt vand. Tryk let på skumindsatsen for at fjerne snavset, men vrid ikke, eftersom den let kan gå i stykker. Skyl den grundigt i rent vand.

B. TØR skumindsatsen ved at omvikle den med en tør klud. Tryk let på kluden for at tørre skumindsatsen.

C. GENNEMVÆD skumindsatsen med ca. 25 ml (5 teskefulde) SAE 30-motorolie. Tryk let på indsatsen for at fjerne overskydende olie og for at fordele den overalt. Indsatsen skal helst være fugtig.

4. Monter skumindsatsen (med flangen opad) og luftfilterdækslet.

VIGTIGT: Start ikke motoren uden luftfilterindsatsen, idet dette kan medføre unødigt slid og ødelæggelse af motoren.


UDSKIFTNING AF TÆNDRØR

Brug et NGK BPMR4A eller tilsvarende tændrør. Den korrekte elektrodeafstand er 0,8 mm. Tag tændrøret ud for hver 25. arbejdstime, og kontroller dets tilstand.

1. Stop motoren, og tag tændrørskablet af (fig. 15).
2. Rens omkring tændrøret, og skru det ud af topstykket.

VIGTIGT: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, tilsodet eller snavset. Sandblæsning, skrabning eller rensning af elektroderne må ikke finde sted, idet motoren kan blive ødelagt som følge af stålsand i cylinderen.

3. Juster elektrodeafstanden til 0,8 mm. (fig. 16). Monter det korrekt justerede tændrør og mellempakningen. Skru tændrøret i, og efterspænd til 20 N-m.

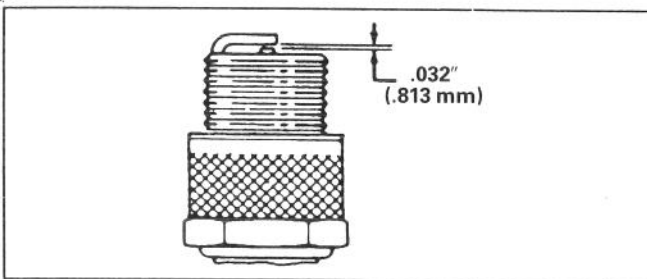

Figur 16

TØMNING AF BENZINTANK

1. Stop motoren, og lad den afkøle. Tag tændrørskablet af (fig. 15).

OBS.: Tøm kun benzintanken, når motoren er kold.

2. Fjern dækslet på benzintanken, og brug en hævertpumpe til at tømme benzinen over i en ren benzindunk.


OBS.: Denne fremgangsmåde er den eneste, TORO anbefaler til tømning af benzintank.

JUSTERING AF GASHÅNDTAG

Justering af gashåndtaget kan være nødvendig, hvis motoren ikke starter eller stopper. Hver gang der monteres et nyt gaskabel, skal gashåndtaget justeres.


1. Stop motoren, og tag tændrørskablet af (fig. 19).
2. Tøm benzintanken; se "Tømning af benzintank" på s. 8.
3. Fjern benzintanken ved at løsne de (4) maskinskruer, der fastholder snorestarterdækslet og benzintanken (fig. 17). Løft snorestarterdækslet af, og skub benzintanken hen til venstre for motoren, og lad den hænge i brændstofslangen.
4. Indstil gashåndtaget på OFF (slukket) (fig. 9).
5. Løsn kabelholderskruen, indtil gaskablet er løst (fig. 19).

VEDLIGEHOJDELSE

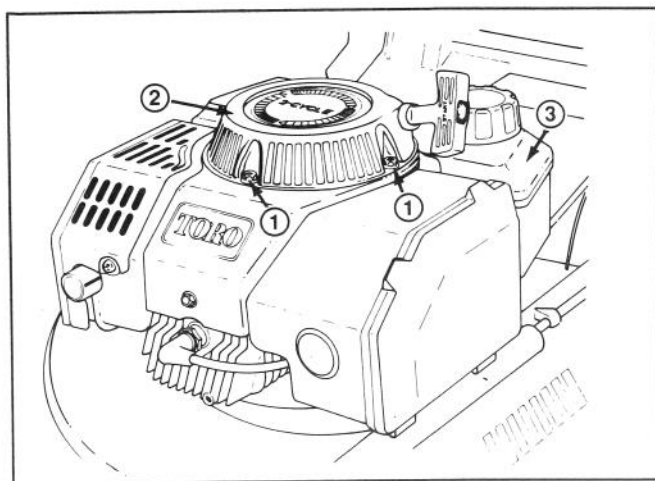

Figur 17


1. Maskinskrue (4)
2. Snorestarterdæksel 3. Benzintank

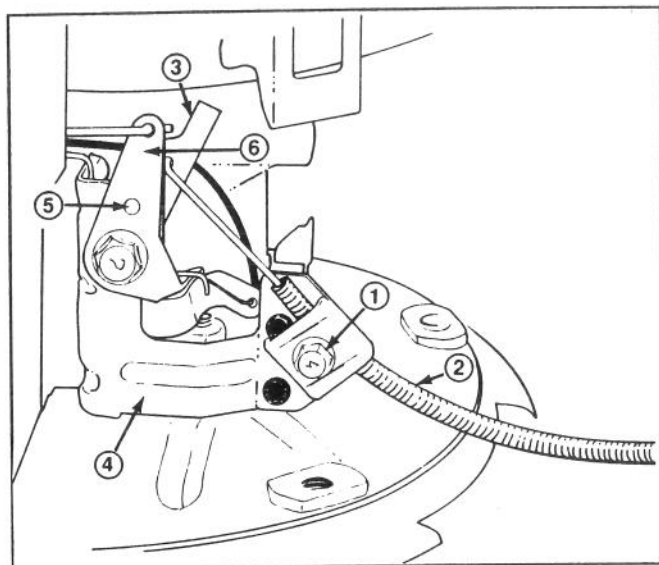

FAST (fuld gas)
Figur 18

1. Kabelholderskrue 4. Gasspjældholder
2. Gaskabel 5. Chokerholder
3. Gasspjældarm 6. Huller ud for hinanden

6. Juster gasspjældarmen, så den rører slukkkontakten og er korrekt justeret i forhold til gasspjældholderen (Fig. 19). Gasspjældarmen og gasspjældholderen er korrekt justeret, hvis der er et mellemrum på 2 mm mellem armen og holderen.
7. Spænd kabelholderskruen for at fastlåse justeringen.
8. Indstil gashåndtaget på FAST (fuld gas).
9. Kontroller, et hullerne i gasspjældarmen og chokerholderen er ud for hinanden (fig. 18). Hvis dette ikke er tilfældet, gentages pkt. 4-9, indtil gashåndtaget er korrekt justeret.
10. Monter benzintanken og snorestarterdækslet igen.

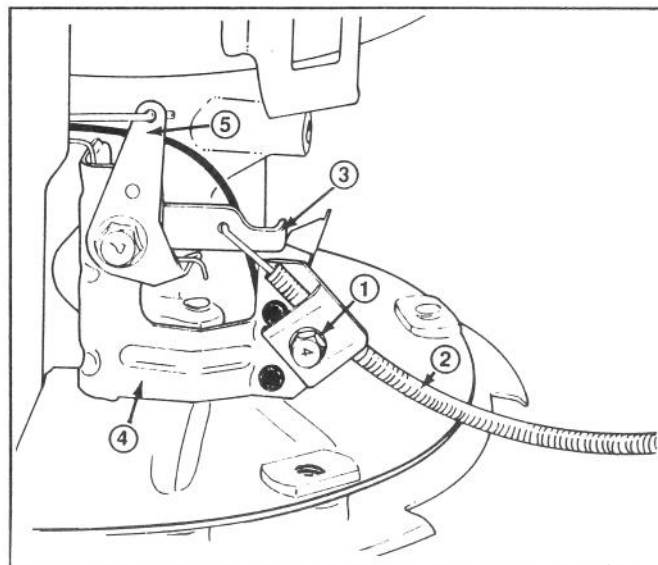

OFF (slukket)


Figur 19

1. Kabelholderskrue 4. Gasspjældholder
2. Gaskabel 5. Chokerholder
3. Gasspjældarm

JUSTERING AF HJULTRANSMISSIONSGEAR (selvkørende modeller)

Hvis maskinen ikke kører af sig selv eller har tendens til at krybe fremad, når hjultransmissionsgearet ikke er tilkoblet, er det nødvendigt at justere kablet til hjultransmissionsgearet.


1. Stop motoren.
2. Drej justeringsknoppen (fig.20) 9½ omgang med uret for at stramme drivremmen eller 9½ omgang mod uret for at løsne den. Hold på styrekablet, mens du drejer justeringsknoppen, for ikke at sno kablet.

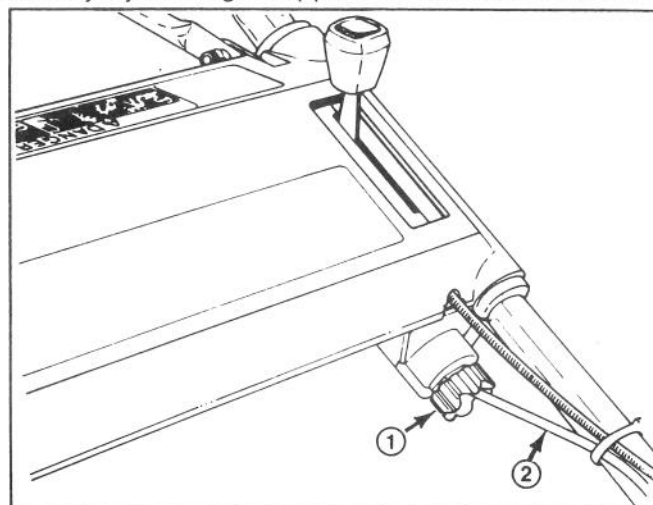

Figur 20

1. Justeringsknop 2. Styrekabel
3. Justeringen kontrolleres ved langsomt at trykke reguleringshåndtaget ned mod styregrebet. Træktransmissionsgearet er justeret korrekt, når der mærkes modstand, når reguleringshåndtaget er ca. 25 mm fra det øverste styregreb (fig.21).

VEDLIGEHOLDELSE

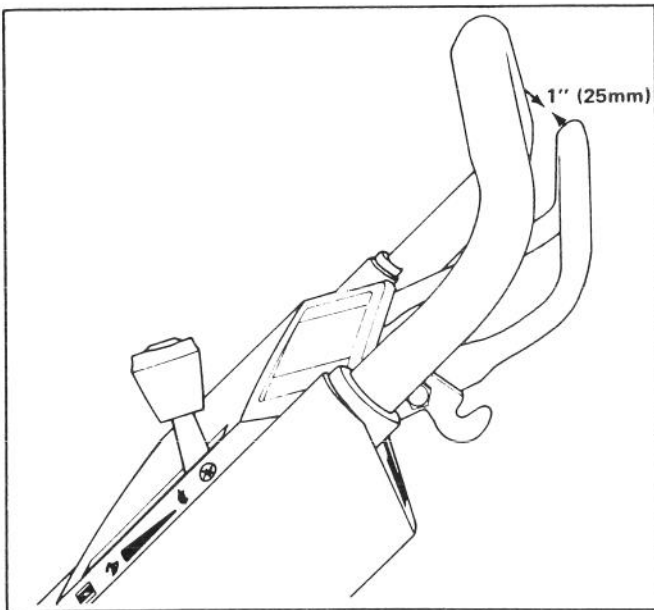


Figur 21

4. Hvis maskinen efter justeringen stadig ikke trækker, eller tilkoblingen er ukorrekt, gentages pkt. 2 og 3, indtil justeringen igen er korrekt.

EFTERSYN/UDSKIFTNING/SLIBNING AF KNIV

1. Stop motoren, og tag tændrørskablet af (fig. 15).
2. Tøm benzintanken; se "Tømning af benzintank" på s. 8.
3. Tip maskinen, så den ligger på højre side (fig. 22). Undgå at dreje kniven, da dette kan give startproblemer.

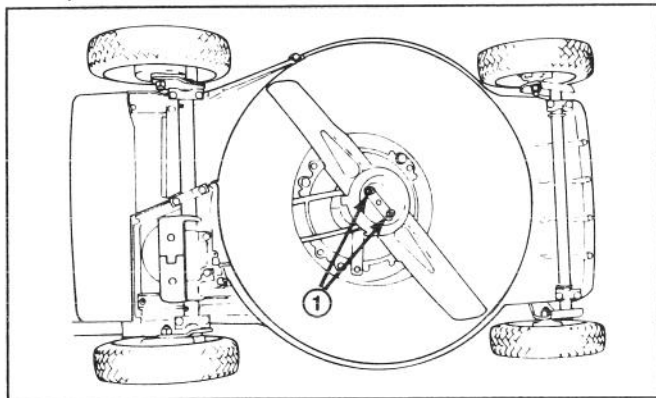


Figur 22

1. Knivmøtrikker

4. EFTERSYN AF KNIV – Undersøg omhyggeligt knivens skarphed og slitage, især hvor flade og buede dele mødes (fig.23A). Eftersom sand og slibematerialer kan nedslibe metallet mellem knivens flade og buede dele, skal kniven efterses før brug. Hvis du opdager en rille eller anden slitage (fig.23B og 23C), skal kniven udskiftes med en original TORO-kniv. Se pkt.5.

OBS.: For at opnå optimal ydelse bør der hver sæson påmonteres en ny kniv. I løbet af året files små hak ned for at vedligeholde æggen.

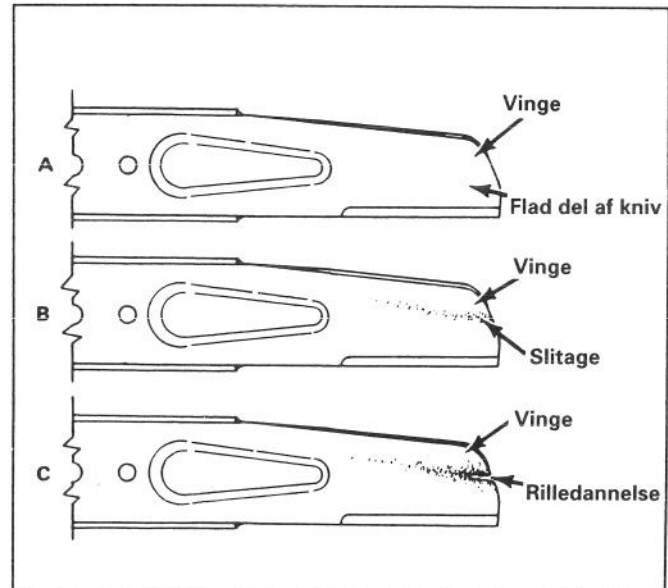


Figur 23



PAS PÅ!

Hvis kniven slides, kan der dannes riller tæt ved knivens vinge, som til sidst kan resultere i, at et stykke af kniven brækker af, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser af den person, der betjener maskinen, eller forbipasserende.

5. UDSKIFTNING AF KNIV – Tag fat i knivens ene ende med en klud eller en kraftig handske. Fjern de (2) låsemøtrikker, de (2) spændskiver, beskyttelsesskiven og kniven (fig.22 og 24).

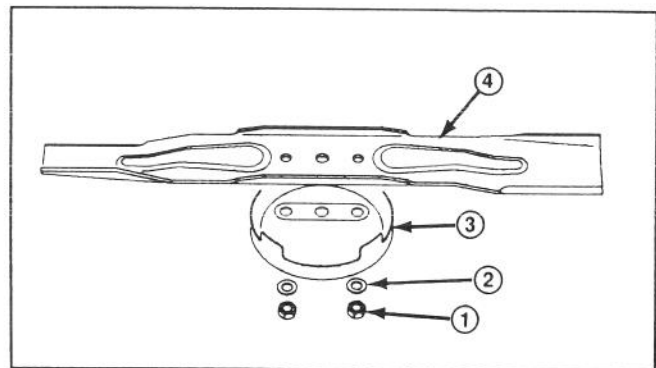


Figur 24

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Knivmøtrik | 3. Beskyttelsesskive |
| 2. Spændskive | 4. Kniv |

6. SLIBNING AF KNIV – Brug en fil til at slibe knivens overside (oversiden skal vende mod rotorhuset) og dermed bevare den korrekte skærevinkel (fig.25). Kniven vil fortsat være afbalanceret, hvis begge ægge files ens.

VEDLIGEHOLDELSE

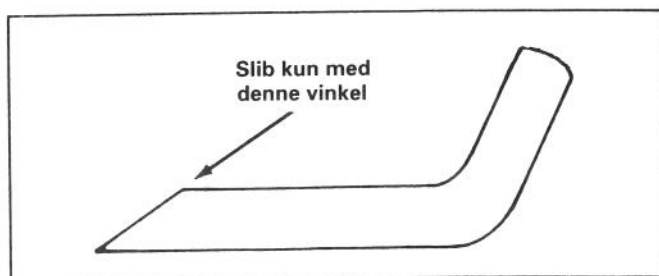

Figur 25


VIGTIGT: Kontroller knivens balance med en afbalanceringsanordning. Billige afbalanceringsanordninger kan fås i isenkræmmerforretninger. En afbalanceret kniv forbliver i vandret position, mens en kniv, der ikke er i balance, tipper mod den tunge ende. Hvis kniven ikke er i balance, skal der files mere af æggen i knivens tunge ende.

7. Monter den skarpe og afbalancerede TORO-kniv, beskyttelsesskiven, de (2) spændskiver og de (2) knivmøtrikker. Knivens vingedel skal vende mod rotorhuset for at sikre korrekt montering. Spænd knivmøtrikkerne til 20-35 N-m.

SMØRING

For- og baghjulene skal smøres for hver 25. arbejdstime eller efter hver sæson.

1. Kom 2-3 dråber let olie på inder- og ydersiden af alle hjulbolte. Drej hjulene for at fordele olien i bøsningerne. Tør overskydende olie af.
2. SELVKØRENDE MODEL – Tøm benzintanken; se "Tømning af benzintank" på s. 8.
3. Indstil maskinen til største klippehøjde (E).
4. Tip maskinen, så den ligger på højre side (fig. 22). Tør smøreniplerne af med en tør klud (fig. 26). Med en fedtpistol sprøjtes 2-3 skud litiumbaseret universalfedt ind i niplerne.

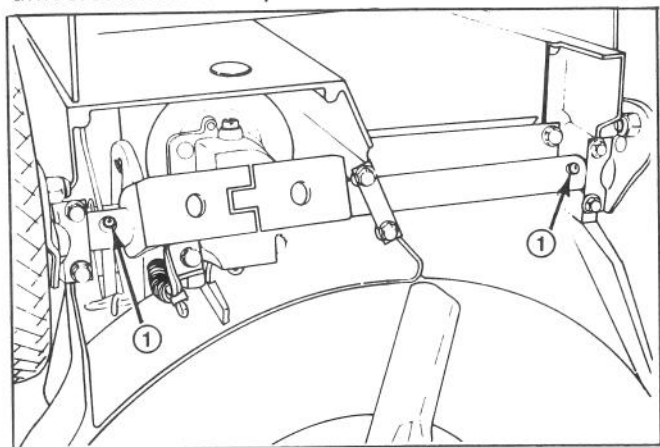


Figur 26

1. Smørenippel (selvkørende modeller)

KONTROL AF OLIESTAND I TRANSMISSIONSSYSTEM (selvkørende modeller)

Transmissionssystemet er påfyldt #90-gearolie af type GL-5 eller GL-6. Gearoliestanden skal mindst kontrolleres for hver 25. arbejdstime, før opstaldning og før hver klippesæson.


1. Stop motoren, og tag tændrørskablet af (fig.19).
2. Anbring maskinen på en plan overflade.
3. Indstil maskinen til største klippehøjde (E).
4. Fjern plastichætten fra adgangshullet i maskinens bagende (fig.27).

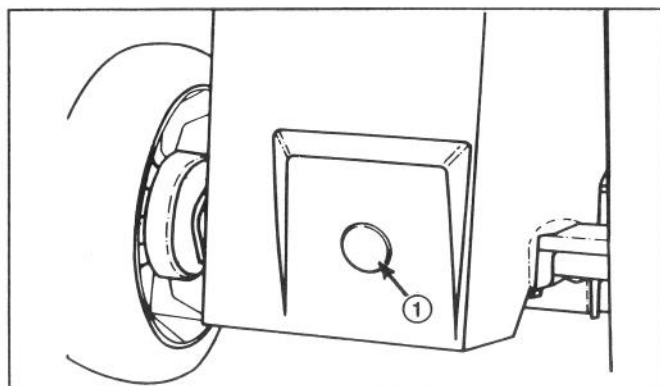

Figur 27

1. Plastichætte til adgangshul

5. KONTROL AF GEAROLIESTAND – Tør af omkring plasticskruen til gearkassen (fig.28). Fjern plasticskruen og pakningen, og kontroller, om der drypper olie ud. Hvis dette er tilfældet, monteres plasticskruen og pakningen med det samme i gearkassen, eftersom oliestanden er korrekt. Hvis der ikke drypper olie ud, skal der påfyldes olie; se pkt.6.

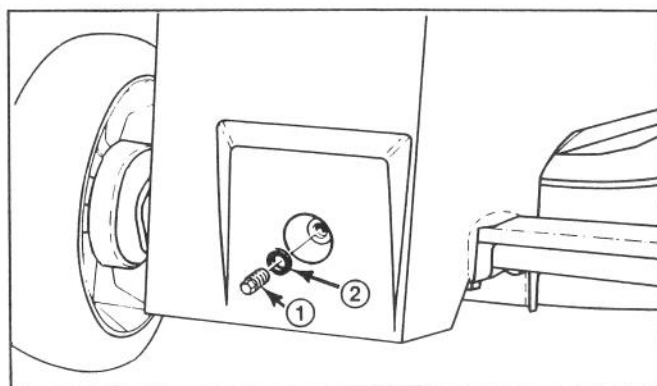

Figur 28

1. Plasticskrue til gearkasse 2. Pakning

VIGTIGT: Lav oliestand kan betyde en lækage, hvor akslen går gennem begge sider i transmissionskassen. Transmissionskassen skal efterses af en autoriseret TORO-serviceforhandler.

6. PÅFYLDNING AF GEAROLIE - Påfyld langsomt #90-gearolie af type GL-5 eller GL-6. Stop, når der drypper olie ud af hullet i gearkassen, og monter med det samme skruen og pakningen i gearkassen. SPÆND IKKE SKRUEN FOR HÆRDT, DA GEVINDET KAN BLIVE ØDELAGT.


OBS.: Brug en ren oliedunk eller en anden ren beholder med tud til påfyldning af olie. Med en snavset oliedunk risikerer du, at der kommer fremmedelelementer i transmissionskassen, hvilket i sidste instans kan medføre skade.

VEDLIGEHOOLDELSE

RENSNING AF ROTORHUS

For at sikre optimal ydeevne skal undersiden af rotorhuset og indersiden af udblæsningsområdet være rent.

1. Tøm benzintanken; se "Tømning af benzintank" på s. 8.

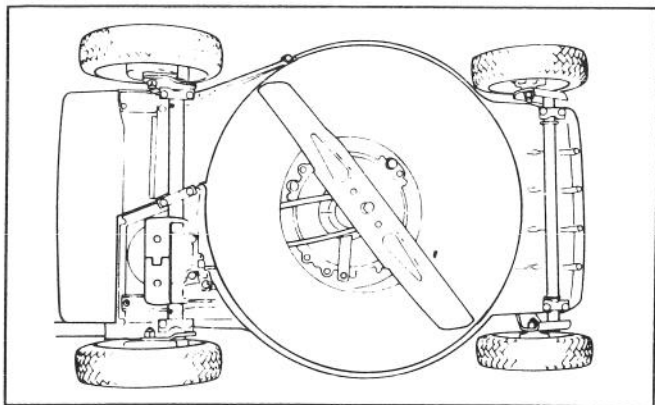

Figur 29

2. Tip maskinen, så den ligger på højre side (fig. 22). Undgå at dreje kniven, da dette kan medføre startproblemer.
3. Fjern snavs og afklippet græs fra rotorhuset med en haveslange. Skrab resterende snavs bort med en løvtræsskraber. Undgå grater og skarpe kanter.
4. Rens udblæsningslemmen og hængsler for græs og andet snavs, der hindrer lemmen i at fungere tilfredstillende.

KLARGØRING AF MASKINE TIL LANGTIDS-OPSTALDNING

1. Ved langtidsopstaldning anbefales det at tømme benzintanken eller at bruge et brændstofadditiv før opstaldning. Oplysninger om tømning af benzintank findes under "Tømning af benzintank" på s. 8. Når benzintanken er tømt, startes motoren og kører i

tomgang, indtil al benzinen er opbrugt, og motoren stopper. Hvis benzinen ikke aftappes, dannes der gummiagtige lakaflejringer i motoren, der giver dårlig ydeevne samt startproblemer.

Der må kun efterlades benzin i tanken, hvis der er hældt et brændstofadditiv, f.eks. TORO Stabilizer/Conditioner, i benzinen, og motoren er skyllet med dette før opstaldning. TORO-Stabilizer/Conditioner er et oliedestillatbaseret stabiliserings-/konditioneringsmiddel. TORO fraråder brug af stabilisatorer på alkoholbasis, f.eks. ætanol, metanol eller isopropyl. Brug brændstofadditiver i anbefalet mængde som anført på beholderen. Under normale forhold virker brændstofadditiver i 6-8 måneder.

2. Fjern tændrøret, og hæld 30 ml (2 spiseskefulde) SAE30-olie i cylinderåbningen. Træk langsomt i startersnoren for at fordele olien på cylindervæggene. Skru tændrøret i, og efterspænd til 20 N-m. **FORBIND IKKE TÆNDKABLET TIL TÆNDRØRET.**
3. Rens rotorhusets underside; se "Rensning af rotorhus" på s. 12.
4. Kontroller knivens tilstand; se "Eftersyn/udskiftning/slibning af kniv" på s. 10.
5. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.
6. Fjern snavs og græsrester fra motorens ydre dele, dens afskærmning og rotorhusets top.
7. Rens luftfiltret; se "Eftersyn af luftfilter" på s. 8.
8. Smør hjulene; se "Smøring" på s. 11.
9. Mal alle rustne eller ridsede overflader. TORO Re-Kote-maling kan købes hos autoriserede TORO-serviceforhandlere.
10. Opstald maskinen på et rent og tørt sted. Dæk den til for at holde den ren og beskyttet.

PRODUKTIDENTIFIKATION

På bagsiden af rotorhuset ved udblæsningslemmen findes et model- og serienummer. Henvi altid til specifikke numre på denne plade ved alle henvendelser, eller når der rekvireres reservedele.

TORO-SERVICE

Hvis assistance er påkrævet vedrørende sikkerhed, montering, brug, vedligeholdelse eller fejlfinding, kontaktes nærmeste autoriserede TORO-serviceforhandler eller -distributør. Foruden de uddannede serviceteknikere har forhandleren og distributøren et lager af fabriksgodkendte reservedele og tilbehør. Bevar din TORO-græsslåmaskine som en original TORO-maskine. Køb altid originale TORO-reservedele og tilbehør.