



Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Tændingskontakt	1	Monter sættet.
Spændeskive	1	
Tændingskontaktens ledningsnet	1	

1. Flyt maskinen til et plant, jævnt underlag, stop motoren, og vent på, at alle bevægelige dele standser.
2. Fjern tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen.
3. Frakobl det sorte minusjordkabel fra batteriets pol, og frakobl derefter det røde pluskabel fra batteriets pol.

⚠ ADVARSEL

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaltraktordele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

- Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.
 - Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.
4. Fjern de 5 fastgørelsesanordninger, der holder kontrolpanelet på plads (Figur 1).

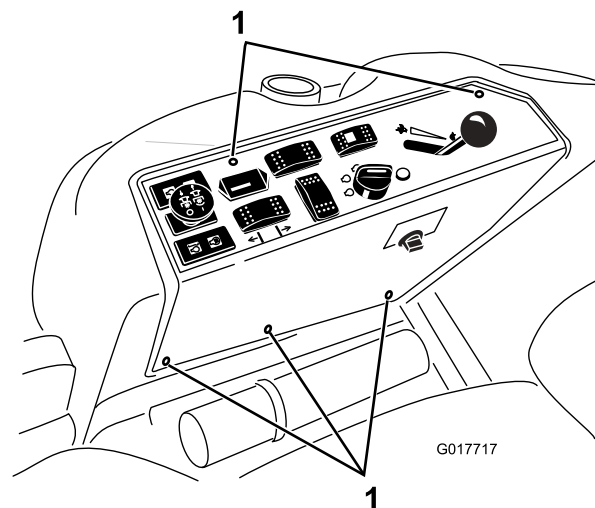

Figur 1


1. Fastgørelsesanordninger (5)

5. Tag kontrolpanelet op, og læg det til side, så du har adgang til tændingskontakten og ledningsnettet under panelet.
6. Kobl tændingskontakten fra ledningsnettet.
7. Fjern tændingskontakten fra kontrolpanelet.

Bemærk: Kasser den gamle tændingskontakt.

8. Monter den nye tændingskontakt som vist på Figur 2.

Bemærk: Sørg for, at rette tapperne på skiven ind med hullerne i kontrolpanelet (Figur 2).

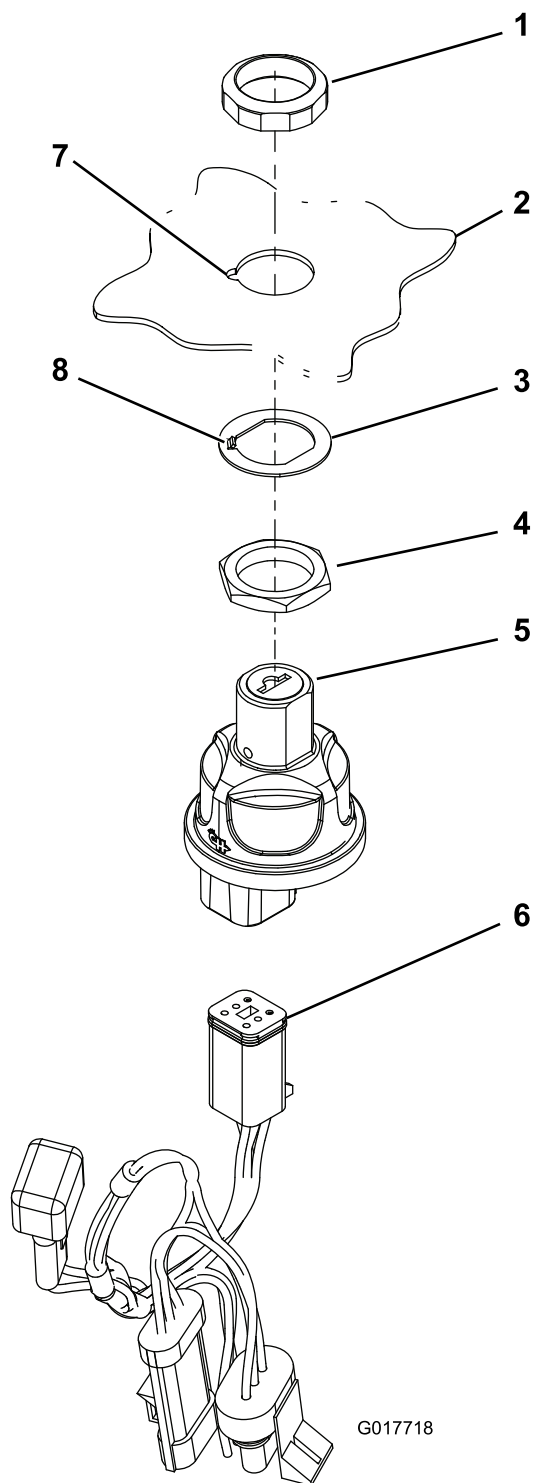

Figur 2

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Krave (eksisterende) | 5. Tændingskontakt |
| 2. Konsolpanel (snitbillede) | 6. Tændingskontaktens ledningsnet |
| 3. Spændeskive | 7. Åbning i konsolpanelet |
| 4. Møtrik (eksisterende) | 8. Tap på spændeskiven |

10. Slut stikket til den nye tændingskontakts ledningsnet til den nye tændingskontakt (Figur 2).

11. Slut stikket til lygtesættet på den nye tændingskontakts ledningsnet til det eksisterende ledningsnet.

Bemærk: Hvis lygtesættet er monteret på maskinen, kobles stikket til lygtesættets ledningsnet fra hovedledningsnettet og sluttes til den nye tændingskontakts ledningsnet.

12. Monter kontrolpanelet med de fastgørelsesanordninger, du fjernede i trin 4.

13. Tilslut det røde plusjordkabel fra batteriets positive (+) pol, og tilslut derefter det sorte minuskabel til batteriets negative (-) pol.

14. Kontroller den nye tændingskontakt ved at starte maskinen.

9. Slut den nye tændingskontakts ledningsnet (Figur 2) til stikket på det eksisterende ledningsnet, der var sat til den gamle tændingskontakt.