



Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Virtalukkokokoonpano	1	Asenna sarja.
Aluslaatta	1	
Virtalukon johdinsarja	1	

1. Siirrä yksikkö tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota virta-avain ja kytke seisontajarru.
3. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta ja irrota sitten positiivinen (punainen) kaapeli akun navasta.

VAARA

Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöintiä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

- Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.
 - Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulua akun napojen ja koneen metalliosien välille.
4. Irrota viisi kiinnikettä, jotka pitävät ohjauspaneelin paikallaan (Kuva 1).

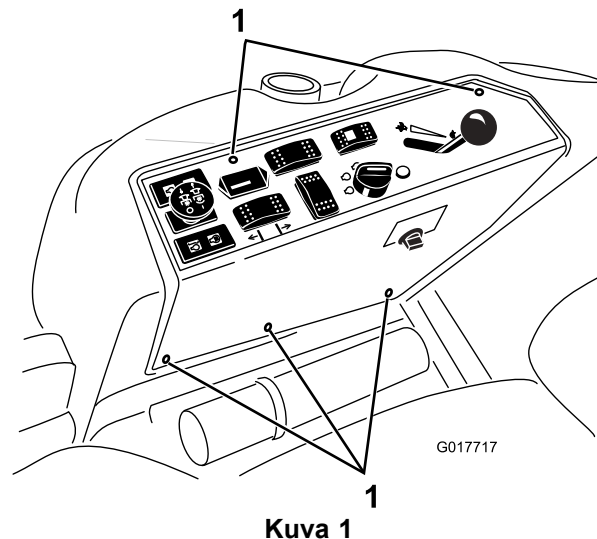


1. Kiinnikkeet (5)

5. Nosta ohjauspaneelia ja aseta se sivuun, jotta pääset käsiksi paneelin alla sijaitsevaan virtalukkoon ja johdinsarjaan.
6. Irrota virtalukko johdinsarjasta.
7. Irrota virtalukko ohjauspaneelistä.

Huomaa: Hävitä vanha virtalukko.

8. Asenna uusi virtalukkokokoonpano kuvan mukaisesti (Kuva 2).

Huomaa: Kohdista aluslaatan kieleke ohjauspaneelin uraan (Kuva 2).

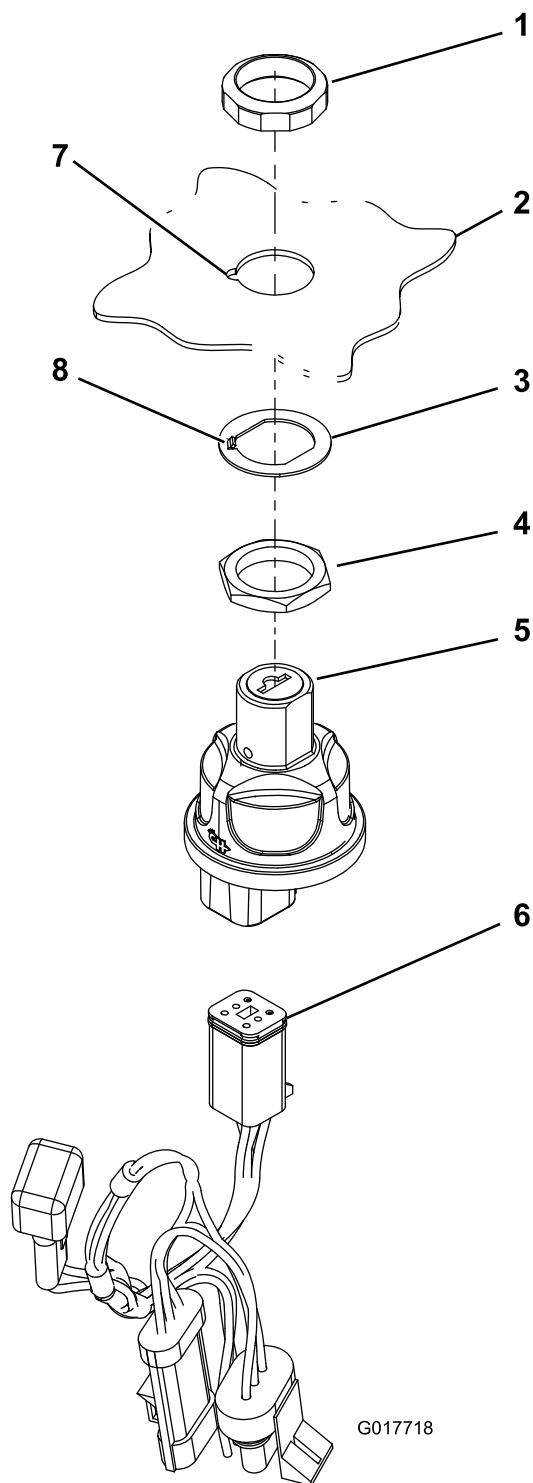

Kuva 2

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Olake (olemassa oleva) | 5. Virtalukko |
| 2. Konsolipaneeli (leikkauskuva) | 6. Virtalukon johdinsarja |
| 3. Aluslaatta | 7. Konsolipaneelin aukko |
| 4. Mutteri (olemassa oleva) | 8. Aluslaatan kieleke |

10. Kytke uuden virtalukon johdinsarjan liitin uuteen virtalukkoon (Kuva 2).
11. Kytke uuden virtalukon johdinsarjan valosarjan liitin olemassa olevaan johdinsarjaan.

Huomaa: Jos laitteeseen on asennettu valosarja, irrota valosarjan johdinsarja pääjohdinsarjasta ja yhdistä se uuden virtalukon johdinsarjaan.

12. Asenna ohjauspaneeli kiinnikkeillä, jonka irrotit vaiheessa 4.
13. Kytke positiivinen (punainen) kaapeli akun plusnapaan (+) ja kytke sitten negatiivinen (musta) maakaapeli akun miinusnapaan (-).
14. Tarkista uuden virtalukon toiminta käynnistämällä yksikkö.

9. Kytke uuden virtalukon johdinsarja (Kuva 2) liittimeen olemassa olevassa johdinsarjassa, joka oli kytkettynä vanhaan virtalukkoon.