



Kit de ignição

Máquina multi-funções Groundsmaster® 360

Modelo nº 121-5357

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Montagem da ignição	1	
Anilha	1	
Cablagem da ignição	1	Instalação do kit.

1. Mova a máquina para uma superfície nivelada, desligue o motor e aguarde que todas as partes móveis parem.
2. Retire a chave da ignição e active o travão de estacionamento.
3. Desligue o cabo de ligação à terra negativo (preto) do pólo da bateria e, em seguida, desligue o cabo positivo (vermelho) do pólo da bateria.

AVISO

Os terminais da bateria e as ferramentas de metal podem provocar curto-circuitos com outros componentes da máquina, produzindo faíscas. As faíscas podem provocar uma explosão dos gases da bateria, resultando em acidentes pessoais.

- Quando retirar ou montar a bateria, não toque com os terminais da bateria noutras peças metálicas do veículo.
 - Deverá evitar quaisquer curto-circuitos entre os terminais da bateria e as peças metálicas do veículo.
4. Retire os cinco dispositivos de fixação que seguram o painel de controlo (Figura 1).

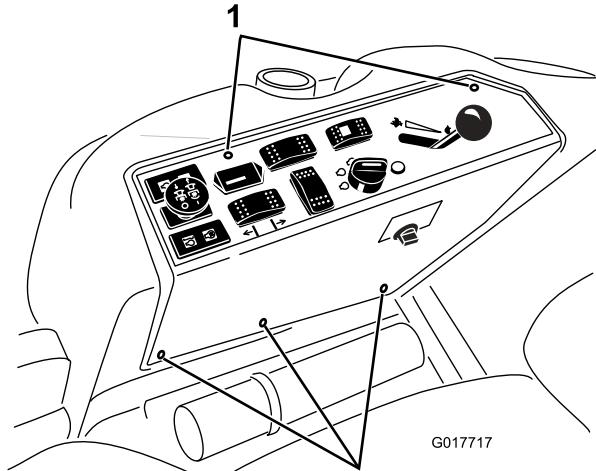


Figura 1

1. Dispositivos de fixação (5)
 5. Eleve o painel de controlo e desvie-o de forma a ter acesso à ignição e à cablagem por debaixo do painel.
 6. Desligue a ignição da cablagem.
 7. Retire a ignição do painel de controlo.
- Nota:** Deite fora a ignição antiga.
8. Instale o novo conjunto de ignição como se mostra em Figura 2.
- Nota:** Certifique-se de que alinha a patilha na anilha com a ranhura do painel de controlo (Figura 2).

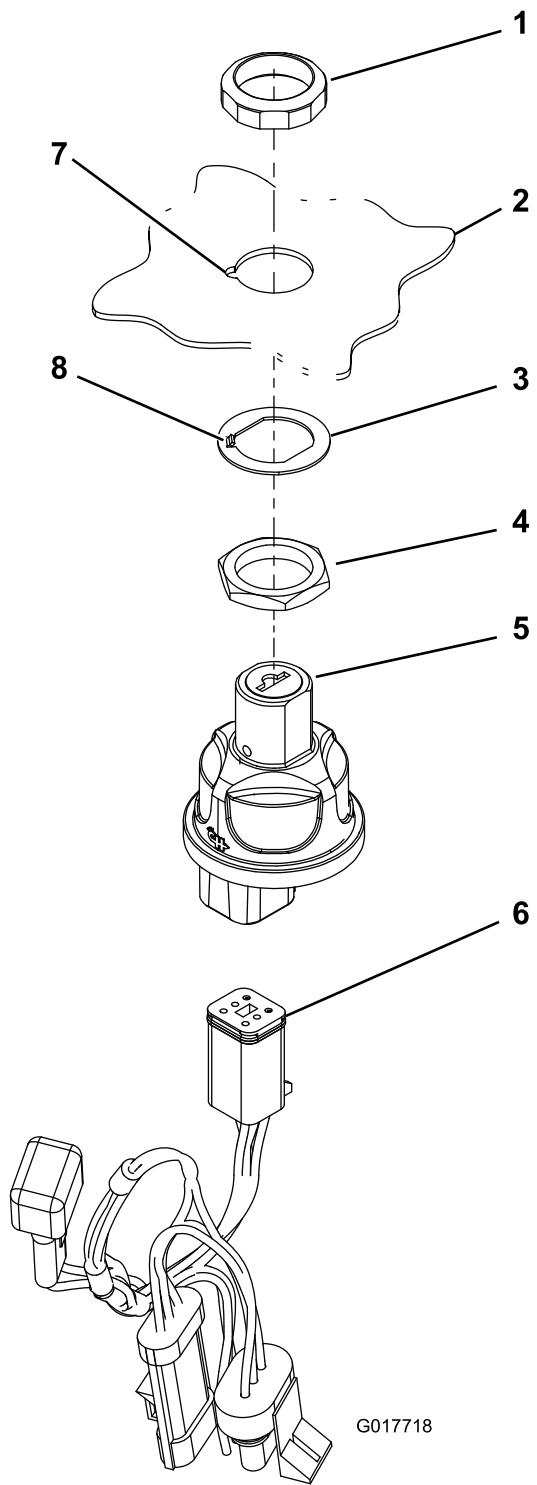


Figura 2

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Colar (existente) | 5. Ignição |
| 2. Painel da consola (corte) | 6. Cablagem da ignição |
| 3. Anilha | 7. Abertura no painel da consola |
| 4. Porca (existente) | 8. Patilha na anilha |

9. Ligue a cablagem da nova ignição (Figura 2) ao conector na cablagem existente que estava ligada à ignição antiga.
 10. Ligue o conector de cablagem da nova ignição à nova ignição (Figura 2).
 11. Ligue o conector do kit de luzes na cablagem da nova ignição à cablagem existente.
- Nota:** Se o kit de luzes estiver instalado na máquina, desligue o conector de cablagem do kit de luzes da cablagem principal e ligue-o à cablagem da nova ignição.
12. Instale o painel de controlo com os dispositivos de fixação removidos no passo 4.
 13. Coloque o cabo positivo (vermelho) no terminal positivo (+) e, em seguida, o cabo negativo (negro) no terminal negativo (-) da bateria.
 14. Verifique a nova ignição ligando a máquina.