



# Ballastkit

## Zugmaschinen der Serie Greensmaster® 3300 und 3400

Modellnr. 121-6665

### Installationsanweisungen

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Gewichtsplatte	3	
Sicherungsmutter	2	
Sechskantschraube	2	Bauen Sie das Kit ein.

## Einbauen des Ballasts

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.
2. Stellen Sie den Motor ab, warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
3. Heben Sie die Maschine mit einem Wagenheber an den Hebestellen an (Bild 1).

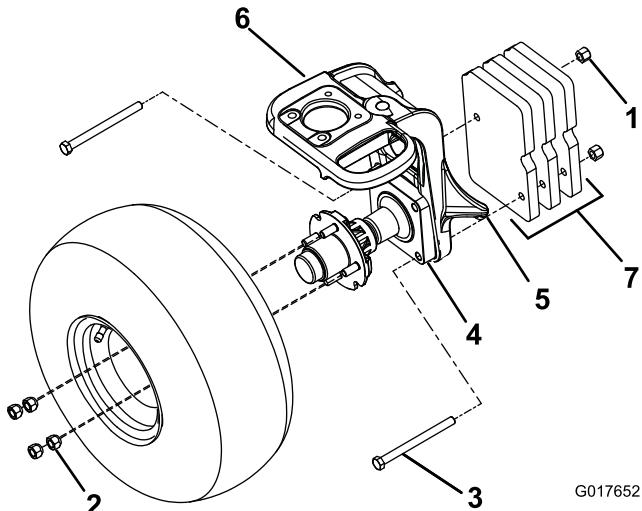


Bild 1

1. Sicherungsmutter (2)	4. Spindel	7. Ballastplatten (3)
2. Radmutter (4)	5. Hebestellen	
3. Sechskantschraube (2)	6. Laufradgabel	

6. Entfernen Sie die zwei Befestigungsschrauben, mit denen die Spindel an der Laufradgabel befestigt ist (Bild 1).

7. Befestigen Sie drei Ballastplatten mit zwei Sechskantschrauben (1/2" x 5-1/2") und zwei Sicherungsmuttern aus dem Kit an der rechten Seite der Laufradgabel (Bild 1).

**Hinweis:** Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit 88 bis 115 N·m an.

8. Befestigen Sie den neuen Reifen mit den zwei vorher entfernten Radnabenmuttern.
9. Ziehen Sie die Radnabenmuttern mit 88 bis 115 N·m an.
10. Senken Sie die Maschine ab.

**Wichtig:** Ziehen Sie die Radnabenmuttern, die Ballastadapter und die Sicherungsmuttern alle 200 Betriebsstunden auf 88 bis 115 N·m an.

4. Entfernen Sie die vier Radnabenmuttern in Paaren von den diagonal gegenüberliegenden Reifen (Bild 1).
5. Entfernen Sie den Reifen und legen ihn für einen späteren Einbau zur Seite.

