



Form No. 3372-539 Rev A

Sett med tenningsbrytermotstandselementer

Trekkenhet i Greensmaster® 3300-/3320-/3400-/3420-serien

Modellnr. 121-6668

Installasjonsveiledning

Montering


Dette settet er for følgende enheter:

- Modellnr. 04510 – serienr. 3110000001 til 311000306
 - Modellnr. 04520 – serienr. 3110000001 til 311000234
 - Modellnr. 04530 – serienr. 3110000001 til 311000134
 - Modellnr. 04540 – serienr. 3110000001 til 311000129
1. Sett maskinen på en jevn flate. Sett på parkeringsbremsen, skru av tenningen og ta ut nøkkelen.
 2. Fjern konsolldekslet og sett det til side.
 3. Fjern den gamle tenningsbryterkoblingen fra tenningsbryteren og koble den til den store koblingen på settet (Figur 1).

4. Koble den nye tenningsbryterkoblingen til tenningsbryteren (Figur 1).
5. Koble den store koblingen med to pinner til koblingen på ledningsfastspenneren (Figur 1).

Merk: Hvis enheten er utstyrt med et lyssett, koble den gjenværende koblingen til lyssettet.

6. Sett på konsolldekslet igjen.

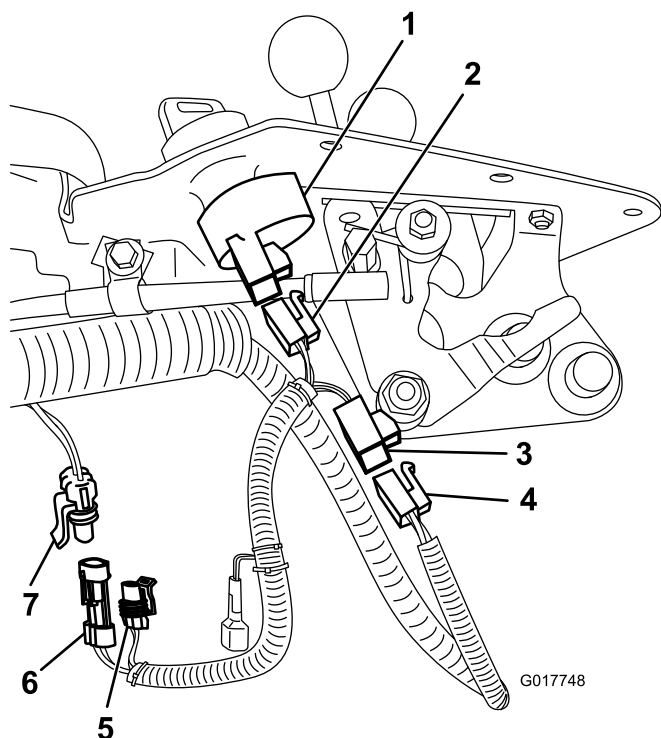

Figur 1

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tenningsbryter | 5. Lyssettledning |
| 2. Ny tenningsbryterledning | 6. Stor kobling med to pinner |
| 3. Stor kobling | 7. Ledningsfastspenningkobling |
| 4. Gammel tenningsbryterledning | |

