



Sähkökäyttöinen letkukelasarja

Vuoden 2005 tai sitä uudempi Multi-Pro® 1200/1250 -ruiskutuslaite

Mallinro: 41135—Sarjanro: 312000001 tai suurempi

Form No. 3372-604 Rev A


Asennusohjeet

Johdanto

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti. Tämän käyttöoppaan tiedoilla sinä ja muut käyttäjät pystytte välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Vaikka Toro suunnittelee ja valmistaa turvallisia tuotteita, olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin.

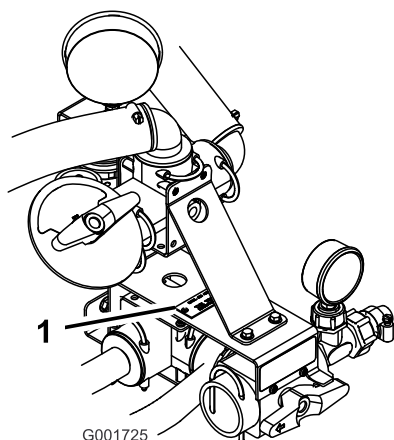

Kuva 1

1. Malli- ja sarjanumerokilpi

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Huomaa: Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Tärkeää: Sarjan asennukseen vaaditaan Teflon-teippiä. Teippi kierretään ennen asennusta liittimien kierteisiin.

Teippi on kierrettävä liittimien kierteisiin pohjasta aloittaen kärkeä kohden, jotta vedenpitävä tiivistys varmistetaan.

Tärkeää: Sarjan asennuksessa tarvitaan raakaöljyä sisältämätöntä voiteluöljyä, esimerkiksi kasviöljyä.

Turvaohjeet

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Tutustu myös ajoneuvon *käyttöoppaassa* oleviin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.

- Älä suuntaa käsiruiskutinta ihmisiä tai eläimiä kohti. Korkeapaineinen neste voi lävistää ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja, raajan menetyksen tai kuoleman. Kuumat nesteet ja kemikaalit voivat aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Jos nestesuihku osuu johonkin ruumiinosaan, hakeudu välittömästi sellaisen lääkärin hoitoon, joka kykenee hoitamaan ihon läpäisseen nestesuihkun aiheuttamia vammoja.
- Älä aseta kättä tai muita ruumiinosia ruiskun suuttimen eteen.
- Älä jätä laitteeseen painetta, kun et ole läsnä.
- Älä käytä käsiruiskutinta, jos letku, liipaisinlukko, suutin tai jokin muu osa on vahingoittunut tai puuttuu.
- Älä käytä käsiruiskutinta, jos jokin letku, liitin tai muu osa vuotaa.
- Älä ruiskuta voimajohtojen lähetytyillä.
- Älä aja samalla kun käytät käsiruiskutinta.
- Käytä kumikäsineitä, suojalaseja ja koko vartalon suojapukua, kun ruiskutat kemikaaleja käsiruiskuttimella.
- Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.



VAROITUS


Kemikaalit ovat vaarallisia ja saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Lue kemikaalien etikettien ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia valmistajan suosituksia ja varoituksia.
- Vältä kemikaalien joutumista iholle. Jos kemikaaleja joutuu iholle, pese kyseinen kohta huolellisesti saippualla ja puhtaalla vedellä.
- Käytä suojalaseja ja muita suojavarusteita kemikaalin valmistajan antamien suositusten mukaan.

Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

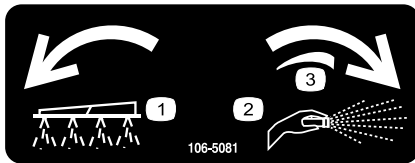

106-5081

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Puomiruisutus | 3. Portaaton säätö |
| 2. Käsiruisutus | |

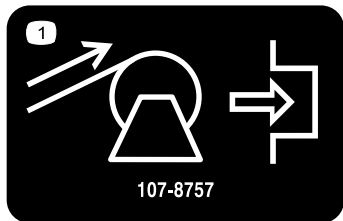

107-8757

- | |
|---|
| 1. Letkukelan kelaus; kytke painamalla. |
|---|

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Letkukelan kannatin, vasen Letkukelan kannatin, oikea Laippakantapultti (1/2 × 1-1/4 tuumaa) Laippamutteri (1/2 tuumaa) Letkukelan kiinnityspuutket Pultti (5/16 × 3-1/2 tuumaa) Aluslaatta Laippamutteri (5/16 tuumaa) Letkukelakokoonpano Pultti (5/16 × 1-1/2 tuumaa) Muovinen nippuside	1 1 4 4 2 4 8 8 1 4 8	Kokoa runko.
3	Säädinventtiili Kiinnityshaarukka Säädinventtiilin kannatin Laippakantapultti (1/4 × 3/4 tuumaa) Laippamutteri (1/4 tuumaa) Ruuvi Painemittari Muovimutteri Supistusliitin T-liitin Muovinen O-rengas Sovitin Muovinen mutteri, suuri Letkukokoonpano Jatkokiinnike (vain Multi-Pro 1200) Letkunkiristin (Vain Multi-Pro 1200) Syöttöletkun jatkokappale (vain Multi-Pro 1200)	1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1	Asenna säädinventtiili.
4	Pitkä letku ja kiinnike Ruiskupistooli Muovinen letkukiristin, pieni	1 1 1	Kiinnitä ruiskuletku.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Varmista, että laitteesta on tyhjennetty kaikki nesteet. Jos laitteessa on käytetty kemikaaleja, huuhtelee järjestelmä huolellisesti puhtaalla vedellä. Lisätietoja on ajoneuvon *Käyttöoppaassa*.
2. Irrota akkukaapeli akun miinusnavasta.

2

Rungon kokoaminen


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Letkukelan kannatin, vasen
1	Letkukelan kannatin, oikea
4	Laippakantapultti (1/2 × 1-1/4 tuumaa)
4	Laippamutteri (1/2 tuumaa)
2	Letkukelan kiinnityspuikot
4	Pultti (5/16 × 3-1/2 tuumaa)
8	Aluslaatta
8	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
1	Letkukelakokoonpano
4	Pultti (5/16 × 1-1/2 tuumaa)
8	Muovinen nippuside

Ohjeet

1. Asenna kaksi U-pulttia ja välikappale puomin runkoon kuvan Kuva 2 osoittamalla tavalla. Aseta kokoonpano

eteenpäin puomin runkoon niin, että se koskettaa puomin rungon sokkaa.

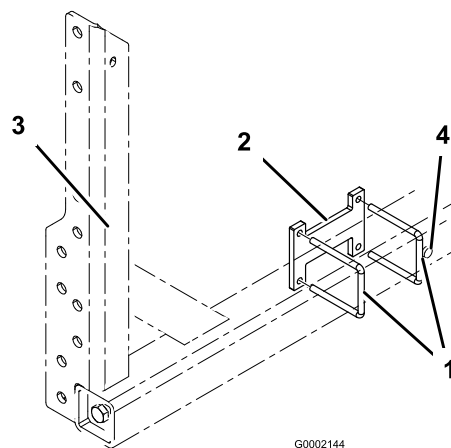


Kuva 2

Puomin runko, oikea puoli

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. U-pultti | 3. Puomin runko, oikea puoli |
| 2. Välikappale | 4. Sokka, puomin runko |

2. Asenna oikea letkukelan kannatin (kannatin, jossa on ruiskupistoolin pidike) ajoneuvon runkoon aiemmin asennetuilla kahdella U-pultilla ja välikappaleella (Kuva 3). Varmista runkojen kiinnitys neljällä laippamutterilla (3/8 tuumaa). Kannattimen on kiertyttävä säiliön takapäähän ympärille.


Älä kiristä laippamuttereita kokonaan kiinni, jotta niitä voidaan säätää myöhemmin.

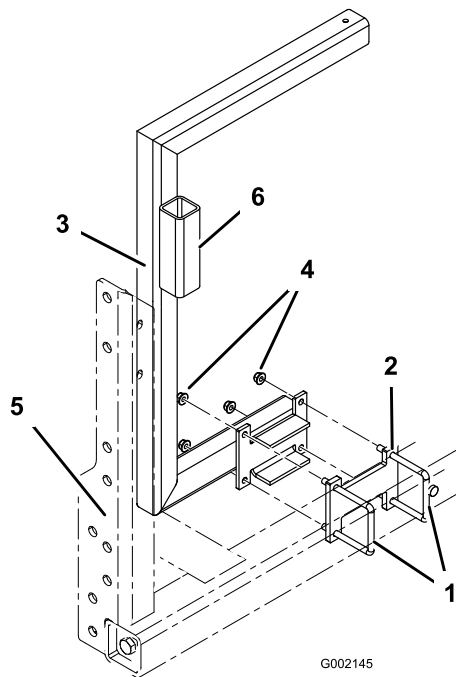

Kuva 3

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. U-pultti | 4. Laippamutteri (3/8 tuumaa) |
| 2. Välikappale | 5. Puomin runko, oikea puoli |
| 3. Letkukelan runko, oikea puoli | 6. Ruiskutuspistoolin pidike |


3. Asenna vasen letkukelan kannatin (kannatin, jossa ei ole ruiskutuspistoolin pidikettä) ajoneuvon runkoon kahdella U-pultilla, välikappaleella ja neljällä laippamutterilla (3/8 tuumaa) kohdissa 1 ja 2 kuvatulla tavalla. Älä kiristä laippamuttereita kokonaan kiinni, jotta niitä voidaan säätää myöhemmin.
4. Kannattimien on kierrettävä säiliön takapäin ympärille (Kuva 4).

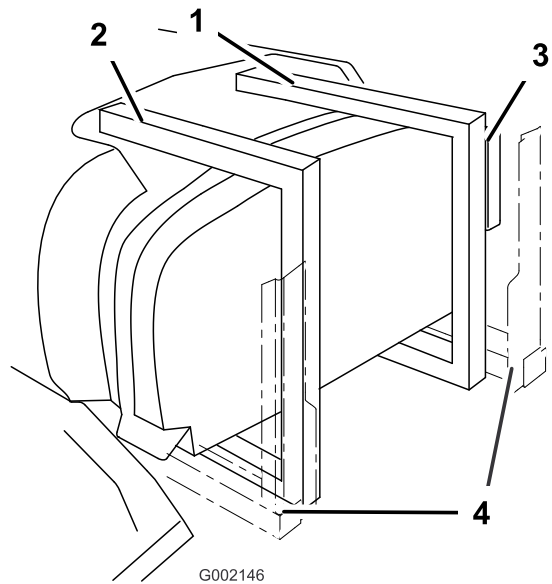

Kuva 4

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Letkukelan kannatin, oikea | 3. Ruiskutuspistoolin pidike |
| 2. Letkukelan kannatin, vasen | 4. Puomin runko |

5. Asenna kaksi letkukelan kiinnityspotkea letkukelan runkojen ylälaitaan (Kuva 5) neljällä pultilla (5/16 × 3-1/4 tuumaa), neljällä aluslaatalla (ulkohalkaisija 11/16 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa). Älä kiristä kiinnikkeitä kokonaan kiinni, jotta niitä voidaan säätää myöhemmin.

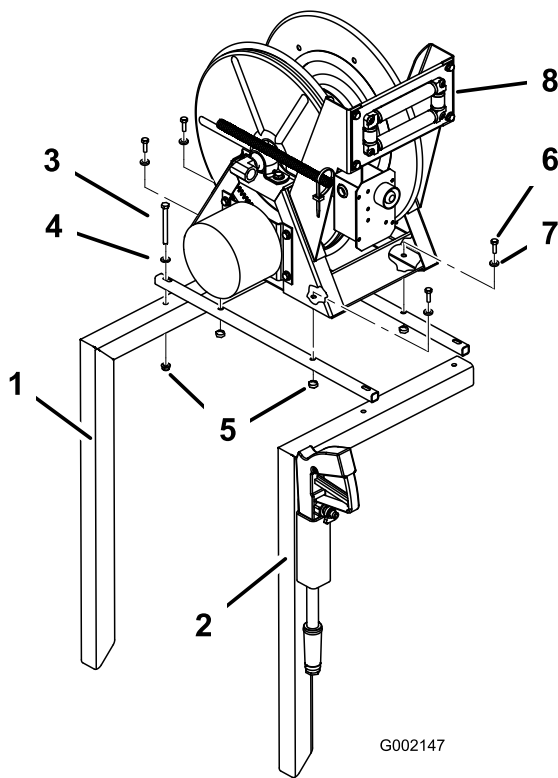


Kuva 5

- | | |
|--|---|
| 1. Letkukelan kannatin, oikea | 5. Laippamutteri, 5/16 tuumaa |
| 2. Letkukelan kannatin, vasen | 6. Laippakantapultti, 5/16 x 1-1/2 tuumaa |
| 3. Pultti, 5/16 x 3-1/4 tuumaa | 7. Aluslaatta, ulkohalkaisija 7/8 tuumaa |
| 4. Aluslaatta, ulkohalkaisija 11/16 tuumaa | 8. Letkukelakokoonpano |
6. Asenna letkukelakokoonpano letkukelan kiinnitysputkiin (Kuva 5) neljällä laippakantapultilla (5/16 x 1-1/2 tuumaa), neljällä aluslaattalla (ulkohalkaisija 7/8 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa). Älä kiristä kiinnikkeitä kokonaan kiinni, jotta niitä voidaan säätää myöhemmin.
7. Aseta letkukelakokoonpano vaakasuoraan ja kiristä sitten kaikki kiinnikkeet asennukseen nähden vastakkaisessa järjestyksessä.
8. Ohjaa johdinsarja oikean letkukelan kannattimen alta ajoneuvon runkoa pitkin käynnistys-solenoidiin ja maadoitusliitäntään, jotka ovat moottoritilassa ja istuinlaatikossa.
9. Kiinnitä johdinsarja muihin johtoihin ja letkuihin sarjan mukana olevilla muovisilla nippusiteillä, jotta ne eivät jää löysälle.

Tärkeää: Kiinnitä johdinsarja turvallisen välimatkan päähän kuumista tai liikkuvista osista, jotka voisivat vahingoittaa sitä.

10. Kytke punainen virtajohto solenoidin vasemmalle puolelle (Kuva 6) istuimen alle.

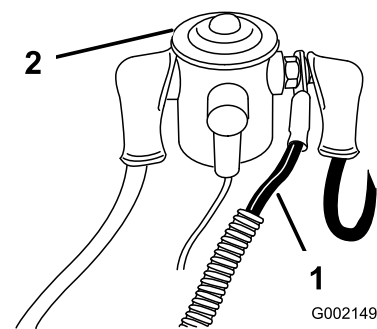

Kuva 6

- | | |
|--|--------------|
| 1. Virtajohto letkukelan sähkörasiasta | 2. Solenoidi |
|--|--------------|

11. Kytke musta virtajohto solenoidin alle maadoitusliitäntään.

3


Säädinventtiilin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Säädinventtiili
1	Kiinnityshaarukka
1	Säädinventtiilin kannatin
2	Laippakantapultti (1/4 x 3/4 tuumaa)
2	Laippamutteri (1/4 tuumaa)
2	Ruuvi
1	Painemittari
1	Muovimutteri
1	Supistusliitin
1	T-liitin
2	Muovinen O-rengas
1	Sovitin
1	Muovinen mutteri, suuri
1	Letkukokoonpano
2	Jatkokiinnike (vain Multi-Pro 1200)
4	Letkunkiristin (Vain Multi-Pro 1200)
1	Syöttöletkun jatkokappale (vain Multi-Pro 1200)

Ohjeet

1. Paikanna venttiilikokoonpano säiliön oikealta puolelta ja irrota puomin syöttöletku syöttöliitimestä irrottamalla kiinnityshaarukka (Kuva 7).

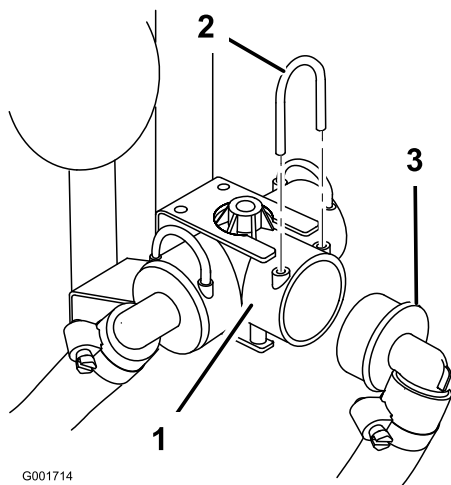


Kuva 7

1. Syöttöliitin
2. Kiinnityshaarukka
3. Puomin syöttöletku

2. **Vain Multi Pro 1200 -ruiskutin:** Irrota pieni punainen painemittarin letku vihreästä putkiliittimestä syöttöliittimen päältä (Kuva 8).

Huomaa: Irrota painamalla putkiliitintä alas samalla, kun vedät putken ylös.


3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, joilla syöttöliitin ja syöttöliittimen kannatin on kiinnitetty ajoneuvoon (Kuva 8). Säilytä kiinnittimet myöhempää käyttöä varten.

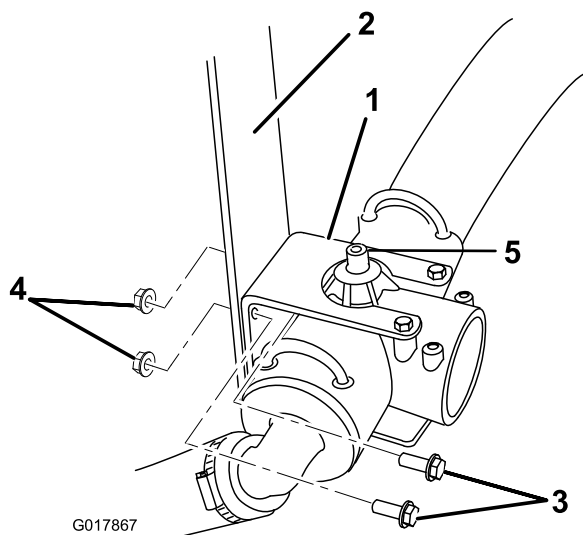

Kuva 8

1. Syöttöliittimen kannatin
2. Säiliön hihna
3. Pultti
4. Mutteri
5. Vihreä putkiliitin (1200-ruiskutuslaitteet – punainen putki ei kuvassa)

4. Asenna uusi säädinventtiili syöttöliittimen takana olevaan avoimeen porttiin ja kiinnitä se uudella kiinnityshaarukalla (Kuva 9).

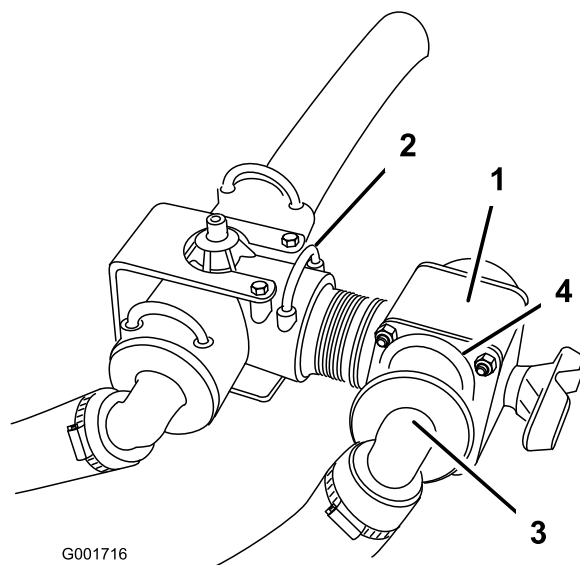


Kuva 9

1. Säädinventtiili
2. Kiinnityshaarukka, uusi
3. Puomin syöttöletku
4. Kiinnityshaarukka, paikallaan oleva

5. **Vain Multi-Pro 1200 -ruiskutuslaite:** pidennä puomin syöttöletkua käyttämällä letkun jatkokappaletta, suoraa liittimiä ja letkukiristimiä seuraavasti:

- A. Irrota puomin syöttöletku paineensäätöventtiilin T-liittimestä.
- B. Katkaise puomin syöttöletku 61 cm:n etäisyydeltä liittimen päästä (Kuva 10).

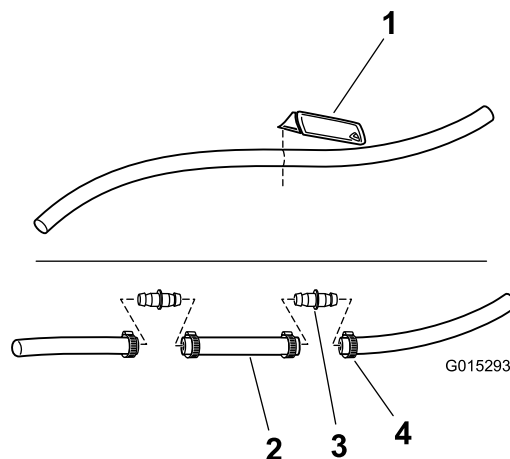


Kuva 10

1. Leikkaa olemassa oleva puomin syöttöletku
2. Letkun jatkokappale
3. Jatkokiinnike (2)
4. Letkukiristin (4)

- C. Asenna letkun jatkokappale käyttämällä kahta suoraa sovitinta ja neljää letkukiristintä (Kuva 10).

6. Liitä puomin syöttöletku säädinventtiilin avoimeen porttiin ja kiinnitä se aiemmin irrotetulla pidikkeellä (Kuva 9).

7. Asenna säädinventtiilin kannatin syöttöliittimen kannattimen ja asennusrungon väliin (Kuva 11) aiemmin irrotetuilla kiinnikkeillä.

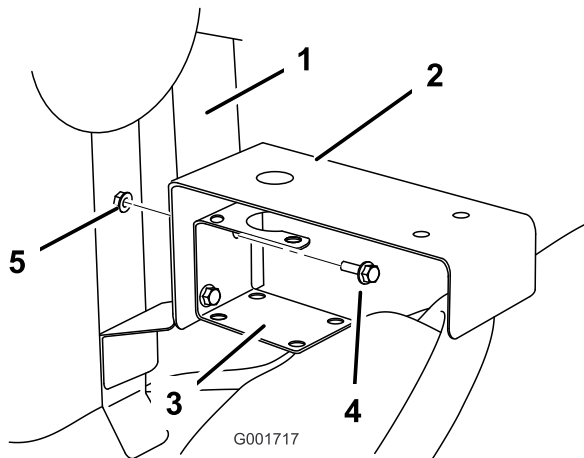


Kuva 11

Selkeyden vuoksi venttiilikokoonpanot eivät näy kuvassa.

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Säiliön hihna | 4. Pultti |
| 2. Säädinventtiilin kannatin | 5. Mutteri |
| 3. Syöttöliittimen kannatin | |


8. Käännä säädinventtiilin kahvaa niin, että nuoli osoittaa taaksepäin.
9. Asenna tukikannatin säädinventtiilin kannattimen päälle. Käytä kahta olemassa olevaa ruuvia, joilla ylempi liitinkokoonpano on kiinnitetty, ja kiinnitä tukikannattimen yläosa (Kuva 12). Kiinnitä tukikannattimen alaosa kahdella laippakantapultilla ($1/4 \times 3/4$ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ($1/4$ tuumaa).

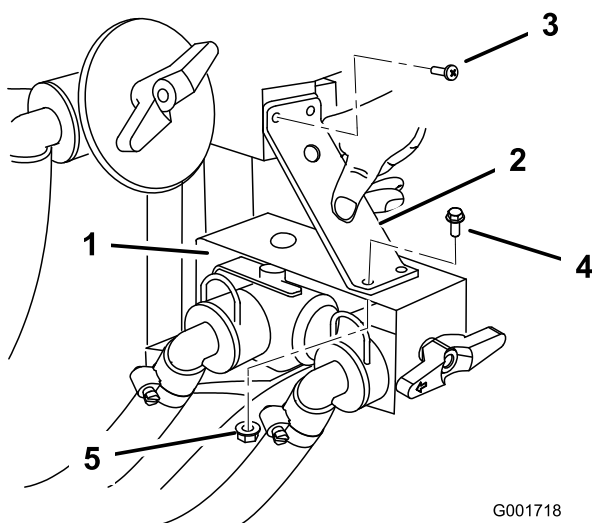

Kuva 12

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Säädinventtiilin kannatin | 4. Laippakantapultti ($1/4 \times 3/4$ tuumaa) |
| 2. Tukikannatin | 5. Laippamutteri ($1/4$ tuumaa) |
| 3. Ruuvi, paikallaan oleva | |


10. Kiinnitä uusi säädinventtiili kannattimeen kahdella ruuvilla (Kuva 13).

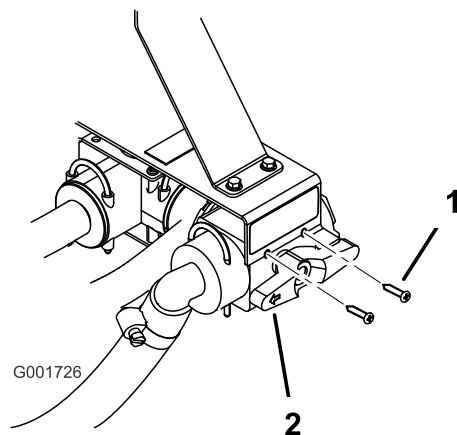

Kuva 13

- | | |
|----------|--|
| 1. Ruuvi | 2. Säädinventtiilin kahva, osoittaa taaksepäin |
|----------|--|

11. Multi-Pro 1200 -ruiskuttimet: Asenna pieni punainen painemittarin letku vihreään putkiliittimeen syöttöliittimen päälle. Paina syöttöliitintä alas samalla, kun syötät punaista letkua.
12. Voitele kaikki O-renkaat kevyesti raakaöljyä sisältämättömällä voiteluaineella kuten kasvirasvalla.
13. Kierrä painemittarin kierteiden ympärille Teflon-teippiä. Asenna painemittariin pieni muovinen mutteri ja supistusliitinkokoonpano. Ruuvaa supistusliitinkokoonpano painemittariin kuusioavaimella (Kuva 14).

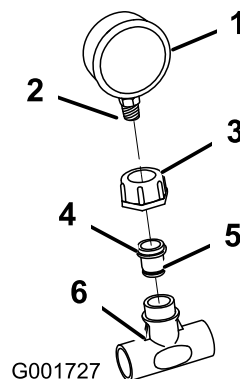


Kuva 14

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Painemittari | 4. Supistusliitin |
| 2. Teipillä päällystetyt kierreteet | 5. Voitele O-renkas |
| 3. Muovimutteri | 6. Liitin |

14. Asenna painemittarikokoonpano muoviliittimeen (Kuva 14).
15. Asenna suuri muovinen mutteri painemittarin ja liitinkokoonpanon päälle. Asenna muovinen O-renkas


ja sovitin kokoonpanoon kuvan Kuva 15 osoittamalla tavalla.

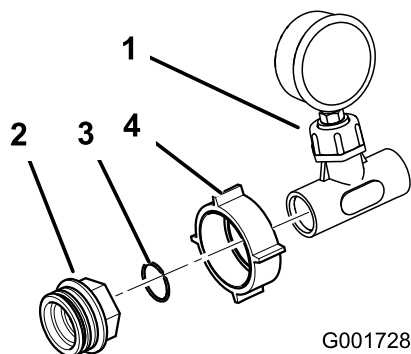

Kuva 15

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Mittarin liitinkokoonpano | 3. O-rengas, muovinen |
| 2. Sovitin | 4. Suuri muovinen mutteri |


kokoonpanoon (Kuva 17). Kiristä letkun muovinen mutteri, jotta se kiinnittyy painemittarikokoonpanoon.

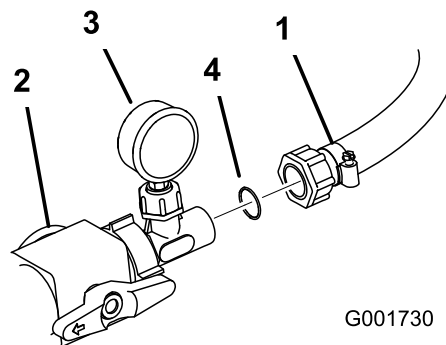

Kuva 17

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Letku, kelalta | 3. Mittarikokoonpano |
| 2. Säädinventtiili | 4. O-rengas, muovinen |

16. Voitele sovittimen O-rengas raakaöljyä sisältämättömällä voiteluaineella kuten kasvirasvalla (Kuva 16).
17. Asenna painemittarikokoonpano aiemmin asennetun säädinventtiin edessä olevaan aukkoon (Kuva 16). Kiristä muovinen mutteri, jotta kokoonpano kiinnittyy venttiiliin.

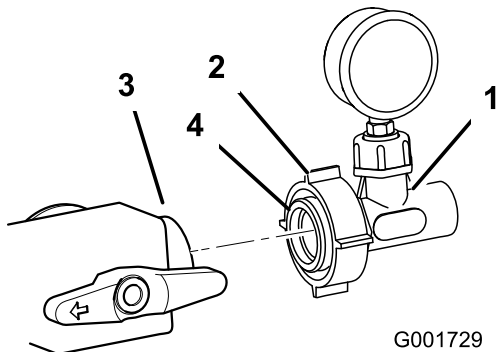


Kuva 16

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Painemittarikokoonpano | 3. Säädinventtiili, auki |
| 2. Suuri muovinen mutteri | 4. Voitele O-rengas |

18. Asenna muovinen O-rengas painemittarikokoonpanon ja kelakokoonpanoon johtavan letkun väliin. Liitä letku

19. Vie letku mittarikokoonpanosta kelaan.
20. Liu'uta letkukiristin letkun päähän ja asenna letkun pää letkukelakokoonpanon oikean kulmaliittimen päälle (Kuva 18).

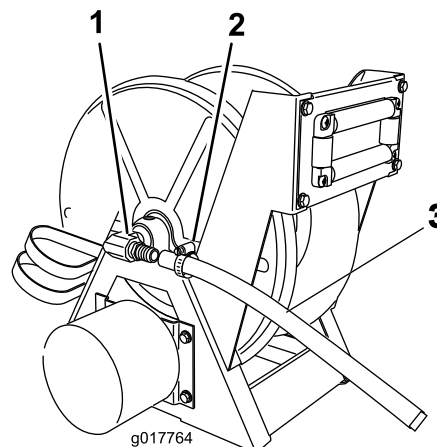

Kuva 18

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Oikea kulmaliitin | 3. Letku mittarikokoonpanoon |
| 2. Letkunkiristin | |

21. Kiinnitä letku siirtämällä letkukiristin kulmaliittimen yli ja kiristämällä se.

4


Ruiskuletkun kiinnitys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Pitkä letku ja kiinnike
1	Ruiskupistooli
1	Muovinen letkukiristin, pieni


Ohjeet

1. Kierrä pitkän letkun letkuliittimen kierteiden ympärille Teflon-teippiä ja asenna liitin kelassa olevaan liitosputkeen (Kuva 19).

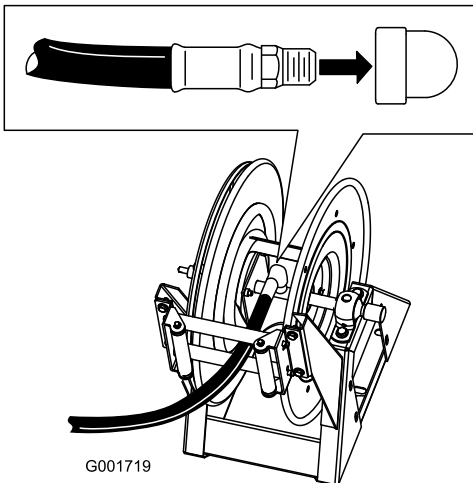

Kuva 19

2. Liitä pitkän letkun vapaa pää ruiskupistoolin liittimeen (Kuva 20).

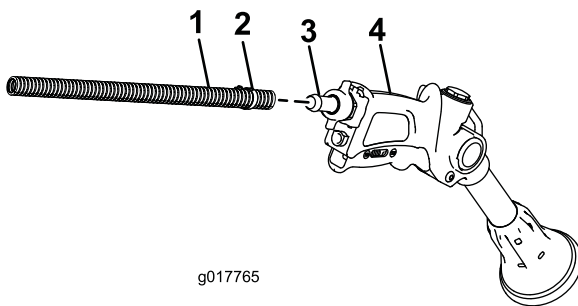

Kuva 20

1. Letku
2. Letkunkiristin
3. Liitäntä
4. Ruiskupistooli

3. Kiinnitä letkun pää pienellä letkukiristimellä.
4. Kytke akun miinuskaapeli akkuun.

5. Paina letkun kelauspainiketta ja ohjaa letku huolellisesti kelalle liikuttaen letkua puolelta toiselle, jotta se asettuu tasaisesti.

VAROITUS

Kädet, löysät vaatteet, pitkät hiukset ja roikkuvat korut voivat tarttua kiinni letkuun tai kelaan kelauksen aikana ja aiheuttaa tapaturman.

- Pidä kädet kaukana kelasta ja letkusta kelauksen aikana.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai roikkuvia koruja ja kiinnitä pitkät hiukset.

Käyttö

▲ VAARA

Paineistettu neste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

- Pidä keho ja kädet kaukana suuttimista, joista ruiskuaa korkeapaineista nestettä.
- Älä suuntaa ruiskutinta ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Varmista, että kaikki nesteletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki liitokset ja liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisää järjestelmän painetta.
- Käytä pahvia tai paperia vuotojen etsimiseen.
- Poista varovasti paine järjestelmästä, ennen kuin huollat sitä.
- Jos nestettä joutuu ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Kuumat nesteet ja kemikaalit voivat aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.

Tärkeää: Ruiskutuslaite on aina tyhjennettävä ja puhdistettava välittömästi jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos näin ei toimita, kemikaalit saattavat kuivua tai saostua putkiin ja tukkia pumpun tai muita osia.

Puhdista ruiskutusjärjestelmä **jokaisen** ruiskutuskerran jälkeen. Ruiskutusjärjestelmän puhdistus:

- Huuhtelee kolme kertaa.
- Käytä jokaisessa huuhtelussa vähintään 190 litraa vettä.
- Käytä kemikaalien valmistajien suosittelemia puhdistus- ja neutralointiaineita.
- Käytä viimeisessä huuhtelussa puhdasta vettä ilman puhdistus- tai neutralointiaineita.

Siirtyminen puomiruiskutuksesta käsiruiskutukseen


1. Pysäytä kone, kytke puomit pois päältä ja kytke seisontajarru.

▲ VAARA

Ajaminen käsiruiskutinta käyttäen voi aiheuttaa hallinnan menetyksen, josta voi seurata loukkaantuminen tai kuolema. Älä käytä käsiruiskutinta ajon aikana.

2. Varmista, että koneen takaosassa oleva ruiskutuspistoolin liipaisinlukko on lukittu.

3. Käännä säädinventtiilin edessä oleva punainen nuppi Käsiruiskutus (Hand Spray) -asentoon (Kuva 21).

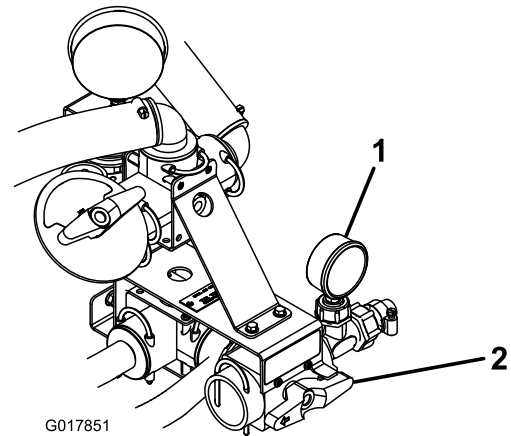

Kuva 21

1. Painemittari
2. Punainen säädinventtiilin nuppi

4. Kytke pumppu päälle käyttäjän paikalta.
5. Lisää moottorin nopeutta kunnes painemittarin lukema on halutulla tasolla ja kytke moottorin tyhjäkäynnin kierrosnopeuden lukitsin.

Tärkeää: Älä käytä korkeampaa paineasetusta kuin 1 035 kPa (150 psi) käsiruiskutinta käytettäessä.

Huomaa: Säädä käsiruiskuttimen paine sopivaksi säädinventtiilin oikealla puolella olevan painemittarin avulla, samalla kun käännät punaista nuppia (Kuva 21).

Käsiruiskuttimen käyttö

1. Vedä kelalta haluttu määrä letkua.

Tärkeää: Älä vedä letkua ruiskupistoolista. Vedä aina suoraan letkusta. Pistoolin liitin voi rikkoutua tai letku voi vaurioitua, jos letkua vedetään pistoolista.

2. Vapauta liipaisinlukko.
3. Suuntaa ruiskupistoolin suutin ruiskutettavalle alueelle ja vedä liipaisimesta.
4. Vapauta liipaisin ja kytke liipaisinlukko, kun olet lopettanut ruiskuttamisen.

Siirtyminen käsiruiskutuksesta puomiruiskutukseen

1. Paina letkukelan letkun kelauspainiketta, kunnes vapaata letkua on vain jonkin verran.

⚠ VAROITUS

Kädet, löysät vaatteet, pitkät hiukset ja roikkuvat korut voivat tarttua kiinni letkuun tai kelaan kelauksen aikana ja aiheuttaa tapaturman.

- Pidä kädet kaukana kelasta ja letkusta kelauksen aikana.
 - Älä käytä löysiä vaatteita tai roikkuvia koruja ja kiinnitä pitkät hiukset.
2. Käännä säädinventtiilin edessä oleva punainen nuppi vastapäivään Puomiruiskutus (Boom Spray) -asentoon.
 3. Suuntaa ruiskupistoolin suutin turvalliselle alueelle, vapauta liipaisinlukko ja vedä liipaisimesta, kunnes letku tyhjenee kokonaan nesteestä. Kytke sitten liipaisinlukko.
 4. Aseta ruiskutuspistooli kelan takana olevaan pidikkeeseen.
 5. Palauta moottori joutokäyntinopeudelle.
 6. Pysäytä pumppu.

Tärkeää: Varmista, että ruiskutuspistooli huuhdellaan puhtaalla vedellä päivittäisten puhdistusrutiinien yhteydessä (katso ohjeet ruiskuttimen *käyttöohjeesta*). Jos ruiskutuspistoolia ei puhdisteta huolella, ruiskutuspistoolin ja letkukelan teho ja luotettavuus voi kärsiä.

Huomautuksia:

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.