



Venttiilien päivityssarja

2010–2011 Multi-Pro® 1250/5700 -ruiskutuslaitteet ja Workman®
200 -ruiskutusjärjestelmä

Mallinro: 121-5048

Asennusohjeet

1

Venttiilin mäntien vaihto

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3	Venttiilin mäntä
3	Venttiilin istukka
3	Kiinnityshaarukka

Ohjeet

Huomaa: Kuva 1 toimii ohjeena koko toimenpiteen ajan.


1. Aseta koneen alle tyhjennysastia venttiileistä mahdollisesti valuvaa nestettä varten.
2. Irrota kolme haarukkaa, jotka pitävät letkuja ja letkuliittimiä paikoillaan venttiilejä vasten, ja irrota letkut.
3. Irrota kaikkien venttiilien männät 3 mm:n kuusioavaimella.

Huomaa: Ota talteen jokaisen männän yläpäässä oleva irtonainen jousi.

4. Voitele uusien mäntien O-renkaat kasviöljyllä.
5. Voitele venttiilien istukoiden urospään O-rengas.
6. Asenna irtonainen jousi ja uusi mäntä venttiiliin.
7. Paina mäntä venttiiliin uuden venttiilin istukan avulla ja kiinnitä venttiilin istukka kiinnityshaarukalla.

Huomaa: Jos haarukkaa ei saa asennettua painamalla mäntää ylös, paina mäntää venttiilin istukan avulla samalla kun teet vaiheen 8 ja kiinnitä venttiilin istukka sitten asentamalla kiinnityshaarukka.

8. Kiristä uusi mäntä 3 mm:n kuusioavaimella.
9. Asenna oikea letkuliitin venttiilin istukkaan ja kiinnitä se aiemmin irrotetulla haarukalla.
10. Toista vaiheet 6–9 jäljellä olevien venttiilien kohdalla.

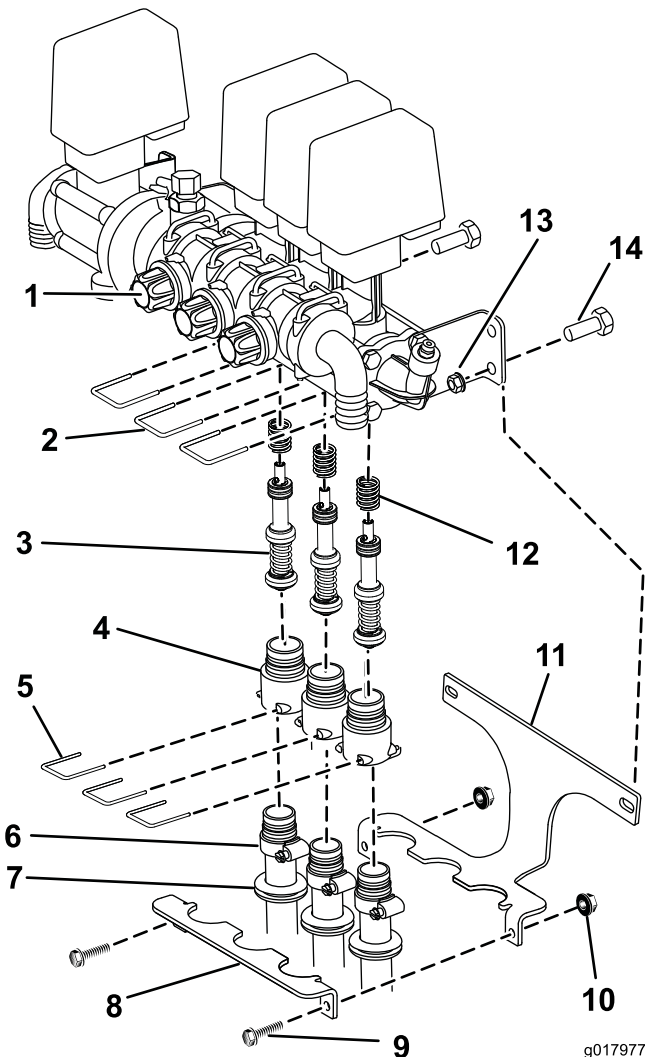

g017977

Kuva 1

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Venttiili | 8. Letkun kiinnike |
| 2. Kiinnityshaarukka (vanha osa) | 9. Pultti (1/4 × 5/8 tuumaa) |
| 3. Venttiilin mäntä | 10. Lukkomutteri (1/4 tuumaa) |
| 4. Venttiilin istukka | 11. Letkujen tukikannatin |
| 5. Kiinnityshaarukka | 12. Jousi (vanha osa) |
| 6. Letkuliitin (vanha osa) | 13. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |
| 7. Läpivientisuojaus | 14. Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa) |



2

Letkujen kiinnitys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Letkujen tukikannatin
2	Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
2	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
3	Kuminen läpivientisuojaus
1	Letkun kiinnike
2	Pultti (1/4 × 5/8 tuumaa)
2	Lukkomutteri (1/4 tuumaa)

Ohjeet

Huomaa: Kuva 1 toimii ohjeena koko toimenpiteen ajan.

1. Irrota ja hävitä kaksi (2) alempaa pulttia ja mutteria, joilla venttiilikokoonpano on kiinnitetty runkoon.
2. Asenna letkujen tukikannatin koneen takaosaan kahdella pultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).
3. Leikkaa läpivientisuojaus viilto ja asenna yksi jokaiseen letkuun.
4. Kiinnitä letkut letkujen tukikannattimeen letkun kiinnikkeellä ja kahdella pultilla (1/4 × 5/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/4 tuumaa). Varmista, että läpivientisuojaukset asettuvat kannattimiin.