



Mechanische Sitzfederung

Zugmaschinen der Serie Groundsmaster®

Modellnr. 30312

Installationsanweisungen

Installation

Zugmaschinen Groundsmaster 3320 und 3280

1. Befestigen Sie die unteren Sitzhalterungen mit den vier mitgelieferten Schrauben an der Sitzfederung (Bild 1).
2. Entfernen Sie die vier Schrauben und Muttern, mit denen die Sitzbefestigungsplatte am Rahmen der Zugmaschine befestigt ist (Bild 1). Nehmen Sie die Sitzplatte nicht ab.

Hinweis: Für den folgenden Schritt muss jede Seite der Sitzbefestigungsplatte nacheinander aufgerichtet werden, um die Komponenten zu befestigen und den Kabelbaumanschluss des Sitzschalters oben auf der Platte in der richtigen Stellung zu behalten.

3. Befestigen Sie die unteren Sitzhalterungen und die Sitzfederung mit den vier mitgelieferten Schrauben und Muttern an der Sitzplatte (Bild 1).

Hinweis: Verwenden Sie beim Zusammenbau der Sitzkomponenten die hinteren Befestigungslöcher.

4. Befestigen Sie die linke und rechte Sitzbefestigung mit den vier Schrauben am Sitz (Bild 1). Die Sitzbefestigungen sind so angebracht, dass die hohen Enden vorne am Sitz sind.
5. Befestigen Sie die Sitzeinstellungen mit den vier mitgelieferten Schrauben, den Flachscheiben und den Muttern an den Sitzbefestigungen (Bild 1). Ziehen Sie nicht zu fest an. Die Sitzeinstellung mit dem Einstellhebel muss an der linken Sitzbefestigung angebracht werden.
6. Stecken Sie den Sitzschalterkabelbaum in den Sitzschalteranschluss.
7. Befestigen Sie die oberen Sitzeinstellungen mit den vier mitgelieferten Muttern an der Sitzfederung (Bild 1). Setzen Sie die Plastikkappen auf die Sitzstifte. Ziehen Sie die Befestigungen an, um die Sitzeinstellungen zu befestigen.

Hinweis: Verwenden Sie beim Zusammenbau der Sitzkomponenten die vorderen Befestigungslöcher.

8. Senken Sie die Sitzplatte mit dem Sitz auf den Zugmaschinenrahmen ab und befestigen Sie mit den vier vorher entfernten Schrauben und Muttern.

9. Stecken Sie den Kabelbaum in den Sitzschalterkabelbaum.
10. Schieben Sie den Sitz vollständig nach vorne und hinten, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen und zu gewährleisten, dass die Sitzschalterdrähte und -anschlüsse weder eingeklemmt werden noch andere bewegliche Teile berühren.

Zugmaschinen Groundsmaster 4500 und 4700

1. Entriegeln Sie das Sitzunterteil und klappen es hoch.
2. Befestigen Sie die unteren Sitzhalterungen mit den vier mitgelieferten Schrauben an der Sitzfederung (Bild 1).
3. Befestigen Sie die unteren Sitzhalterungen und die Sitzfederung mit den vier mitgelieferten Schrauben und Muttern an der Sitzplatte (Bild 1). Verwenden Sie die hinteren Befestigungslöcher in der Sitzplatte und die vorderen Befestigungslöcher in den unteren Sitzhalterungen.
4. Befestigen Sie die oberen Sitzhalterungen mit den vier mitgelieferten Schrauben, Flachscheiben und Muttern am Sitz (Bild 1). Verwenden Sie die vorderen Befestigungslöcher im Sitz. Die Sitzhalterung mit dem Einstellhebel muss an der linken Seite des Sitzes angebracht werden.
5. Befestigen Sie die oberen Sitzeinstellungen mit den vier mitgelieferten Scheiben und Muttern an der Sitzfederung (Bild 1). Verwenden Sie die hinteren Befestigungslöcher in der Sitzfederung. Die Scheiben müssen zwischen den Sitzhalterungen und der Sitzfederung sein. Setzen Sie die Plastikkappen auf die Sitzstifte.
6. Senken Sie das Sitzunterteil mit dem Sitz ab und verriegeln es.
7. Stecken Sie den Sitzschalteranschluss in den Stecker im Kabelbaum.
8. Schieben Sie den Sitz vollständig nach vorne und hinten, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen und zu gewährleisten, dass die Sitzschalterdrähte und -anschlüsse weder eingeklemmt werden noch andere bewegliche Teile berühren.

Betrieb

- Einstellhebel: Verstellen des Sitzes nach vorne oder hinten (Bild 2).
- Gewichtseinstellhandrad: Einstellen des Bedienergewichts (Bild 2).
- Gewichtsanzeige: Gibt an, wenn der Sitz auf das Gewicht des Bedieners eingestellt ist (Bild 2).
- Höheneinstellhandrad: Einstellen auf die Größe des Bedieners (Bild 2).

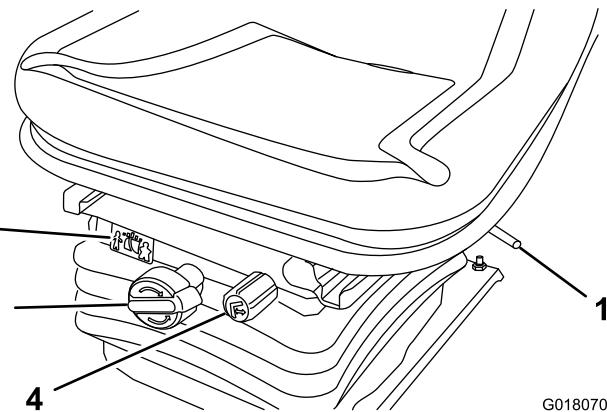


Bild 2

| | |
|--|---------------------------------|
| 1. Einstellhebel (nach vorne und hinten) | 3. Gewichtsanzeige |
| 2. Handrad zur Gewichtseinstellung | 4. Handrad zur Höheneinstellung |

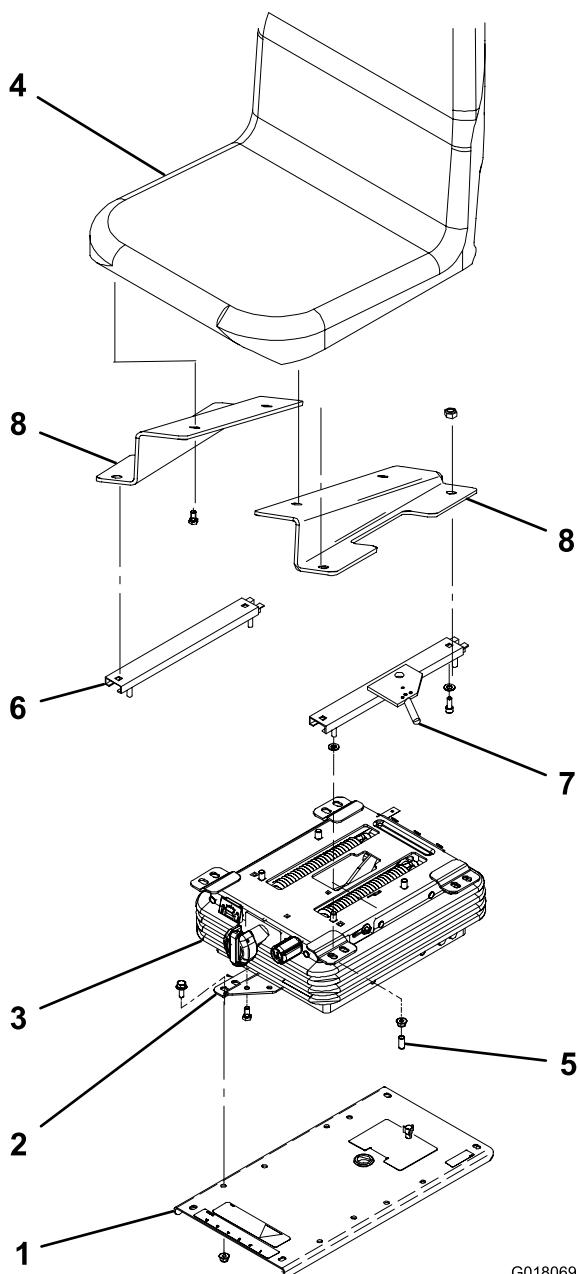


Bild 1

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Sitzplatte | 5. Plastikkappe |
| 2. Untere Sitzhalterungen | 6. Sitzeinstellung |
| 3. Sitzfederung | 7. Sitzeinstellung mit Hebel |
| 4. Sitz | 8. Sitzbefestigung (linke und rechte Seite) (nur Groundsmaster 3320 und 3280) |