



Kit de suspensão mecânica do banco

Unidades de tracção Groundsmaster®

Modelo nº 30312

Form No. 3373-192 Rev A

Instruções de instalação

Instalação

Unidades de tracção Groundsmaster 3320 e 3280

1. Prenda os suportes inferiores do banco à suspensão do banco com os quatro parafusos incluídos no kit (Figura 1).
2. Retire os 4 parafusos e porcas que prendem a placa de montagem do banco à estrutura da unidade de tracção (Figura 1). Não retire a placa do banco.

Nota: Para efectuar o passo seguinte, cada lado da placa de montagem do banco tem de ser preparado, um lado de cada vez, para montar os componentes e manter o conector da cablagem do interruptor do banco no sítio, na parte superior da placa.

3. Prenda os suportes inferiores do banco e a suspensão do banco à placa do banco com os quatro parafusos e porcas incluídos no kit (Figura 1).

Nota: Ao instalar os componentes do banco, utilize os furos de montagem posteriores.

4. Prenda as montagens do banco do lado esquerdo e lado direito no banco com os quatro parafusos (Figura 1). As montagens do banco devem ser posicionadas de forma a que as extremidades maiores fiquem na frente do banco.
5. Instale, sem apertar, os ajustadores do banco nas montagens do banco com os quatro parafusos, anilhas planas e porcas incluídos no kit (Figura 1). Não aperte. O ajustador do banco com a alavanca de ajuste deve ser montado na montagem do lado esquerdo do banco.
6. Ligue a cablagem do interruptor do banco ao conector do banco.
7. Instale os ajustadores superiores do banco à suspensão do banco com as quatro porcas incluídas no kit (Figura 1). Insira as tampas de vinil nos pernes do banco. Aperte os dispositivos de fixação que prendem os ajustadores do banco.

Nota: Ao instalar os componentes do banco, utilize os furos de montagem frontais.

8. Baixe e prenda a placa do banco com montagem do banco à estrutura da unidade de tracção com os quatro parafusos e porcas previamente removidos.

9. Ligue a cablagem à cablagem do interruptor do banco.
10. Desloque o banco totalmente para a frente e para trás para se certificar de um funcionamento correcto e de que os cabos do interruptor e os dispositivos de ligação não estão entalados ou em contacto com qualquer uma das peças móveis.

Unidades de tracção Groundsmaster 4500 e 4700

1. Destranque e levante a base do banco.
2. Prenda os suportes inferiores do banco à suspensão do banco com os quatro parafusos incluídos no kit (Figura 1).
3. Prenda os suportes inferiores do banco e a suspensão do banco à placa do banco com os quatro parafusos e porcas incluídos no kit (Figura 1). Utilize o conjunto traseiro dos furos de montagem na placa do banco e o conjunto frontal dos furos de montagem nos suportes inferiores do banco.
4. Instale os suportes superiores do banco no banco com os quatro parafusos, anilhas planas e porcas incluídos no kit (Figura 1). Utilize o conjunto frontal dos furos de montagem no banco. O suporte do banco com a alavanca de ajuste deve ser montado no lado esquerdo do banco.
5. Instale os suportes superiores do banco à suspensão do banco com as quatro anilhas e porcas incluídas no kit (Figura 1). Utilize o conjunto traseiro dos furos de montagem na suspensão do banco. As anilhas devem ser posicionadas entre os suportes do banco e a suspensão do banco. Insira as tampas de vinil nos pernes do banco.
6. Baixe e tranque a base do banco com montagem do banco.
7. Ligue o conector do interruptor do banco ao conector da cablagem.
8. Desloque o banco totalmente para a frente e para trás para se certificar de um funcionamento correcto e de que os cabos do interruptor e os dispositivos de ligação não estão entalados ou em contacto com qualquer uma das peças móveis.

Funcionamento

- Alavanca de ajuste - ajuste longitudinal do banco (Figura 2).
- Manípulo de ajuste de peso - Ajuste ao peso do operador (Figura 2).
- Indicador de peso - Indica quando o banco está ajustado ao peso do operador (Figura 2).
- Manípulo de ajuste de altura- Ajuste à altura do operador (Figura 2).

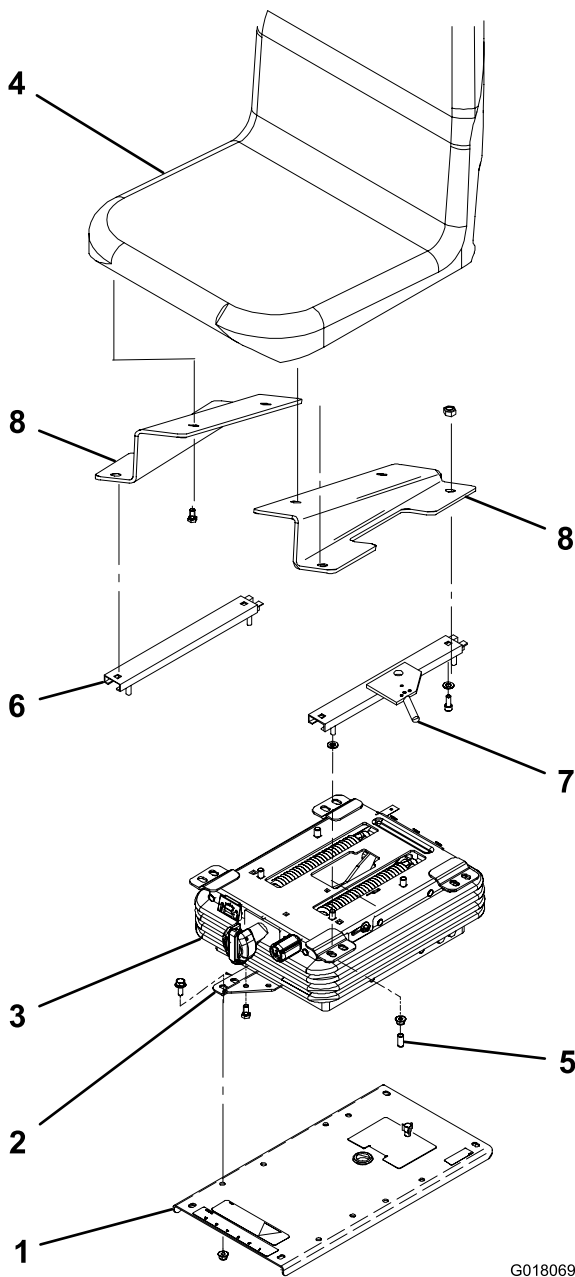


Figura 1

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Placa do banco | 5. Cunha de vinil |
| 2. Suportes inferiores do banco | 6. Ajustador do banco |
| 3. Suspensão do banco | 7. Ajustador do banco com alavanca |
| 4. Banco | 8. Montagem do banco (direito e esquerdo) (apenas Groundsmaster 3320 e 3280) |

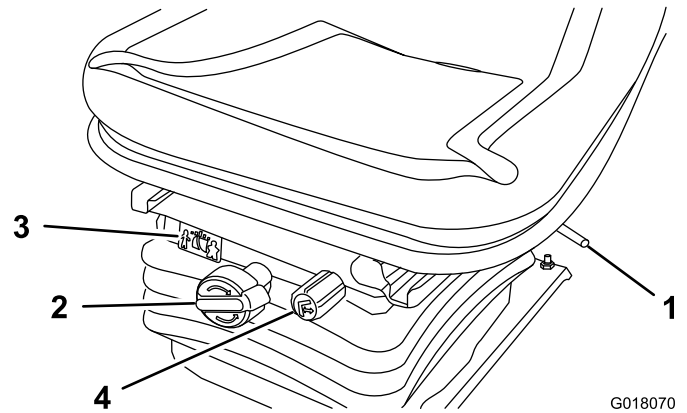


Figura 2

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Alavanca de ajuste (dianteira e traseira) | 3. Indicador de peso |
| 2. Manípulo de ajuste do peso | 4. Manípulo de ajuste da altura |