



Count on it.

Form No. 3373-257 Rev A

Bruksanvisning

Stickluftare

Greensmaster® 3300/3400 Series

TriFlex™-traktorenhet

Modellnr 04723—Serienr 312000001 och högre



1


Montera stickluftarenheterna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


Parkera enheten på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av tändningen och ta ut nyckeln.

1. Placera stickluftarenheten under upphängningsarmen.
2. Låt spärrarna på upphängningsarmstängan vara öppna (Figur 1) och tryck upphängningsarmen nedåt så att stängan passar över stängan över ovansidan av stickluftarenheten (Figur 2).

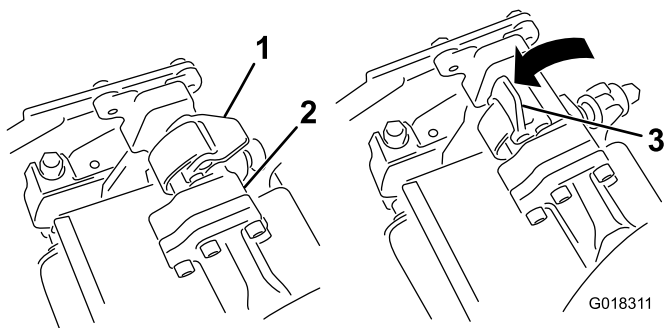

Figur 1

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Spärr – stängt läge | 3. Spärr – öppet läge |
| 2. Upphängningsarmstäng | |

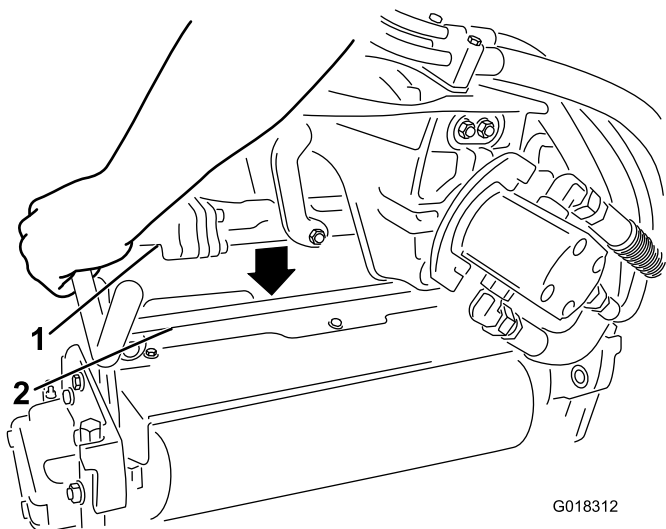



Figur 2

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Upphängningsarmstäng | 2. Stickluftarenheten stäng |
|-------------------------|-----------------------------|

3. För spärrarna till stängt läge för att låsa stickluftarenheten på plats (Figur 1).

Obs: När spärrarna har låsts ordentligt känner du och hör du ett klick.

4. För in motorn på vänster sida av stickluftarenheten (sett från förarsätet) och dra motorfäststaget på stickluftarenheten mot motorn tills du hör ett klickljud från båda sidorna av motorn (Figur 3).

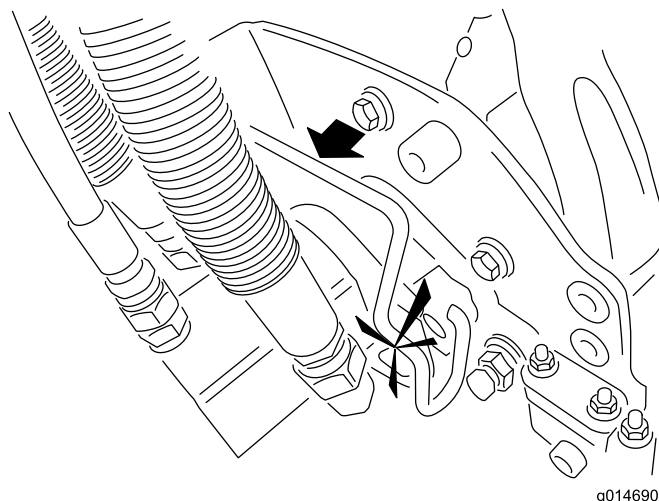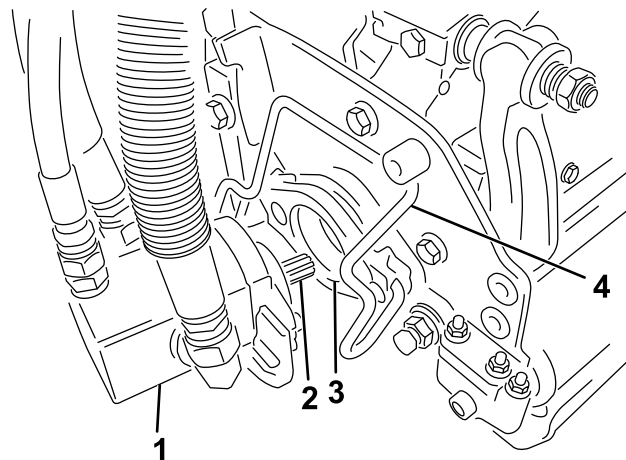

Figur 3

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Motor | 3. Hållighet |
| 2. Räfflad axel | 4. Motorfäststag |

2


Ta bort stickluftarenheterna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Parkera enheten på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av tändningen och ta ut nyckeln.

1. Parkera maskinen på en ren och plan yta. Sänk ned stickluftarenheterna till marken tills upphängningshydrauliken är helt utdragen, stanna motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta bort nyckeln ur tändningslåset.
2. Tryck ut motorfäststaget från motorns skåror och mot stickluftarenheten och ta bort motorn från stickluftarenheten.

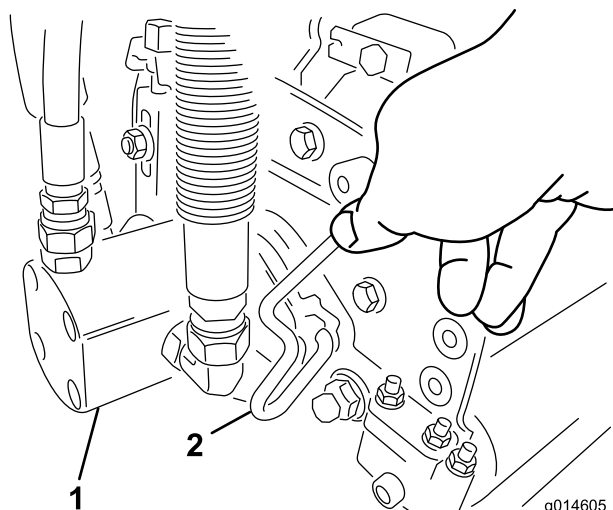

Figur 4

1. Motor

2. Motorfäststag

3. Flytta motorn till förvaringsutrymmet framför upphängningsarmen.

Obs: Hög inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna. Om du måste flytta traktorenheten när stickluftarenheterna inte är monterade fäster du motorerna på upphängningsarmarna med kabelband.

4. Öppna spärrarna på upphängningsarmstängan på den stickluftarenhet som du tar bort.
5. Lossa spärrarna från stickluftarenhetsstängan.
6. Rulla ut stickluftarenheten under upphängningsarmen.
7. Upprepa steg 2 till 6 för de övriga stickluftarenheterna vid behov.

Användning

Utbildning

Innan du stickluftar greener ska du hitta ett öppet område och öva på att starta, stanna, sänka ned och rulla med stickluftarenheten. Utbildningen hjälper föraren att skaffa erfarenhet av och säkerhet med stickluftaren innan du använder den på greener.

Arbetstips


- Håll en rak linje under luftningsarbetet. Sväng inte maskinen när stickluftaren är på marken.
- När du kommer fram till greenens kant höjer du upp stickluftarenheterna eller stannar maskinen. Stickluftarenheterna måste vara helt upphöjda innan du svänger.
- Inspektera greenen och avgör om det finns några hinder som kan skadas eller som kommer att skada stickluftarenheterna, t.ex. sprinklerhuvuden eller andra utstickande föremål.

Underhåll

Smörjning

Smörj de två smörjniplarna (Figur 5) på varje stickluftarenhet efter var 15:e arbetstimme med två gånger universalfett på litiumbas. En handreglerad smörjspruta rekommenderas för bästa resultat.

1. Torka av alla smörjniplarna med en ren trasa.
2. Stryk på fett på stickluftarenheternas axellager tills du känner trycket (Figur 5).

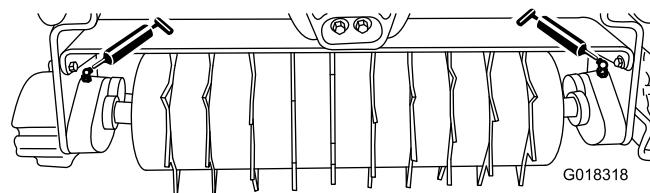

Figur 5

3. Torka av överflödigt fett.



Toros heltäckande garanti

Begränsad garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-produkt ("produkten") är fri från material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 kör timmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.

* Produkt som är utrustad med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produkttributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produkttributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra det underhåll och de justeringar som krävs i enlighet med anvisningarna i *bruksanvisningen*. Om du inte utför nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk inte godkänns.

Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används. I vissa fall erbjuder tillverkaren en separat garanti för sådana produkter.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas. Garantianspråk kan komma att underkännas om Toro-produkten inte underhålls i enlighet med anvisningarna i stycket Rekommenderat underhåll i *bruksanvisningen*.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas genom användning, förutom om dessa visar sig vara defekta. Exempel på slitdelar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsade till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, valsar och lager (tätade eller smörjbara), underknivar, tändstift, svänghjul och svänghjulsager, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken och backventiler m.m.
- Fel som orsakats av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, användning av bränslen, kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, konstgödningsmedel, vatten och kemikalier m.m. som ej har godkänts.
- Fel eller problem med prestandan på grund av att bränslen (t.ex. bensin, diesel eller biodiesel) som inte uppfyller respektive industristandarder har använts.

- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar.
- Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekalor och fönster m.m.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Garanti för djupurladdnings- och litiumjonbatterier:

Djupurladdnings- och litiumjonbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift-, laddnings- och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning. Batterierna måste kanske bytas ut under garantiperioden, och det sker då på ägarens bekostnad. Obs! (endast litiumjonbatterier): Garantin för litiumjonbatterier är begränsad och beräknas proportionellt från år tre till fem baserat på användningstid och antal förbrukade kilowattimmar. Se *bruksanvisningen* för mer information.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra och polera maskinen, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation utförd av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om denna är tillämplig, finns ingen annan uttrycklig garanti. Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet.

I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Anmärkning om motorgarantin:

Emissionskontrollsystemet på produkten kan omfattas av en separat garanti som uppfyller de krav som fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) och/eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens dokumentation för ytterligare information.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som exporterats från andra länder än USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land, sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du Toro-importören.