



# 48 cm bred Recycler®-gräsklippare

Modellnr 20950—Serienr 311000001 och högre

Bruksanvisning


## Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) för information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

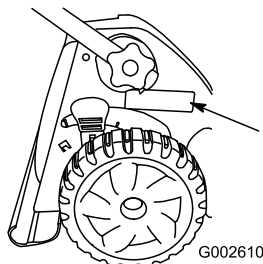

Figur 1

1. Modell- och serienummerplåt

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

|                |
|----------------|
| Modellnr _____ |
| Serienr _____  |

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda

till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

1. Varningssymbol

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

För modeller med angivna motorhästkrafter beräknades motorns totala hästkrafter i verkstaden av motortillverkaren enligt SAE J1940. Den här motorgräsklipparklassens faktiska motorhästkrafter kommer vara avsevärt lägre då den är konfigurerad att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav.

Gör inga otillåtna ändringar av motorreglagen och ändra inte varvtalshållarens inställning. Om du gör det kan det leda till farliga situationer som resulterar i personskador.

## Säkerhet

**Felaktigt bruk eller underhåll av denna klippare kan leda till skada. Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska risken för skada.**

Toro har utformat och testat denna klippare för skäligt säker service. Om du inte följer nedanstående föreskrifter kan det leda till personskador.

Det är viktigt att du och andra användare läser och förstår innehållet i bruksanvisningen innan klipparen används. Då uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen Figur 2 som betyder var försiktig, varning eller fara – ”föreskrifter för personlig säkerhet”. Läs och ta

**till dig anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador.**

## Allmän säkerhet

Följande anvisningar har utarbetats i enlighet med EN 836:

Klippmaskinen kan slita av händer och fötter och slunga omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

### Utbildning

- Läs anvisningarna noga. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen ska användas.
- Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna köra klipparen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.
- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.
- Se till att du förstår alla bilder som finns på klipparen eller som används i anvisningarna.

### Bensin

**VARNING** – bensin är mycket brandfarligt. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

- Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.
- Fyll endast på maskinen med bensin utomhus och rök inte under påfyllning.
- Fyll på bränsle innan du startar motorn. Ta aldrig av bränsletankens lock och fyll inte på bränsle medan motorn är igång eller när motorn är varm.
- Om du spiller bensin ska du inte försöka starta motorn utan flytta klipparen från spillet och undvika att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.
- Sätt tillbaka locken på tankar och dunkar ordentligt.

### Förberedelser

- Använd alltid ordentliga skor och långbyxor vid klippning. Kör inte maskinen barfota eller i sandaler.
- Undersök noga det område där maskinen ska köras och avlägsna alla stenar, pinnar, ledningar, ben och andra föremål.
- Inspektera alltid klipparen innan användning för att kontrollera att skydd och säkerhetsanordningar, som

t.ex. gräsriktare och/eller -uppsamlare, sitter på plats och fungerar som de ska.

- Före körning bör du kontrollera så att inga knivar, knivskruvar eller klippaggregat är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

### Start

- Tippa inte klipparen när du startar motorn såvida den inte måste lutas för att starta. Om så är fallet ska du inte luta klipparen mer än absolut nödvändigt, och bara lyfta upp den del som är längst ifrån dig.
- Starta motorn försiktigt i enlighet med anvisningarna och håll fötterna på behörigt avstånd från kniven eller knivarna och inte framför utkastaren.

### Körning

- Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.
- Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.
- Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.
- Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Lyft aldrig upp eller bär en gräsklippare medan motorn är igång.
- Var mycket försiktig när du backar eller drar en handgräsklippare mot dig.
- Gå – spring aldrig.
- Sluttningar:
  - Klipp inte i väldigt branta sluttningar.
  - Var mycket försiktig i sluttningar.
  - Kör alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ned, och var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.
  - Se till att du har bra fotfäste i sluttningar.
- Minska gasen när du använder drivkopplingen, framför allt på högre växlar. Sänk farten i sluttningar och i skarpa svängar för att förhindra att klipparen välter eller att du förlorar kontrollen över den.
- Stanna kniven om gräsklipparen måste tippas för transport på andra underlag än gräs och när gräsklipparen ska föras till och från klippområdet.
- Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid kan ansamlas.
- Stäng av motorn
  - varje gång du lämnar gräsklipparen.
  - före bränslepåfyllning.
  - innan gräsuppsamlaren tas bort.

- innan klipphöjden justeras om den inte kan ställas in från förarplatsen.
- Stanna motorn och koppla bort tändkabeln
  - innan utkastaren rensas.
  - före kontroll, rengöring och arbete på gräsklipparen.
  - efter att ha kört på ett okänt föremål. Kontrollera noga om gräsklipparen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör klipparen igen.
  - om gräsklipparen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).
- Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.
- Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

## Underhåll och förvaring

- Håll samtliga muttrar, skruvar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Högtryckstvätta inte maskinen.
- Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.
- Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv och överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken.
- Undersök gräsutkastarens komponenter ofta och byt ut dem vid behov mot delar rekommenderade av tillverkaren.
- Byt ut slitna och skadade delar av säkerhetsskäl.
- Byt ut trasiga ljuddämpare.
- Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.
- Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs med för högt varvtal kan riskerna för personskador öka.
- Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom de andra knivarna kan rotera med.
- Var försiktig när justeringar utförs på gräsklipparen för att undvika att fingrarna fastnar mellan roterande knivar och maskinens fasta delar.
- **Köp endast Toro-originalreservdelar och tillbehör, för att säkerställa bästa prestanda och**

**högsta säkerhet. Använd inte ”piratdelar”. De kan medföra säkerhetsrisker.**

## Ljudtryck

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 88 dBA, vilket omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA. Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN 836.

## Ljudstyrka

Maskinen har en garanterad ljudstyrka på 96 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA. Ljudstyrkenivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

## Hand-/armvibration

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 3,2 m/s<sup>2</sup>.


Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 3,5 m/s<sup>2</sup>.

Osäkerhetsvärde (K) = 1,8 m/s<sup>2</sup>.

Uppmätta värden har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i EN 836.

# Säkerhets- och instruktionsdekaler

**Viktigt:** Säkerhets- och instruktionsdekalerna sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.

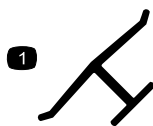

Tillverkarens logotyp

1. Visar att kniven är en originaldel från maskintillverkaren.




110-7178

1. Klipphöjd



110-7126

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter – lossa tändkabeln innan du utför något underhåll på maskinen.
3. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen.
4. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter – håll avstånd till rörliga delar.
5. Risk för utslungade föremål från klipparen – håll gräsriktaren på plats.

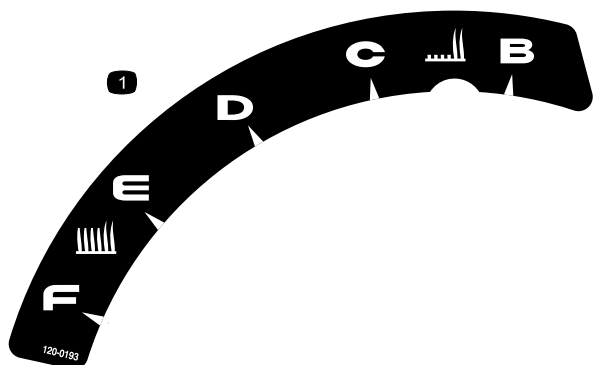


120-0193

1. Klipphöjd

# Montering

**Viktigt:** Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn.

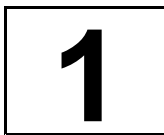

## Sätta fast handtaget

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


### ⚠ VARNING

Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

- Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.
- Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

1. Ta bort handtagsvreden från gräsklipparkåpan (Figur 3).

**Viktigt:** Dra kablarna på utsidan av handtaget när du monterar det.

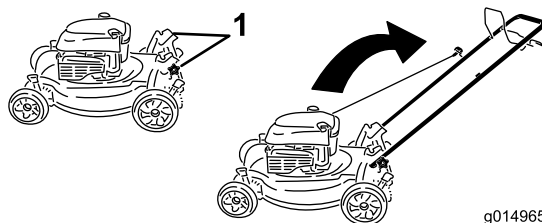

Figur 3

1. Handtagsreglage (2)


2. Flytta handtaget till arbetsläget.
3. Sätt tillbaka och dra åt de handtagsvred som du tog bort i steg 1 (Figur 3).

# 2

## Montera gräsupsamlaren

Inga delar krävs


Tillvägagångssätt

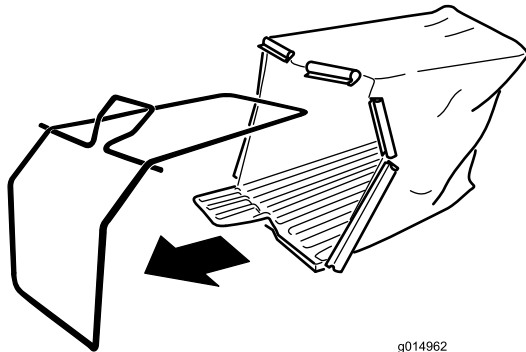

g014962

Figur 4

För uppsamlaren över trådramen.

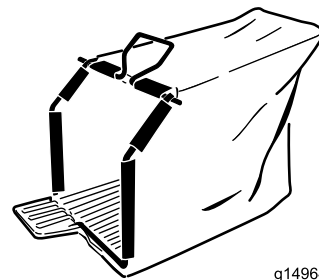

g14964

Figur 6

Den färdigmonterade gräsupsamlaren.

# 3

## Fylla på olja i motorn


Delar som behövs till detta steg:

|        |                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,55 l | SAE 30-fordonsolja med API-klassificering SL, SM eller högre (medföljer inte gräsklipparen). SAE 10W30 kan användas om inte SAE 30 finns till hands. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tillvägagångssätt

**Viktigt:** Klipparen levereras *utan* olja i motorn.


1. Ta bort oljestickan (Figur 7).

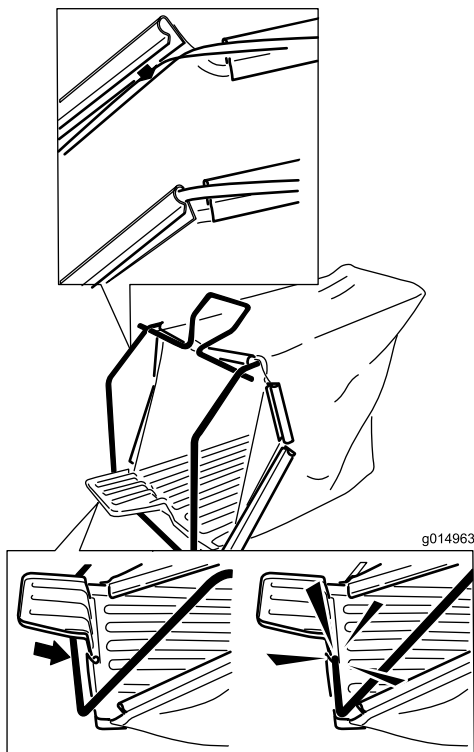

g014963

Figur 5

Snäpp fast klämmorna på trådramen.

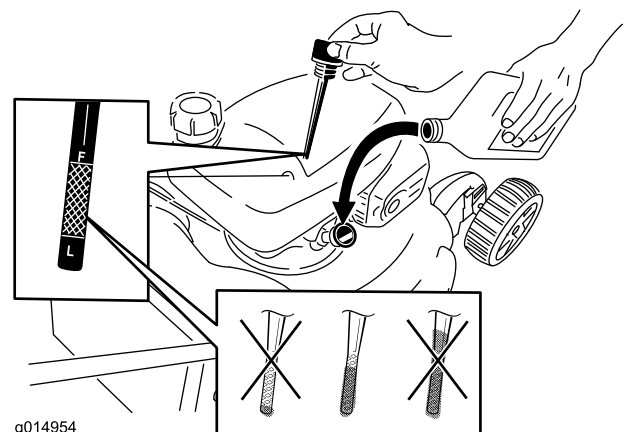

g014954

Figur 7


2. Häll **långsamt** olja i påfyllningsröret och kontrollera nivån med oljestickan med jämna mellanrum tills oljestickan visar att motorn är full, i enlighet med Figur 7. **Fyll inte på för mycket.** (Maximal påfyllning: 0,55 l, **typ: SAE 30-fordonsolja** med API-klassificering SL, SM eller högre. SAE 10W30 kan användas om inte SAE 30 finns till hands.)

**Obs:** Om du fyller på för mycket olja i motorn får du tappa av lite såsom anges i Byta ut motoroljan.

3. Sätt i oljestickan ordentligt.

**Viktigt:** *Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se Byta ut motoroljan.*

## Produktöversikt

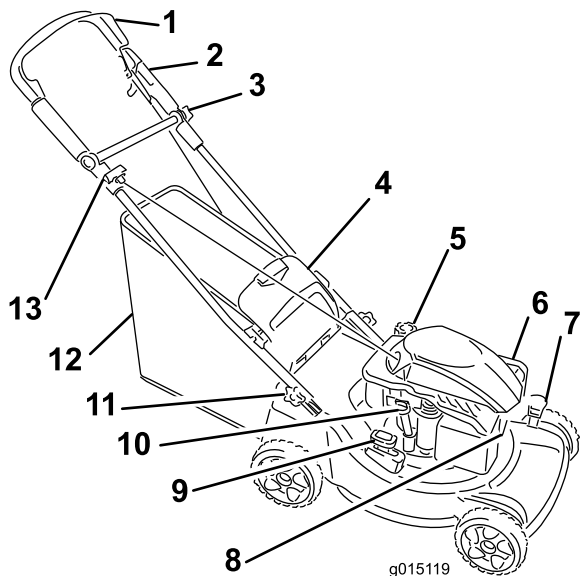

Figur 8

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Knivstyrstång      | 8. Tändstift                         |
| 2. Övre handtag       | 9. Återvinnings-/<br>uppsamlingsspak |
| 3. Övre handtagsvred  | 10. Oljepåfyllningsrör/oljesticka    |
| 4. Bakre lucka        | 11. Handtagsreglage                  |
| 5. Tanklock           | 12. Gräsuppsamlare                   |
| 6. Luftfilter         | 13. Startsnöre                       |
| 7. Klipphöjdsspak (2) |                                      |

## Specifikationer

| Modell | Vikt  | Längd | Bredd | Höjd  |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 20950  | 34 kg | 79 cm | 51 cm | 41 cm |

# Körning

## Fylla på bränsletanken


### ⚠ FARA

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. En sådan brand eller explosion kan ge dig och andra personer brännskador.

- För att förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen ska bensindunken och/eller klipparen placeras på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
- Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspilt bränsle.
- Hantera inte bensin när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.
- Förvara bensin i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomligt för barn.

Fyll bränsletanken med färsk, blyfri regularbensin från en bensinmack som ingår i en av de större kedjorna (Figur 9).

**Viktigt:** Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året, för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensin som är max. 30 dagar gammal.

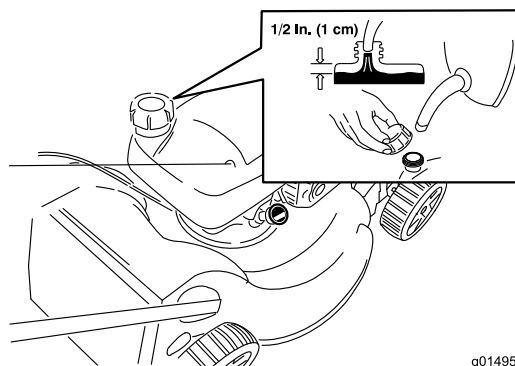


Figur 9

## Kontrollera oljenivån i motorn

**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen

1. Ta ut oljestickan, torka av den och sätt sedan tillbaka den ordentligt (Figur 10).

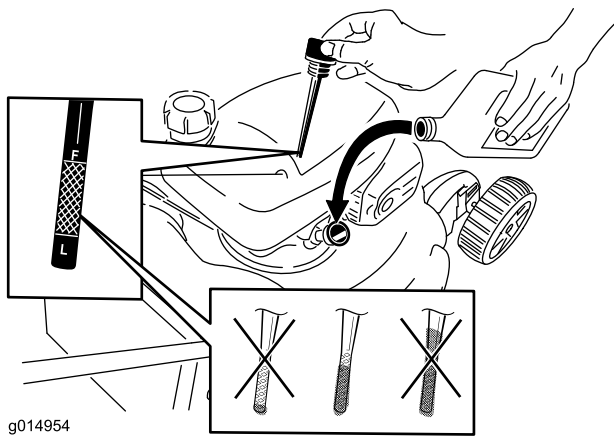

Figur 10

2. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån (Figur 10). Om oljenivån är under markeringen **Add** på oljestickan, fyller du **långsamt** på olja i påfyllningsröret så att nivån höjs till markeringen **Full**. **Fyll inte på för mycket.** (Maximal påfyllning: 0,55 l, **typ: SAE 30-fordonsolja** med API-klassificering SL, SM eller högre. SAE 10W30 kan användas om inte SAE 30 finns till hands.)
3. Sätt i oljestickan ordentligt.

## Justera klipphöjden

### ⚠ VARNING

Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.


- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
- Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

Justera klipphöjden. Ställ in alla fram- och bakhjulen på samma höjd.

**Obs:** Flytta bägge klipphöjdsreglagen framåt för att lyfta gräsklipparen. Flytta dem bakåt för att sänka gräsklipparen (Figur 11).

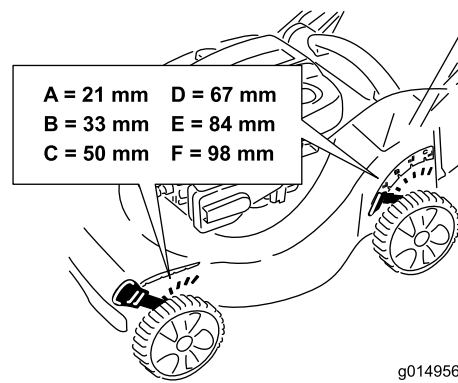

Figur 11


**Obs:** Klipphöjdsinställningen är som följer: A = 21 mm; B = 33 mm; C = 50 mm; D = 67 mm; E = 84 mm; och F = 98 mm.

## Justera det övre handtagets höjd

Du kan höja eller sänka handtaget till en nivå som passar dig.

**Obs:** Det övre handtaget kan inte höjas högre än det nedre handtagets vinkel.

1. Lossa det övre handtagsvredet (Figur 12).

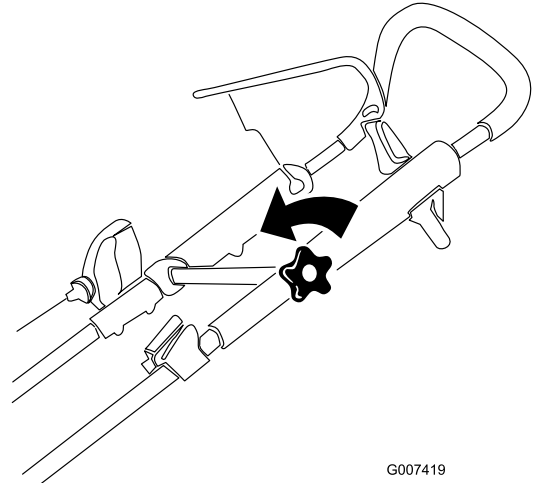


Figur 12


2. Flytta det övre handtaget till önskat läge (Figur 13).

## Använda drivningen

När du ska köra med drivning går du helt enkelt rakt fram med händerna på det övre handtaget och armbågarna längs sidorna. Gräsklipparen håller automatiskt samma tempo som du (Figur 16 och Figur 17).

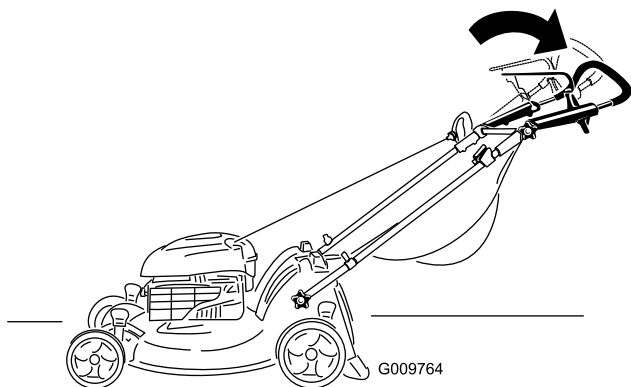


Figur 13

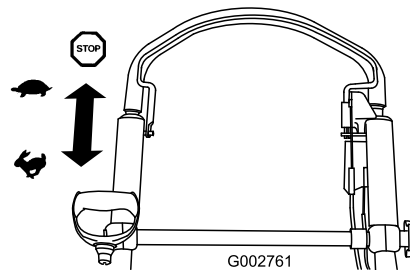


Figur 16

3. Dra åt det övre handtagsvredet ordentligt (Figur 14).

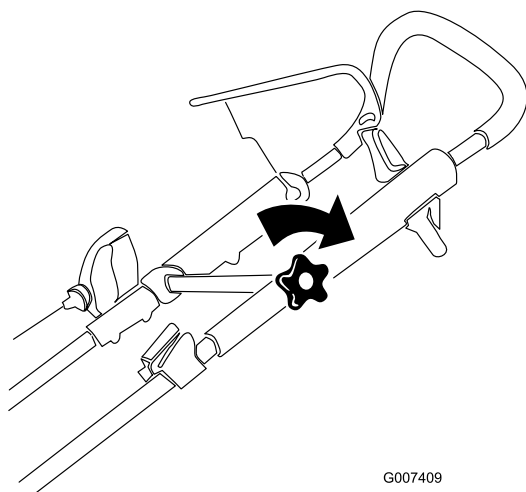


Figur 14

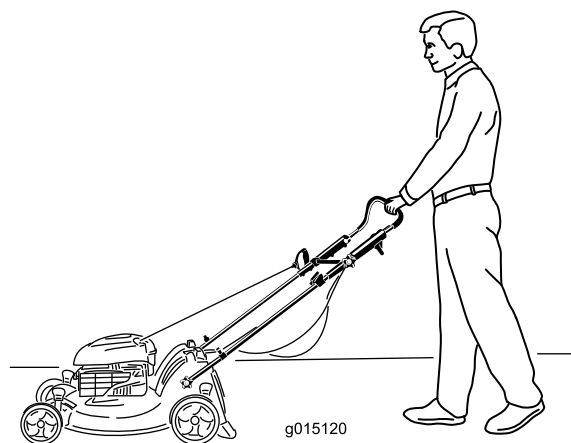

Figur 17

## Starta motorn

Håll knivstyrstängan mot handtaget och dra i startsnöret (Figur 15).

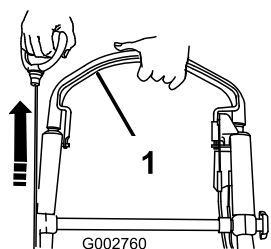

Figur 15

1. Knivstyrstång


## Stänga av motorn

**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen—Kontrollera att motorn stannar inom tre sekunder efter det att knivstyrstängan släpps.

Släpp knivstyrstängan för att stänga av motorn (Figur 18).

**Viktigt:** När du släpper knivstyrstängan ska både motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast använda klipparen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

**Obs:** Kontakta en auktoriserad återförsäljare om klipparen inte startar efter ett eller två försök.

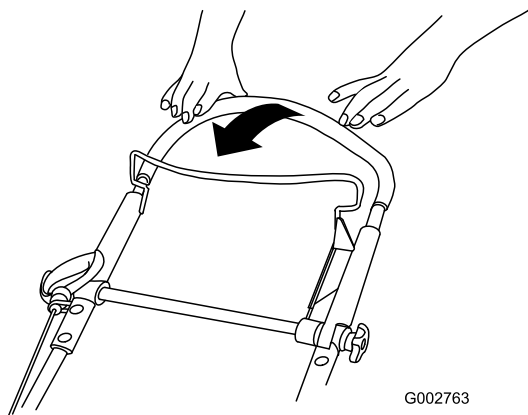

G002763


Figur 18

## ⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

Om du vill samla upp gräsklipppet ska du montera gräsuppsamlaren (se Ta bort gräsuppsamlaren) och flytta återvinnings-/uppsamlingsspaken till uppsamlingsläget (Figur 20).

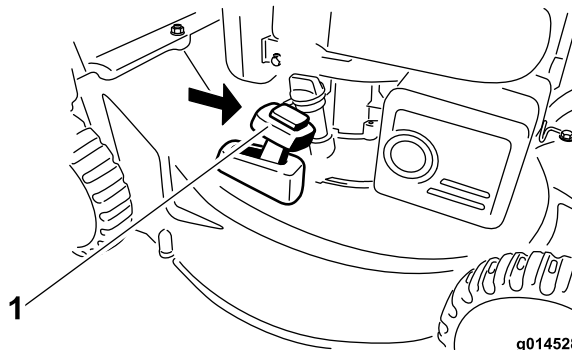

g014528

Figur 20


1. Uppsamlingsläge

## Återanvända klippet

Din gräsklippare levereras färdig för att kunna återvinna gräs och lövklipp tillbaka ned i gräsmattan.

**Obs:** Gräsuppsamlaren kan sitta kvar på klipparen medan du återvinner klippet.

För att återvinna klippet flyttar du återvinnings-/uppsamlingsspaken till återvinningsläget (Figur 19).

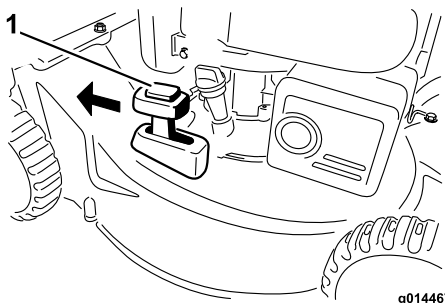

g014467

Figur 19

1. Återvinningsläge

## Samla upp klippet

Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.


## ⚠ VARNING

En sliten gräsuppsamlare kan slunga små stenar och annat skräp i riktning mot föraren eller någon annan person, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Kontrollera gräsuppsamlaren ofta. Byt ut den mot en ny Toro-uppsamlare om den är skadad.


## Montera gräsuppsamlaren

Lyft upp den bakre luckan (Figur 21), montera uppsamlaren (Figur 22) och släpp sedan ner luckan igen.

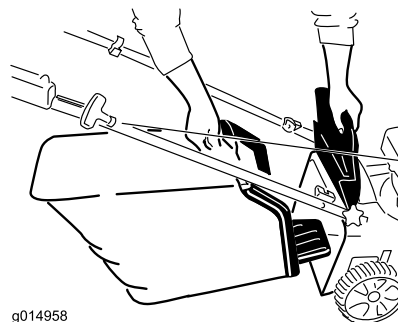

g014958

Figur 21

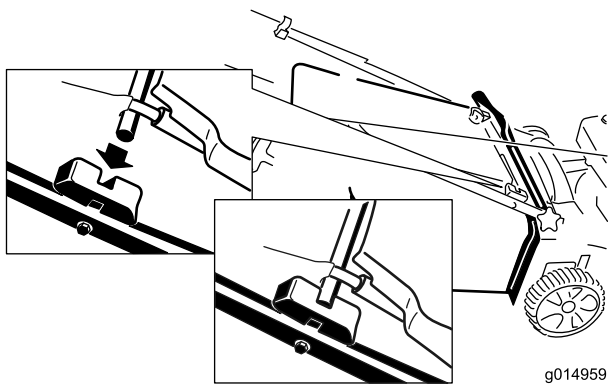

Figur 22

## Ta bort gräsuppsamlaren

Utför stegen ovan i omvänd ordning för att ta bort uppsamlaren.

## Använda den bakre utkastaren för klippet

Använd den bakre utkastaren när du klipper mycket högt gräs.

Ta bort gräsuppsamlaren om den har monterats på gräsklipparen (se Ta bort gräsuppsamlaren) innan du använder den bakre utkastaren för klippet. Återvinnings-/uppsamlingsspaken ska vara i uppsamlingsläget (Figur 20).

### ⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

## Arbetstips

### Allmänna klipptips

- Røj området som ska klippas från pinnar, stenar, ledningar, grenar och annat skräp som kniven kan gå emot.
- Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig över ett föremål avsiktligt.
- Stanna motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och se noga efter om klipparen har skadats.
- Montera en ny kniv när klippssäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.
- Byt ut kniven vid behov mot en Toro-originalkniv.

## Klippa gräs

- Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare. Se Justera klipphöjden.
- Om du klipper gräs som mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.
- Klipp bara torrt gräs och torra löv. Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller att klipparen täpps igen.

### ⚠ VARNING

Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Klipp endast vid torra förhållanden.

- Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.
- Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:
  - Byt ut kniven eller låt slipa den.
  - Gå saktare när du klipper.
  - Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.
  - Klipp gräset oftare.
  - Överlappa klippsvopningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.
  - Ställ in klipphöjden på ett lägre spår för framhjulen än för bakhjulen. Sätt t.ex. framhjulen på 51 mm och bakhjulen på 64 mm.

## Klippa löv

- Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.
- Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 12 cm ställer du in den främre klipphöjden ett eller två spår högre än den bakre klipphöjden.
- Sakta ned klippastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

# Underhåll


**Obs:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

## Rekommenderat underhåll

| Underhållsintervall             | Underhållsförfarande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efter de första 5 timmarna      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Byta oljan i motorn.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Varje användning eller dagligen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera oljenivån i motorn.</li><li>• Kontrollera att motorn stannar inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.</li><li>• Kontrollera att luftrenaren inte är smutsig eller trasig och rengör eller ersätt den vid behov.</li><li>• Rensa bort gräsclipp och smuts från gräsclipparens undersida.</li></ul>                    |
| Var 50:e timme                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Byt oljan i motorn.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Var 100:e timme                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera tändstiftet och byt ut det vid behov.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Före förvaring                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Årligen                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).</li><li>• Smörja kugghjulen.</li><li>• Smörj det övre handtaget.</li><li>• Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).</li><li>• Läs i Bruksanvisningen till motorn för ytterligare information om årliga underhållsförfaranden.</li></ul> |

## Underhållsförberedelser

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 23) innan du utför underhåll.

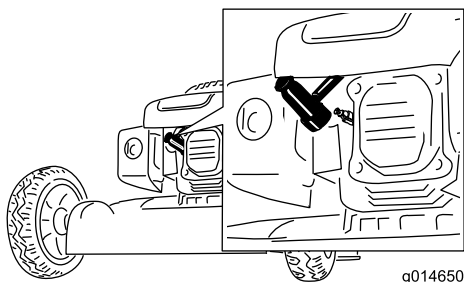

Figur 23

3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

**Viktigt:** Kör motorn som vanligt tills bränsletanken är tom innan du tippa klipparen för att byta olja eller kniv. Använd en handpump för att avlägsna bränslet om du måste tippa klipparen innan bränslet har tagit slut. Lägga alltid klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.

## ⚠ VARNING


Bränslet kan läcka ut när man tippa gräsclipparen. Bensin är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

## Serva luftrenaren


Serviceintervall: Varje användning eller dagligen  
Årligen

1. Tryck ned spärrflikarna på luftrenarkåpan (Figur 24).

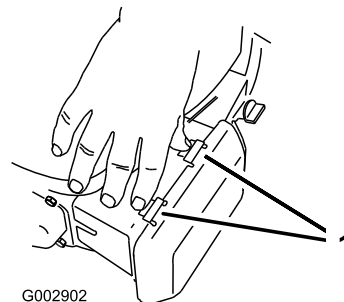


Figur 24

1. Spärrhakar
- 
2. Öppna kåpan.
  3. Ta bort luftfiltret (Figur 25).

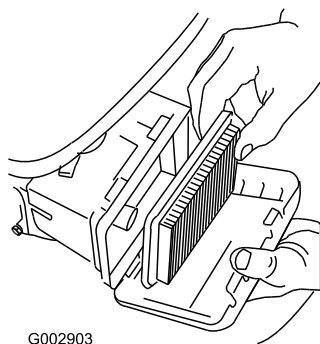

G002903

Figur 25

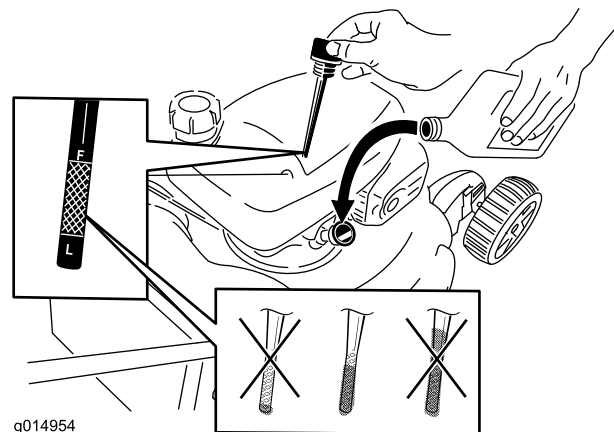

g014954

Figur 26

4. Byt ut filtret om det är skadat eller blött av olja eller bränsle.
5. Om luftfiltret är smutsigt knackar du det mot en hård yta flera gånger eller blåser tryckluft på mindre än 207 kPa genom den sida av filtret som är vänt mot motorn.

**Obs:** Borsta inte bort smutsen från filtret, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.

6. Ta bort smutsen från luftrenarhuset och -kåpan med en fuktig trasa. **För inte in smuts i luftkanalen.**
7. Montera filtret i luftrenaren.
8. Stäng kåpan.

## Byta ut motoroljan


**Serviceintervall:** Efter de första 5 timmarna

Var 50:e timme

Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

1. Utför underhållsförberedelser, se Underhållsförberedelser.
2. Ta bort uppsamlaren om den sitter på gräsklipparen.
3. Töm bränsletanken på bensen. Se Tömma bränsletanken.
4. Ta bort oljestickan.

5. Sätt ett uppsamlingstråg vid klipparens **högra** sida (Figur 27).

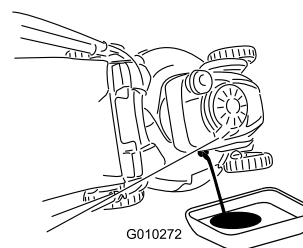

G010272

Figur 27

6. Luta klipparen till höger så att oljepåfyllningsröret är ovanför uppsamlingstråget och oljan rinner ut i träget.
7. Vänd gräsklipparen rätt igen när oljan har tömts ur.
8. Fyll **långsamt** på olja i påfyllningsröret tills nivån når markeringen **Full** på oljestickan (Figur 26). **Fyll inte på för mycket.** (Maximal påfyllning: 0,55 l, **typ: SAE 30-fordonsolja** med API-klassificering SL, SM eller högre. SAE 10W30 kan användas om inte SAE 30 finns till hands.)
9. Sätt i oljestickan ordentligt.
10. Torka upp all utspild olja.
11. Kassera den använda oljan enligt lokala föreskrifter på en återvinningsstation.


## Utföra service på tändstiftet

**Serviceintervall:** Var 100:e timme

Kontrollera tändstiftet var 100:e körtimme. Använd ett tändstift av typen **Champion RN9YC** eller motsvarande.

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

3. Rengör runt tändstiftet.
  4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.
- Viktigt:** Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.
5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm (Figur 28).

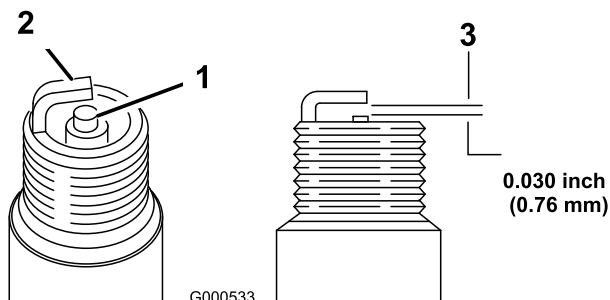

Figur 28


1. Mittelelektrodsisolator
2. Sideelektrod
3. Luftgap (ej skalentligt)

6. Montera tändstiftet och packningen.
7. Dra åt tändstiftet till 20 Nm.
8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

## Smörja kugghjulen

**Serviceintervall:** Årligen—Smörja kugghjulen.

1. Lossa kugghjulens skruvar på de bakre hjulen och ta bort kugghjulen.
2. Applicera smörjolja på hjulet såsom visas i Figur 29.

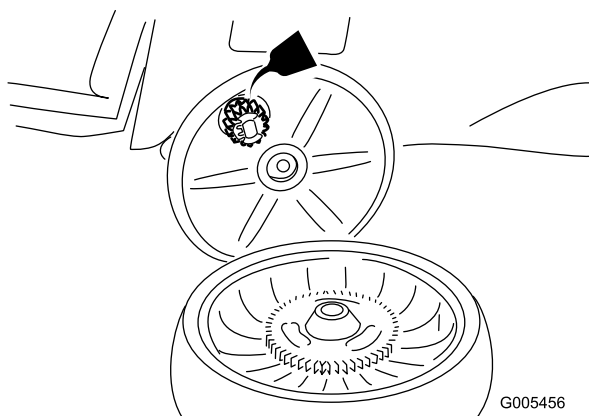

Figur 29


3. Montera de bakre hjulen.

## Smörja det övre handtaget

**Serviceintervall:** Årligen

Smörj höger och vänster sida på det övre handtaget med silikonssprej med låg viskositet varje år eller vid behov.


1. Spreja den yttre plaständen på det inre handtaget (Figur 30).

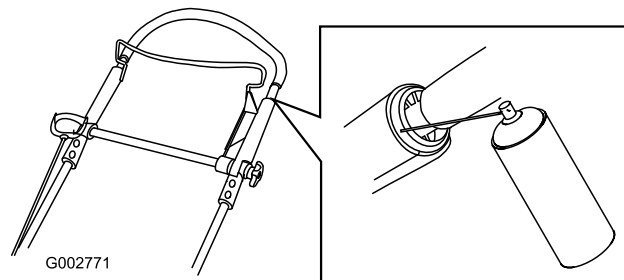

Figur 30

**Obs:** Använd röret som medföljer sprejen för att rikta sprejstrålen.

2. Tryck ner det övre handtaget helt och spreja plastinsidan på det yttre handtaget (Figur 31).


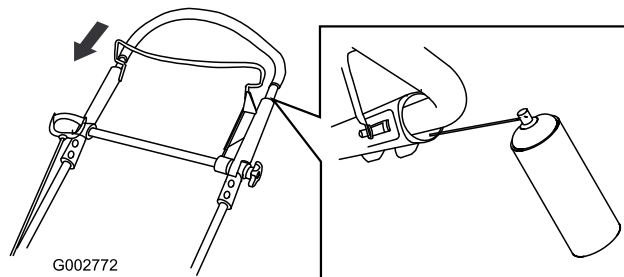


Figur 31

## Justera drivningen

Om klipparens självdrivning inte fungerar som den ska behöver du justera drivkabeln.


1. Lossa muttern på kabelfästet (Figur 32).

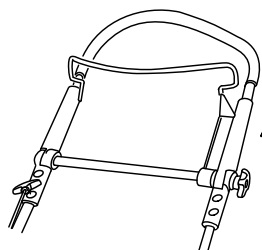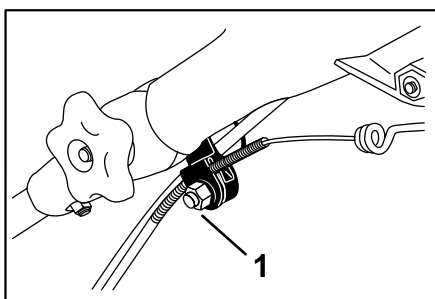

Figur 32

G010351

1. Kabelfäste

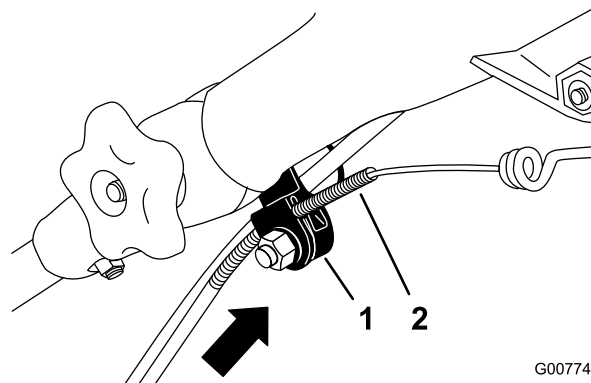

Figur 34

G007745

1. Kabelfäste
2. Kabelhölje

**Obs:** Om kabelhöljet flyttas uppåt minskar markhastigheten, och om höljet flyttas nedåt ökar markhastigheten.


5. Dra åt muttern ordentligt.
6. Starta klipparen och kontrollera justeringen.

**Obs:** Om självdrivningen fortfarande inte är korrekt inställd upprepar du denna procedur.

2. Dra det övre handtaget bakåt så långt det går.

**Obs:** Se avsnittet Smörja det övre handtaget om det går trögt att röra på handtaget.

3. Dra kabelhöljet nedåt så att den exponerade kabeln sträcks (Figur 33).

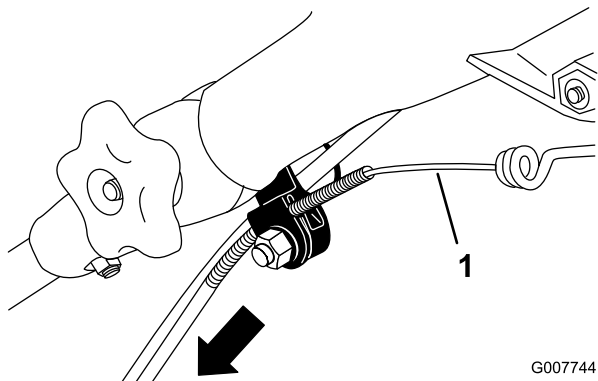

Figur 33

G007744

1. Exponerad kabel

4. Dra kabelhöljet uppåt ca 3 mm.

**Obs:** Du kan placera en linjal mot översidan på det svarta kabelfästet och mäta hur mycket den övre änden på kabelhöljet rör sig (Figur 34).

## Byta ut kniven

Serviceintervall: Årligen

**Viktigt:** För att montera kniven korrekt behöver du en skiftnyckel. Om du inte har någon skiftnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.


Kontrollera kniven var gång du får slut på bensin. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa den om bladet är slött eller repigt.

### ⚠ VARNING

**Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.**

**Använd handskar då du handskas med kniven.**

1. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se Underhållsförberedelser.
2. Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.
3. Håll kniven stilla med hjälp av en tråkloss (Figur 35).

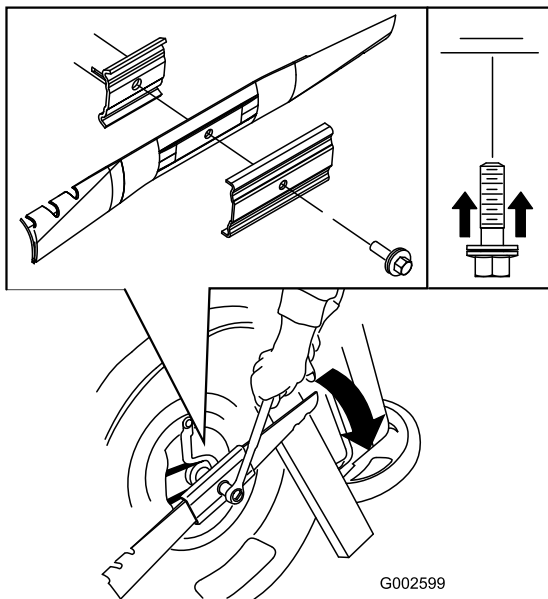

Figur 35

4. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar (Figur 35).
5. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar (Figur 35).

**Viktigt:** Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

6. Dra åt knivskruven till ett moment på 82 Nm.

**Viktigt:** En skruv åtdragen till ett moment på 82 Nm är mycket hårt åtdragen. Lagg din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en tråkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

## Rengöra klipparen


Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

### ⚠ VARNING

Det kan lossna material från under klipparkåpan.

- Använd skyddsglasögon.
  - Stå kvar i körläge (bakom handtaget).
  - Håll kringstående på avstånd.
1. Spruta en vattenstråle framför det **högra** bakhjulet medan motorn är igång och gräsklipparen befinner sig på en plan stenbelagd yta (Figur 36).

**Obs:** Vattnet kommer att skvätta upp längs kniven och skölja bort klippet.

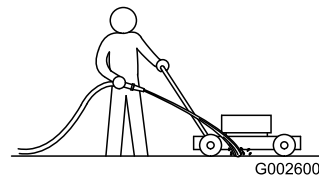

Figur 36

2. Stäng av vattnet och flytta gräsklipparen till ett torrt område när det inte längre kommer ut något klipp.
3. Kör motorn i några minuter för att låta kåpan torka så att den inte rostar.

## Tömma bränsletanken

1. Stanna motorn och vänta tills den har svalnat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Ta bort locket från bränsletanken.
4. Använd en handpump för att överföra bränslet till en godkänd bensinbehållare.
5. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
6. Kör motorn tills den stannar.
7. Starta motorn igen för att kontrollera att det inte finns någon bensin kvar i förgasaren.

# Förvaring

Förvara klipparen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

## Förbereda klipparen för förvaring

### ⚠ VARNING

Bensinångor kan explodera.


- Förvara inte bensin längre än 30 dagar.
  - Förvara inte klipparen i ett slutet utrymme nära öppen eld.
  - Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.
1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar.
  2. Kör klipparen tills motorn stannar på grund av bensinstopp.
  3. Starta den igen.
  4. Låt motorn vara igång tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.
  5. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
  6. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger, för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.
  7. Montera tändstiftet löst.
  8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

## Fälla ned handtaget

### ⚠ VARNING

Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.


- Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.
  - Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.
1. Lossa handtagsreglagen tills du kan röra handtaget fritt (Figur 37).

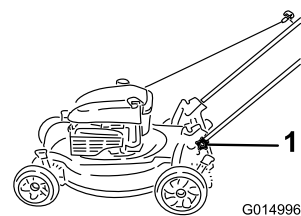

Figur 37

1. Handtagsreglage (2)

2. För handtaget framåt enligt Figur 38.

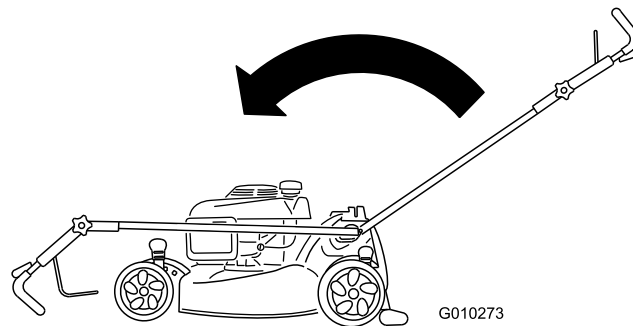

Figur 38

## Ta klipparen ur förvaring

1. Ta bort tändstiftet och snurra motorn snabbt med startsnöret för att blåsa bort överbliven olja från cylindern.
2. Montera tändstiftet och dra åt det med en skiftnyckel till ett moment på 20 Nm.
3. Anslut kabeln till tändstiftet.

# Anteckningar:

# Anteckningar:

## Lista över internationella återförsäljare

| <b>Återförsäljare:</b>               | <b>Land:</b>          | <b>Telefonnummer:</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt | Turkiet               | 90 216 344 86 74      |
| Balama Prima Engineering Equip.      | Hongkong              | 852 2155 2163         |
| B-Ray Corporation                    | Korea                 | 82 32 551 2076        |
| Casco Sales Company                  | Puerto Rico           | 787 788 8383          |
| Ceres S.A.                           | Costa Rica            | 506 239 1138          |
| CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.       | Sri Lanka             | 94 11 2746100         |
| Cyril Johnston & Co.                 | Nordirland            | 44 2890 813 121       |
| Equiver                              | Mexiko                | 52 55 539 95444       |
| Femco S.A.                           | Guatemala             | 502 442 3277          |
| G.Y.K. Company Ltd.                  | Japan                 | 81 726 325 861        |
| Geomechaniki of Athens               | Grekland              | 30 10 935 0054        |
| Guandong Golden Star                 | Kina                  | 86 20 876 51338       |
| Hako Ground and Garden               | Sverige               | 46 35 10 0000         |
| Hako Ground and Garden               | Norge                 | 47 22 90 7760         |
| Hayter Limited (U.K.)                | Storbritannien        | 44 1279 723 444       |
| Hydroturf Int. Co Dubai              | Förenade Arabemiraten | 97 14 347 9479        |
| Hydroturf Egypt LLC                  | Egypten               | 202 519 4308          |
| Ibea S.P.A.                          | Italien               | 39 0331 853611        |
| Irriamc                              | Portugal              | 351 21 238 8260       |
| Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.   | Indien                | 86 22 83960789        |
| Jean Heybroek b.v.                   | Nederländerna         | 31 30 639 4611        |
| Lely (U.K.) Limited                  | Storbritannien        | 44 1480 226 800       |
| Maquiver S.A.                        | Colombia              | 57 1 236 4079         |
| Maruyama Mfg. Co. Inc.               | Japan                 | 81 3 3252 2285        |
| Metra Kft                            | Ungern                | 36 1 326 3880         |
| Mountfield a.s.                      | Tjeckien              | 420 255 704 220       |
| Munditol S.A.                        | Argentina             | 54 11 4 821 9999      |
| Oslinger Turf Equipment SA           | Ecuador               | 593 4 239 6970        |
| Oy Hako Ground and Garden Ab         | Finland               | 358 987 00733         |
| Parkland Products Ltd.               | Nya Zeeland           | 64 3 34 93760         |
| Prochaska & Cie                      | Österrike             | 43 1 278 5100         |
| RT Cohen 2004 Ltd.                   | Israel                | 972 986 17979         |
| Riversa                              | Spanien               | 34 9 52 83 7500       |
| Roth Motorgerate GmBh & Co.          | Tyskland              | 49 7144 2050          |
| Sc Svend Carlsen A/S                 | Danmark               | 45 66 109 200         |
| Solvvert S.A.S.                      | Frankrike             | 33 1 30 81 77 00      |
| Spypros Stavrinides Limited          | Cypern                | 357 22 434131         |
| Surge Systems India Limited          | Indien                | 91 1 292299901        |
| T-Markt Logistics Ltd.               | Ungern                | 36 26 525 500         |
| Toro Australia                       | Australien            | 61 3 9580 7355        |
| Toro Europe BVBA                     | Belgien               | 32 14 562 960         |



## Toros garanti

### Fel och produkter som omfattas

The Toro® Company och dess dotterbolag, Toro Warranty Company, lovar tillsammans, enligt ett avtal dem emellan, att reparera de angivna Toro-produkterna som listas nedan som används för normalt arbete i hemmet\* om material- eller tillverkningsfel föreligger.

Följande tidsperioder gäller från inköpsdatumet:

| Produkter                            | Garantiperiod             |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Manuell motordriven klippare         | Två års begränsad garanti |
| Åkgräsklippare med motor bak         | Två års begränsad garanti |
| Åkgräsklippare                       | Två års begränsad garanti |
| Elektriska handhållna produkter      | Två års begränsad garanti |
| Snöslungor                           | Två års begränsad garanti |
| Konsumentklippare med noll vändradie | Två års begränsad garanti |

\* Med Ursprunglig köpare avses den person som ursprungligen köpte Toro-produkterna.

\* Med "arbete i hemmet" avses bruk av produkten i hemmet. Om produkten används på mer än ett ställe, eller i utbildnings- eller uthyrningssyfte, räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

### Begränsad garanti för kommersiellt bruk

Garantin gäller Toro-konsumentprodukter och tillbehör som används i kommersiellt syfte, utbildnings- eller uthyrningssyfte rörande material- eller utförandefel under följande tidsperioder från inköpsdatumet:

| Produkter                            | Garantiperiod     |
|--------------------------------------|-------------------|
| Manuell motordriven klippare         | 90 dagars garanti |
| Åkgräsklippare med motor bak         | 90 dagars garanti |
| Åkgräsklippare                       | 90 dagars garanti |
| Elektriska handhållna produkter      | 90 dagars garanti |
| Snöslungor                           | 90 dagars garanti |
| Konsumentklippare med noll vändradie | 45 dagars garanti |

### Anvisningar för garantiservice

Följ denna procedur om du tror att det är något fel på din Toro-produkt rörande material eller utförande:

1. Kontakta din försäljningsrepresentant för att ordna produktservice. Om du av någon anledning inte kan kontakta din representant kan du i stället kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare för att få service där.
2. Ta med produkten och inköpsbeviset (kvittot) till återförsäljaren. Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares analys eller med den hjälp du får är du välkommen att kontakta oss på:

Customer Care Department, Consumer Division  
The Toro Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
Chef: Teknisk produktsupport: 001-952-887-8248

Se bifogad återförsäljarlista.

### Ägarens ansvar

Du måste underhålla din Toro-produkt enligt de underhållsförfaranden som beskrivs i *bruksanvisningen*. Sådant rutinunderhåll bekostas av dig, oavsett om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv.

### Produkter och fel som inte omfattas

Denna uttryckliga garanti omfattar inte följande:

- Kostnader för regelbundet underhåll eller slitdelar, som rotorblad (paddlar), skrapor, remmar, bränsle, smörjmedel, oljebyten, tändstift, kablar/kablage eller bromsjusteringar
- Alla produkter eller delar som ändras, används felaktigt eller som måste bytas ut eller repareras på grund av olyckshändelse eller brist på underhåll.
- Nödvändiga reparationer på grund av underlåtenhet att använda färskt bränsle (ej mer än en månad gammalt) eller underlåtenhet att förbereda enheten korrekt för en längre tids driftstopp (över en månad).
- Motor och transmission. Dessa omfattas av respektive tillverkarens garantier med separata villkor och regler

Alla reparationer som omfattas av denna garanti måste utföras av en auktoriserad Toro-återförsäljare med reservdelar som godkänts av Toro.

### Allmänna villkor

Köparens rättigheter regleras av de nationella lagar som gäller i respektive land. De rättigheter köparen har i dessa lagar begränsas inte genom denna garanti.