



Finishingsæt på 97 og 107 cm Twin Soft-opsamler til XLS-plænetraktor

Modelnr. 79119

Modelnr. 79121

Form No. 3373-582 Rev A

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Sliske	1	Monter slisken.
Opsamlerskærekni	2	Monter skærekni


Montering af slisken

Se den korrekte fremgangsmåde i *betjeningsvejledningen* til opsamleren.

Montering af skærekni

1. Afmonter plæneklipperen. Se Afmontering af plæneklipperen i *betjeningsvejledningen* til traktoren.
2. Tip forsigtigt plæneklipperen.
3. Fjern skæreknivboltene, de buede spændeskiver, holderne og skærekniene (Figur 1). Brug en træklods som kile mellem skærekni og plæneklipperen for at fastlåse skærekni, når du fjerner boltene.

Bemærk: Gem den nuværende skærekniv, så den kan bruges, når der ikke anvendes opsamlingsstilstand.

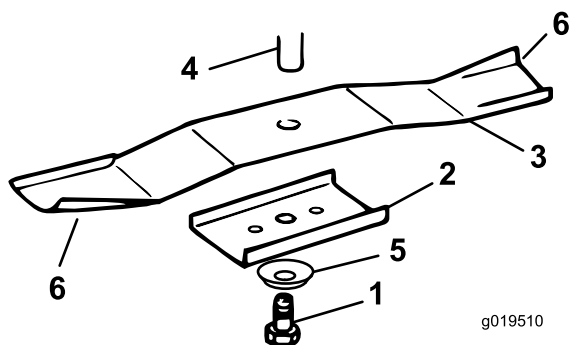

Figur 1

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Skæreknivsbolt | 4. Spindel |
| 2. Holder | 5. Buet skive |
| 3. Skærekniv | 6. Buet del af skærekniv (knivsegl) |

5. Monter de nye opsamlerskærekni, skæreknivholderne, de buede spændeskiver (den buede side mod skærekni) samt skæreknivboltene (Figur 1).

Vigtigt: Den buede del af skærekni (knivsegl) skal pege op mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

6. Stram skæreknivboltene til 61 til 81 Nm.
7. Monter plæneklipperen. Se Montering af plæneklipperen i *betjeningsvejledningen* til traktoren.

4. Efterse alle dele, og udskift de dele, der er beskadigede.





Count on it.