



Liikkeenohjausvarsisarja

XLS-ajoleikkuri

Mallinro: 121-4040

Form No. 3373-608 Rev A

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Nivelvarsi	1	Liikkeenohjausvarsisarjan asennus
Etumainen liikkeenohjausvarsi	1	
Taempi liikkeenohjausvarsi	1	
Litteä aluslaatta	2	
Sokka	2	
Olkatappi	1	
Vaappualuslaatta	1	
Lukkomutteri (5/16 tuumaa)	1	



1. Sammuta moottori, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja irrota virta-avain.
2. Irrota entinen liikkeenohjausvarsi (Kuva 1). Säästä liitintappi, sokka ja lukkorengas.


Huomaa: Lukkorengas on jousikuormitteinen.

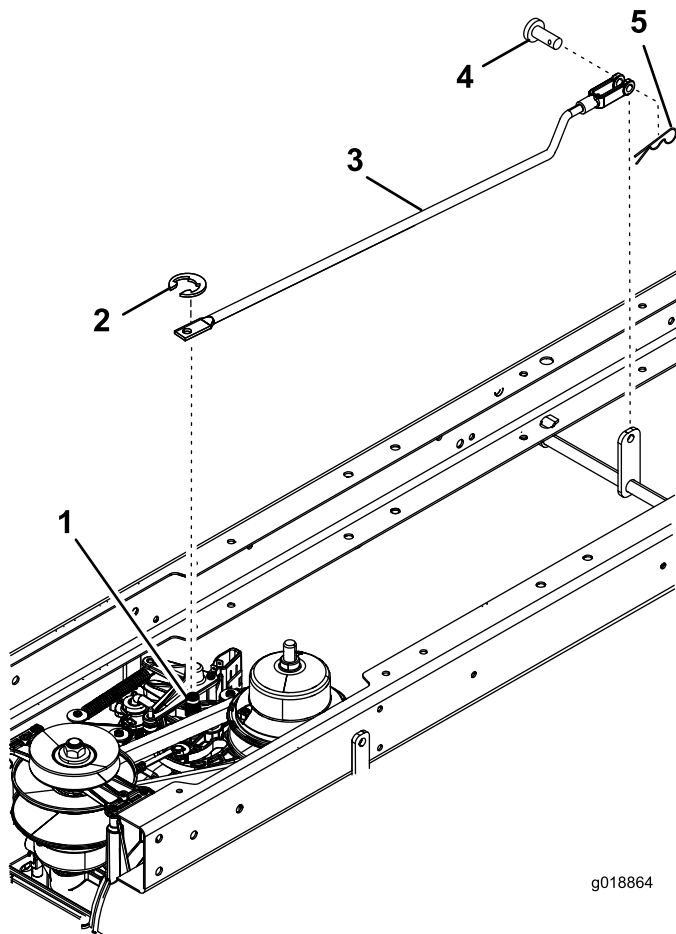

Kuva 1

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Tappi | 4. Nykyinen liitintappi |
| 2. Nykyinen lukkorengas | 5. Nykyinen sokka |
| 3. Nykyinen liikkeenohjausvarsi | |

3. Asenna nivelvarsi paikalleen lukkomutterin (5/16 tuumaa), vaappualuslaatan ja olkatapin avulla (Kuva 2).

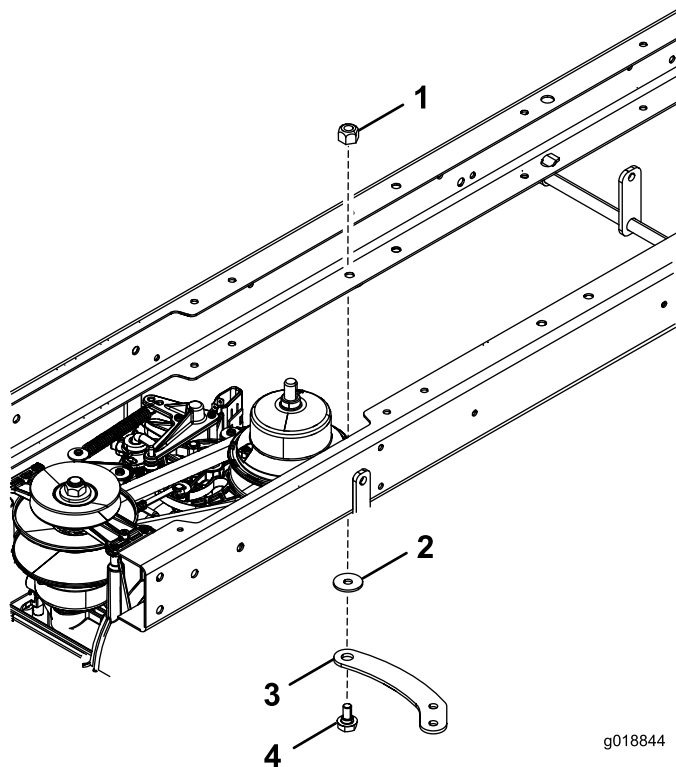


g018844

Kuva 2


- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Lukkomutteri (5/16 tuumaa) | 3. Nivelvarsi |
| 2. Vaappualuslaatta | 4. Olkatappi |

4. Asenna taempi liikkeenohjausvarsi paikalleen toimituksen mukana tulleiden litteän aluslaatan ja sokan (Kuva 3) sekä vaiheessa 2 mainitun lukkorengaan avulla.

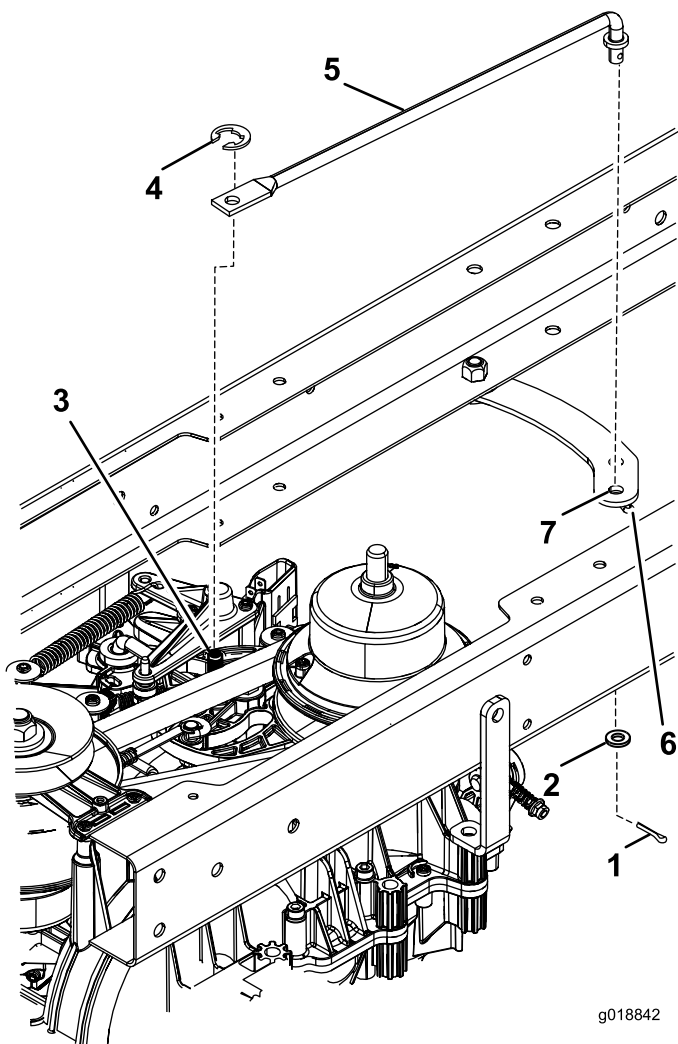

Kuva 3

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Sokka | 5. Taempi liikkeenohjausvarsi |
| 2. Litteä aluslaatta | 6. Nivelvarsi |
| 3. Tappi | 7. Lähinnä ulkoreunaa oleva reikä |
| 4. Lukkorengas | |

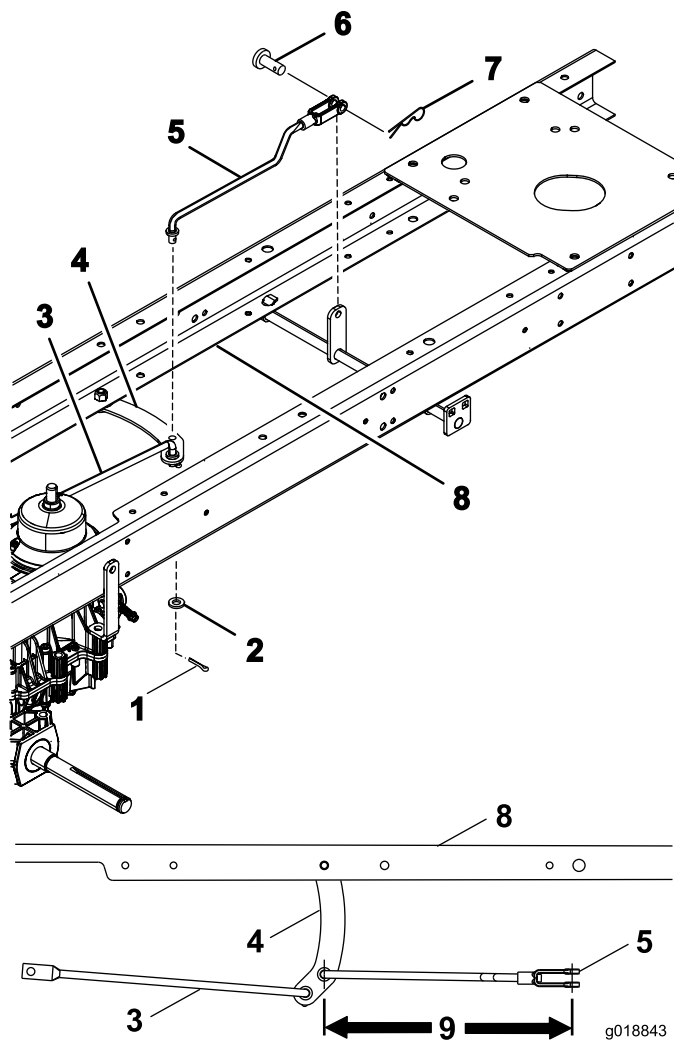

Kuva 4

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Sokka | 6. Nykyinen liitintappi |
| 2. Litteä aluslaatta | 7. Nykyinen sokka |
| 3. Taempi liikkeenohjausvarsi | 8. Runko |
| 4. Nivelvarsi | 9. 26,91–27,04 cm |
| 5. Etumainen liikkeenohjausvarsi | |

5. Asenna etumainen liikkeenohjausvarsi nivelvarteen litteällä aluslaattalla ja sokalla (Kuva 4).
6. Kiinnitä etumaisen liikkeenohjausvarren toinen pää ja säädä haarukkapäätä kuvan mukaisesti (Kuva 4).

Huomaa: Käytä vaiheessa 2 mainittuja liitintappia ja sokkaa.



Count on it.