



Set met overbrengingsarm voor bediening

XLS Maaitractor

Modelnr.: 121-4040

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Verbindingsarm van tractiebeugel	1	Monteer de overbrengingsarm voor de bediening
Voorste overbrengingsarm voor bediening	1	
Achterste overbrengingsarm voor bediening	1	
Platte ring	2	
R-pen	2	
Borstbout	1	
Draairing	1	
Borgmoer (5/16 inch)	1	



1. Stop de motor, wacht tot alle bewegende delen stilstaan en verwijder de contactsleutel.
2. Verwijder de oude overbrengingsarm voor de bediening (Figuur 1). Bewaar de oude gaffelpen, R-pen en E-vormige clip.


Opmerking: De E-clip is veerbelast.

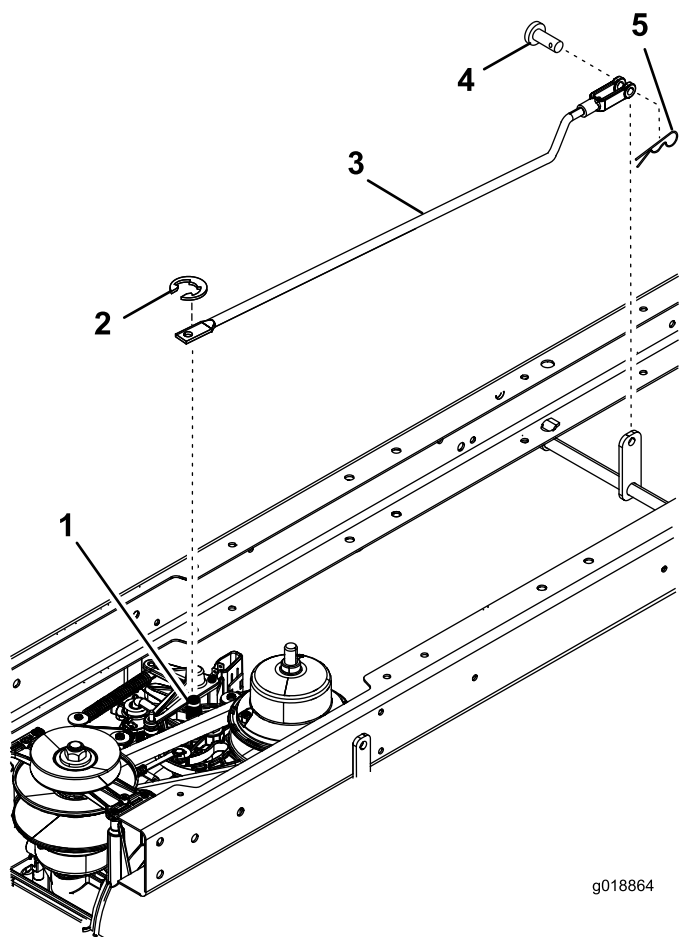

Figuur 1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Steun | 4. Oude gaffelpen |
| 2. Oude E-clip | 5. Oude R-pen |
| 3. Oude overbrengingsarm voor bediening | |


3. Monteer de verbindingsarm van de tractiebeugel. Gebruik hiervoor de borgmoer (5/16 inch), de draairing en de borstbout (Figuur 2).

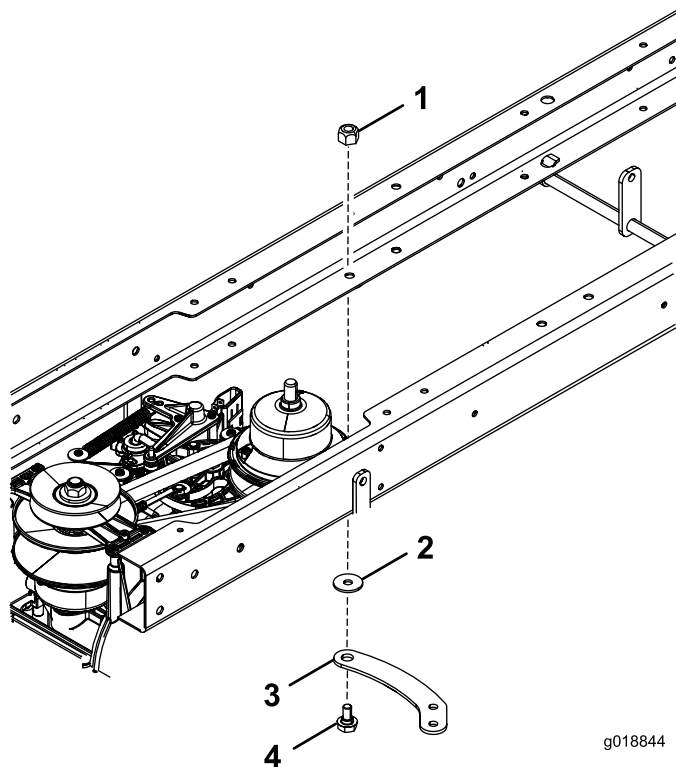

Figuur 2


- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Borgmoer (5/16 inch) | 3. Verbindingsarm van tractiebeugel |
| 2. Draairing | 4. Borstbout |

4. Monteer de achterste overbrengingsarm voor de bediening met de meegeleverde platte ring en de R-pen (Figuur 3), en de oude E-clip uit stap 2.

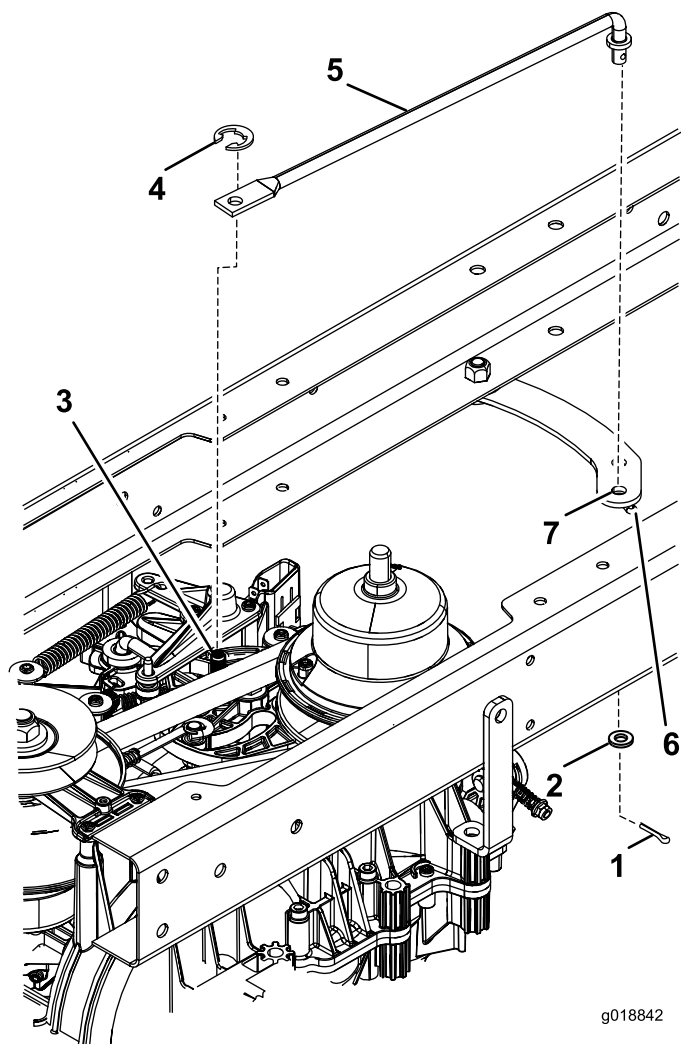

Figuur 3

- | | |
|----------------|--|
| 1. R-pen | 5. Achterste overbrengingsarm voor bediening |
| 2. Platte ring | 6. Verbindingsarm van tractiebeugel |
| 3. Steun | 7. Gat dat het dichtst bij de buitenrand zit |
| 4. E-clip | |

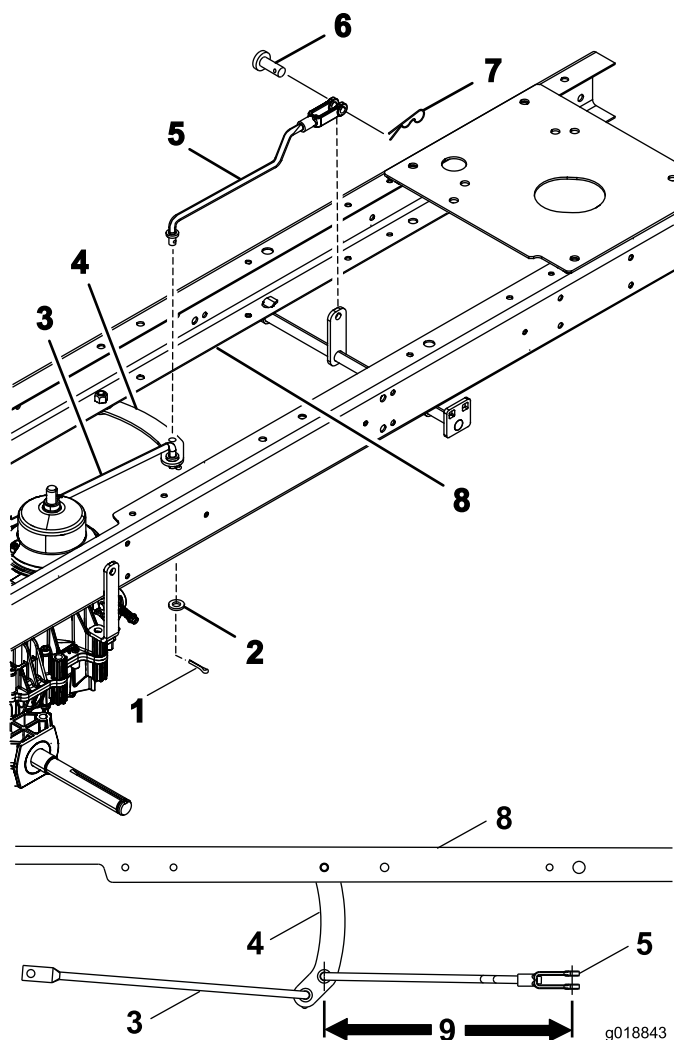

Figuur 4

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. R-pen | 6. Oude gaffelpen |
| 2. Platte ring | 7. Oude R-pen |
| 3. Achterste overbrengingsarm voor bediening | 8. Frame |
| 4. Verbindingsarm van tractiebeugel | 9. 26,91 cm tot 27,04 cm |
| 5. Voorste overbrengingsarm voor bediening | |

5. Gebruik de platte ring en de R-pen om de voorste overbrengingsarm voor de bediening te monteren op de verbindingarm van de de tractiebeugel (Figuur 4).
6. Monteer het andere uiteinde van de voorste overbrengingsarm voor de bediening en stel de gaffel af zoals op Figuur 4.

Opmerking: Gebruik de oude gaffelpen en de R-pen uit stap 2.



Count on it.