Form No. 3373-626 Rev A

Kit de pesos das rodas

Unidades de tracção Reelmaster® 5500/6000 e Groundsmaster® 4500-D/4700-D

Modelo nº 104-1478

Instruções de instalação

Importante: Ao instalar este kit num modelo 03806, 03807, 03808, 03812 ou 03813 com um número de série 310000138 ou superior, as jantes das rodas existentes têm de ser substituídas por novas jantes, artigo Toro número 100-2582, antes de instalar o kit de pesos das rodas.

Instalação

1. Alinhe o peso com a jante da roda para determinar o local de montagem da haste da válvula e os dispositivos de fixação de montagem.
2. Retire as 3 porcas das rodas ou cavilhas das rodas que se alinham com os furos de montagem no peso.

   Nota: Se estiver instalada, retire e deite fora a capa de poeira de cada extremidade do eixo. O acesso ao bocal de lubrificação é feito através do furo do peso das rodas.
3. Instale os 3 parafusos ou porcas adequados do adaptador das rodas na roda (Figura 1). Aperte os adaptadores com 115–136 Nm.

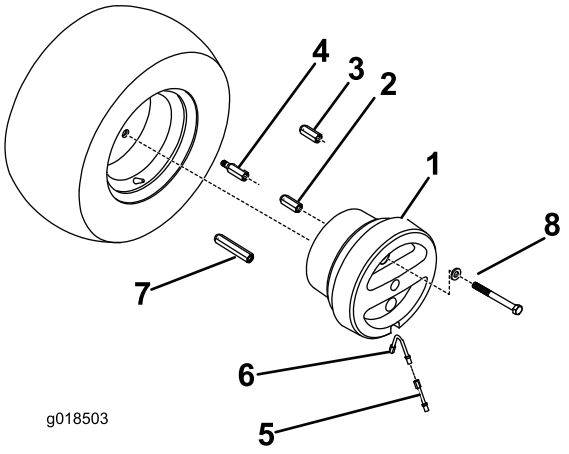


Figura 1

1. Peso da roda
2. Adaptador do parafuso da roda (tracção às 2 rodas)
3. Adaptador da porca da roda (cavilhas da roda de tracção às 4 rodas)
4. Adaptador do parafuso da roda (porcas da roda de tracção às 4 rodas)
5. Extensão da haste da válvula
6. Extensão curva da haste da válvula
7. Adaptador da porca da roda (para cavilhas das rodas da unidade de tracção Groundsmaster 4500-D/4700-D)
8. Parafuso e anilha

4. Instale a extensão da haste da válvula na haste da válvula (Figura 2).

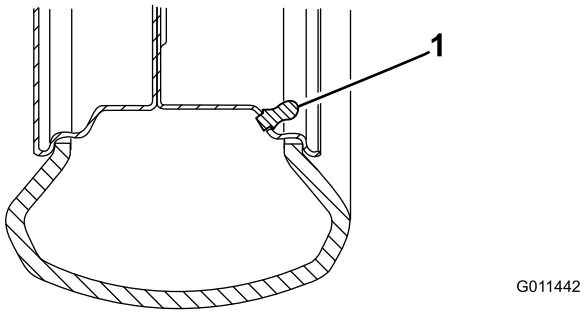


Figura 2

1. Apenas extensão recta da haste da válvula

Nota: Se a haste da válvula não sair para fora da jante, instale a extensão curva da haste da válvula (Figura 3) antes de instalar a extensão recta.

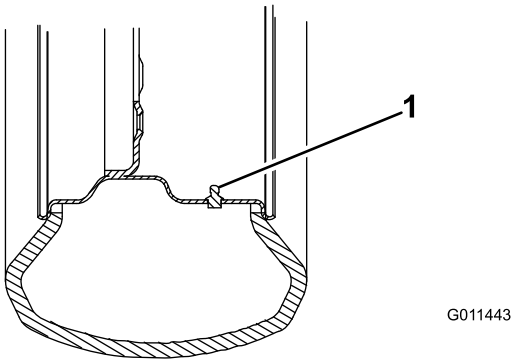


Figura 3

1. Extensão recta da haste da válvula e extensão curva da haste da válvula necessárias

5. Instale o peso na jante sobre os adaptadores e a(s) haste(s) da válvula. Certifique-se de que não danifica a(s) haste(s) da válvula.
6. Prenda o peso nos adaptadores com os 3 parafusos de dimensão adequada e anilhas chatas fornecidas com o kit. Aperte os parafusos com 115-136 Nm.

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

7. Volte a apertar as porcas ou cavilhas das rodas, adaptadores e parafusos de montagem a cada 200 horas.
8. Repita o procedimento na roda oposta.