



# Rullo per green GreensPro 1200

N° del modello 44905—N° di serie 312000001 e superiori

N° del modello 44906—N° di serie 312000001 e superiori

Form No. 3373-792 Rev A


## Istruzioni di preparazione

### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
<b>1</b>	Gruppo del fermo del braccio di sollevamento	1	Installate il gruppo del fermo del braccio di sollevamento.
<b>2</b>	Gruppo del braccio di sollevamento	1	Installate il gruppo del braccio di sollevamento
<b>3</b>	Ruote di trasferimento	2	Montate le ruote di trasferimento
<b>4</b>	Gruppo della barra di traino posteriore	1	Montate il gruppo della barra di traino posteriore
<b>5</b>	Barra di sollevamento	2	Installate la barra di sollevamento
<b>6</b>	Volante Copertura dell'albero dello sterzo Coprismozzo del volante	1 1 1	Montate il volante
<b>7</b>	Sedile	1	Montate il sedile
<b>8</b>	Non occorrono parti	–	Rimuovete la macchina dal pallet

Tenete la macchina sul pallet durante l'installazione dei componenti.

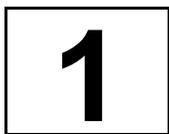

## Installazione del gruppo del fermo del braccio di sollevamento

### Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo del fermo del braccio di sollevamento
---	--

### Procedura

1. Agganciate la molla al fermo (Figura 1).

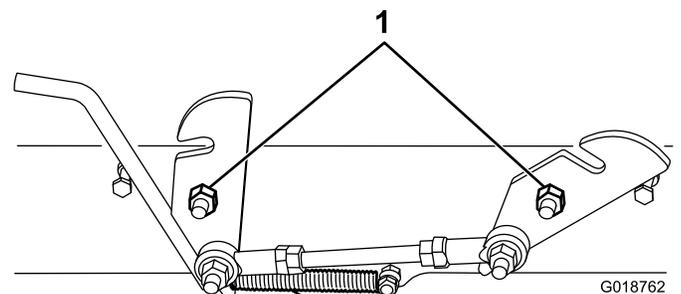


Figura 1

1. Bulloni
2. Molla

2. Posizionate il fermo sui bulloni.
3. Serrate i dadi in modo che il meccanismo del fermo non si muova, quindi allentate il dado su ogni fermo per consentire al meccanismo di muoversi liberamente.



# 2

## Installazione del gruppo del braccio di sollevamento

### Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo del braccio di sollevamento
---	------------------------------------

### Procedura

1. Rimuovete il bullone della scocca del sedile e piegate la scocca.
2. Rimuovete la metà superiore dei morsetti alla base e portate il gruppo del braccio di sollevamento sotto il supporto del sedile.

**Nota:** Accertate che il braccio di sollevamento sia in posizione centrata tra le flange saldate all'albero che si inseriscono nei morsetti del braccio di sollevamento.

3. Montate la metà superiore dei morsetti e serrateli con i bulloni rimossi in precedenza. Prima di serrare completamente i bulloni, installate il pistone di sollevamento a gas (Figura 2).

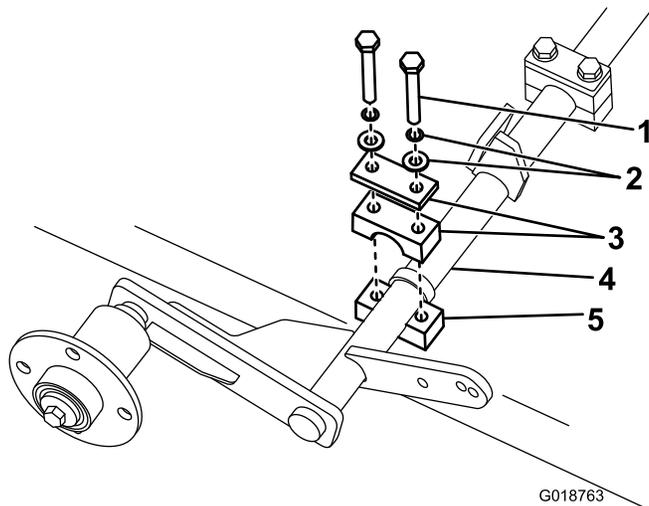


Figura 2

- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Bulloni         | 4. Gruppo del braccio di sollevamento |
| 2. Dadi e rondelle | 5. Morsetto                           |
| 3. Morsetti        |                                       |

4. Rimuovete i dadi e le rondelle sull'estremità del pistone a gas non montato sulla base.
5. Posizionate l'estremità della spalla attraverso il foro superiore del braccio di sollevamento.

**Nota:** Può essere necessario allentare i bulloni nei morsetti che fissano il braccio di sollevamento per

favorire il posizionamento del pistone a gas nel braccio (Figura 3).

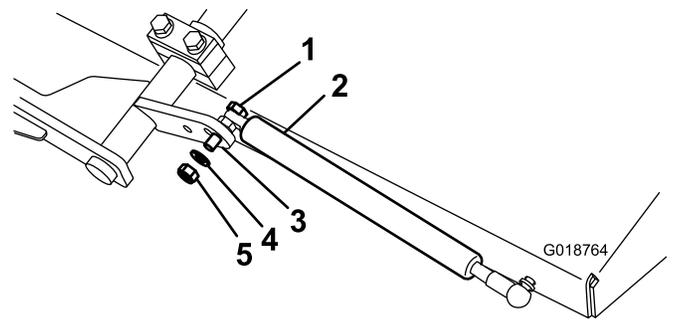


Figura 3

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Estremità della spalla del pistone a gas | 4. Rondella |
| 2. Pistone a gas                            | 5. Dado     |
| 3. Braccio di sollevamento                  |             |
- 
6. Montate le rondelle e il dado sull'altro lato del pistone a gas.
  7. Serrate il dado con due chiavi.
  8. Serrate i bulloni sul gruppo del braccio di sollevamento a 47,5 Nm.

# 3

## Montaggio delle ruote di trasferimento

### Parti necessarie per questa operazione:

2	Ruote di trasferimento
---	------------------------

### Procedura

1. Posizionate il braccio di sollevamento in posizione eretta per alzare i mozzi delle ruote.
2. Montate le ruote di trasferimento. Serrate i dadi ad alette delle ruote a 108 Nm.
3. Regolate la pressione corretta a 0,65 bar.

# 4

## Montaggio del gruppo della barra di traino posteriore

### Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo della barra di traino posteriore
---	---

### Procedura

1. Rimuovete il portello di trasmissione per consentire l'accesso ai dadi della barra di traino.
2. Togliete la metà esterna dei morsetti sulla parte posteriore della macchina.
3. Posizionate la barra di traino e installate i morsetti. Serrate i dadi ad una coppia di 47,5 Nm.

**Nota:** Non serrate troppo. Il gruppo deve ruotare con facilità.

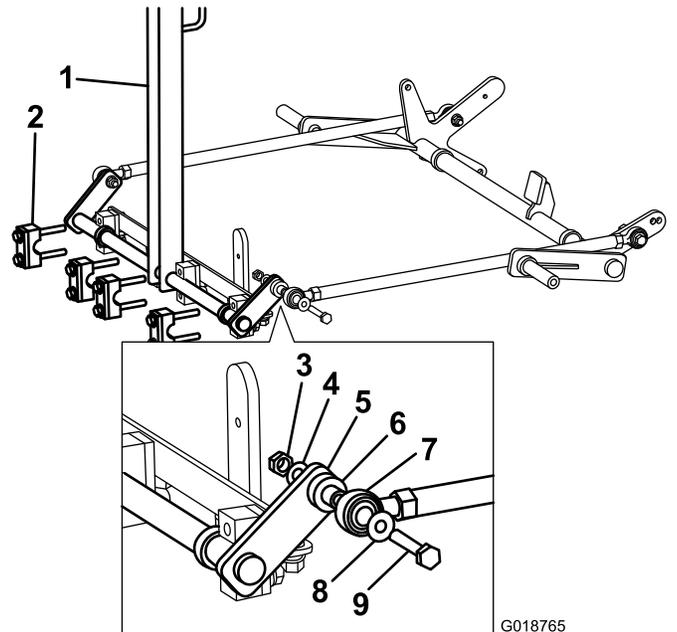


Figura 4

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Barra di traino                    | 6. Rondella |
| 2. Morsetti                           | 7. Dado     |
| 3. Dado                               | 8. Rondella |
| 4. Rondelle                           | 9. Bullone  |
| 5. Gruppo del braccio di sollevamento |             |

G018765

# 5

## Installazione della barra di sollevamento

### Parti necessarie per questa operazione:

2	Barra di sollevamento
---	-----------------------

### Procedura

1. Allineate i bracci per garantire che i raccordi dell'olio sulle estremità dell'asta siano sollevati in modo da consentire l'accesso.
2. Inserite il bullone nella rondella e l'estremità dell'asta, la boccola, la barra, la rondella e fissate con il dado (Figura 4).

# 6


## Montaggio del volante

### Parti necessarie per questa operazione:

1	Volante
1	Copertura dell'albero dello sterzo
1	Coprimozzo del volante

### Procedura

1. Togliete il bullone, la rondella di bloccaggio e la rondella di tenuta spessa dall'albero dello sterzo.
2. Fate scorrere la copertura dell'albero dello sterzo sull'albero stesso (Figura 5).

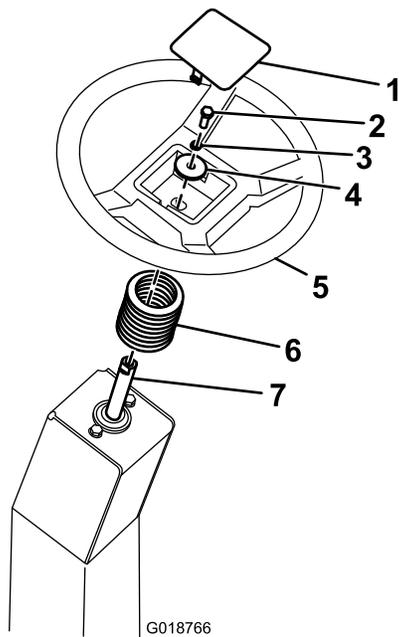


G018766

**Figura 5**

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Coprimozzo del volante | 5. Volante                            |
| 2. Bullone                | 6. Copertura dell'albero dello sterzo |
| 3. Rondella di bloccaggio | 7. Albero dello sterzo                |
| 4. Rondella grande        |                                       |

- Fate scorrere il volante verso il basso sull'albero e installate la rondella grande, la rondella di bloccaggio e serrate con il bullone. Serrate il bullone del volante a 25,4 Nm.
- Allineate il coprimozzo del volante sulla cavità del volante stesso e premete leggermente per posizionarlo.

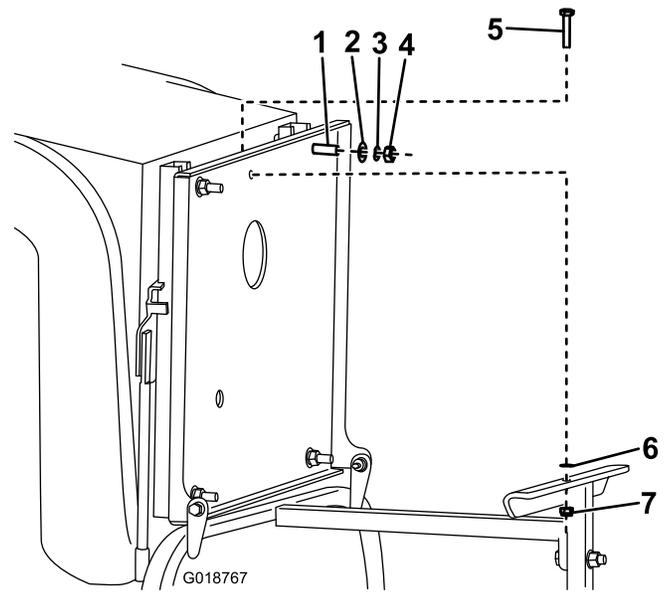

G018767

**Figura 6**

- |                           |             |             |         |
|---------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1. Bullone                | 3. Rondella | 5. Bullone  | 7. Dado |
| 2. Rondella di bloccaggio | 4. Dado     | 6. Rondella |         |

- Allineate i bulloni sul sedile con i fori della scocca del sedile.
- Posizionate il sedile sulla relativa scocca. Sollevate con cautela la scocca del sedile.
- Installate le rondelle di bloccaggio e serrate i quattro dadi sulla scocca del sedile.
- Abbassate il sedile e montate il bullone di fissaggio in basso del sedile.

# 7

## Montaggio del sedile

### Parti necessarie per questa operazione:

1	Sedile
---	--------

### Procedura

- Togliete il dado e le rondelle da ogni bullone.

# 8

## Rimozione della macchina dal pallet

### Non occorrono parti

### Procedura

- Posizionate un paio di pezzi di legno di circa 90-100 mm di altezza sotto entrambe le ruote di trasporto su ambo i lati del pallet.
- Sollevate lentamente la macchina con la relativa barra.
- Dopo averla sollevata completamente, spostatevi verso la barra di traino e rimuovete la macchina dal pallet con cautela. Rimuovete il pallet.

Fate riferimento al *Manuale dell'operatore* e al *Manuale per l'uso del motore* per le procedure di avviamento.

Controllate i giri/min. del motore e regolate a 3200 giri/min.