



GreensPro 1200 åkmodell

Modellnr 44905—Serienr 312000001 och högre

Modellnr 44906—Serienr 312000001 och högre

Form No. 3373-797 Rev A

Inställningsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Lyftarmsspärr	1	Montera lyftarmsspärren.
2	Lyftarm	1	Montera lyftarmen
3	Transporthjul	2	Montera transporthjulen
4	Bakre bogseringsstång	1	Montera den bakre bogseringsstången
5	Lyftstång	2	Montera lyftstången
6	Ratt Kåpa för styraxel Rattkåpa	1 1 1	Montera ratten
7	Säte	1	Montera sätet
8	Inga delar krävs	—	Ta bort maskinen från lastpallen

Låt maskinen stå på lastpallen medan du monterar komponenterna.




Montera lyftarmsspärren

Delar som behövs till detta steg:

1	Lyftarmsspärr
---	---------------

Tillvägagångssätt

1. Haka fast fjädern på spärren (Figur 1).

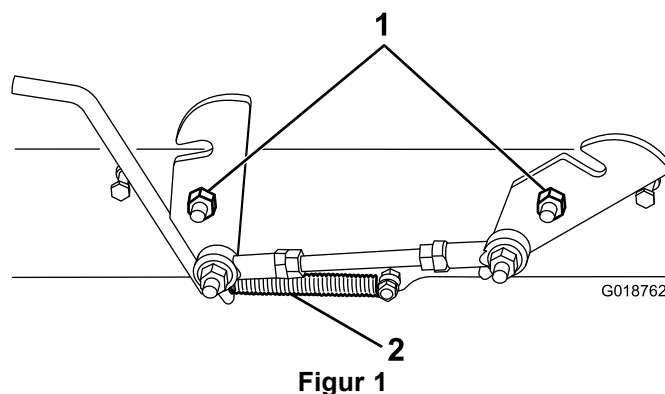

1. Skruvar
2. Fjäder

2. Sätt på spärren på skruvarna.
3. Dra åt muttrarna så att spärren inte rör sig och lossa sedan lite på muttern på varje spärr så att spärrmekanismen kan röra sig fritt.



2

Montera lyftarmen

Delar som behövs till detta steg:


1	Lyftarm
---	---------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort skruven för sätets sittdel och fäll upp sittdelen.
2. Ta bort den övre delen av klämmorna på fästet och för sedan lyftarmen under sätesstödet.

Obs: Se till att lyftarmen placeras så att den är mitt i mellan flänsarna som svetsats på axeln eftersom de passar inuti lyftarmens klämmor.

3. Montera klämmornas övre del och fäst dem med skruvarna som du tog bort tidigare. Dra inte åt skruvarna helt och hållet förrän gaslyftkolven har monterats (Figur 2).

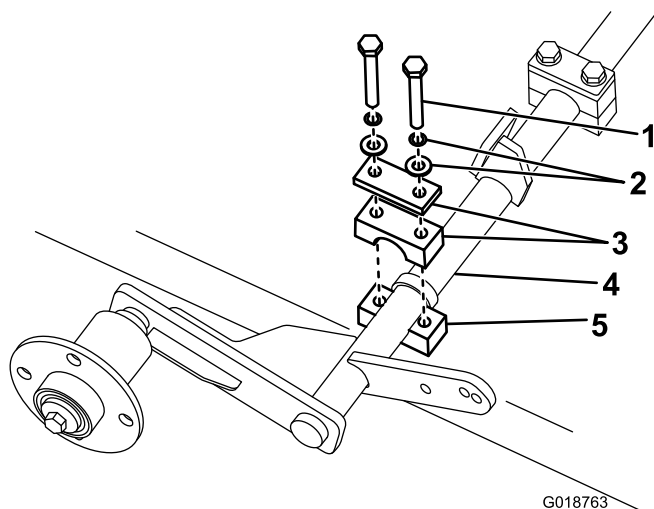


Figur 2

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Skruvar | 4. Lyftarm |
| 2. Muttrar och brickor | 5. Klämma |
| 3. Klämmor | |

4. Ta bort muttrarna och brickorna i den änden av gaskolven som inte är monterad på fästet.
5. Placera axeländen genom lyftarmens övre hål.

Obs: Skruvarna i klämmorna som håller lyftarmen på plats kanske behöver lossas för att gaskolven ska kunna hittas i armen (Figur 3).

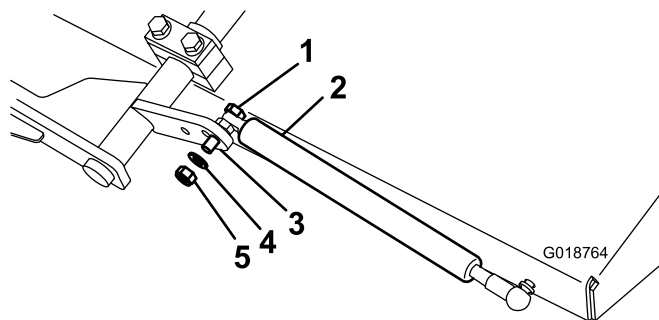

Figur 3

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Gaskolvens axelände | 4. Bricka |
| 2. Gaskolv | 5. Mutter |
| 3. Lyftarm | |
6. Montera brickorna och muttern på gaskolvens andra sida.
 7. Dra åt muttern med hjälp av två skruvnycklar.
 8. Dra åt skruvarna på lyftarmen till ett moment på 47,5 Nm

3

Montera transporthjulen

Delar som behövs till detta steg:

2	Transporthjul
---	---------------

Tillvägagångssätt

1. Hög hjulnaven genom att placera lyftarmen i upprätt läge.
2. Montera transporthjulen. Dra åt hjulmuttrarna till ett moment på 108 Nm.
3. Justera däcktrycket till 0,65 bar.

4

Montera den bakre bogseringsstången

Delar som behövs till detta steg:

1	Bakre bogseringsstång
---	-----------------------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort kåpan till transmissionen för att komma åt muttrarna för bogseringsstången.

2. Ta bort den undre halvan av klämman på maskinens baksida.
3. Placera bogseringsstången i rätt läge och montera klämmorna. Dra åt muttrarna till ett moment på 47,5 Nm.

Obs: Dra inte åt för hårt. Enheten måste kunna svänga fritt och lätt.

5


Montera lyftstången

Delar som behövs till detta steg:

2	Lyftstång
---	-----------

Tillvägagångssätt

1. Rikta in armarna så att smörjnipplarna i stångens ändrar kan komma åt.
2. För skruven genom brickan och stångens ände, bussningen, stången, brickan och fäst med muttern (Figur 4).

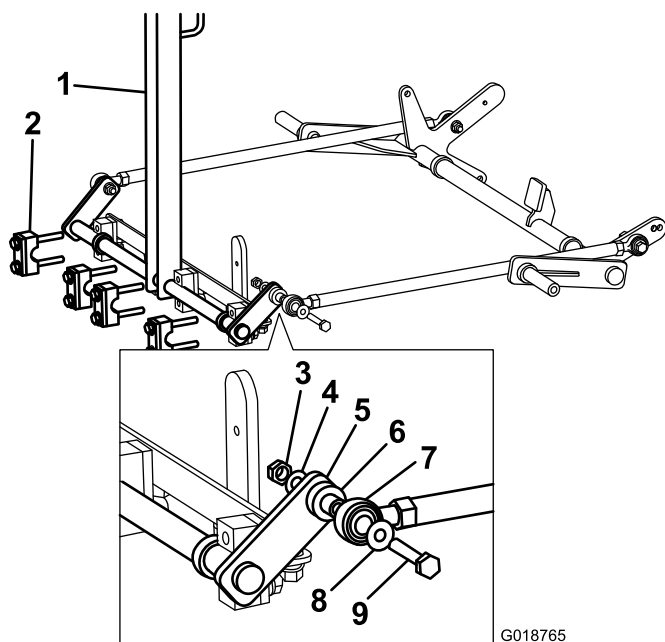

Figur 4

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Bogseringsstång | 6. Bricka |
| 2. Klämmor | 7. Mutter |
| 3. Mutter | 8. Bricka |
| 4. Brickor | 9. Bult |
| 5. Lyftarm | |

6


Montera ratten

Delar som behövs till detta steg:

1	Ratt
1	Kåpa för styraxel
1	Rattkåpa

Tillvägagångssätt

1. Ta bort skruven, låsbrickan och den tjocka fästbrickan från styraxeln.
2. Skjut kåpan för styraxeln över axeln (Figur 5).

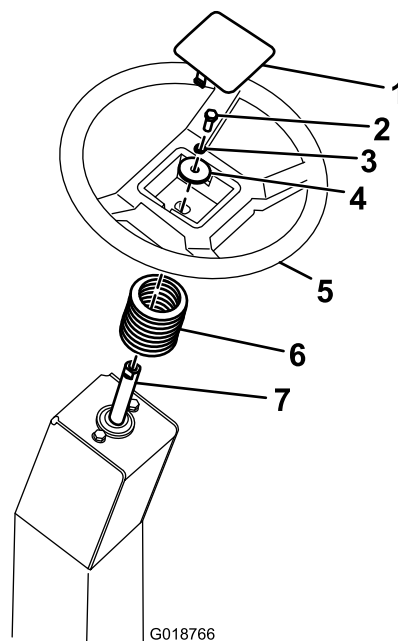

Figur 5

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Rattkåpa | 5. Ratt |
| 2. Skruv | 6. Kåpa för styraxel |
| 3. Låsbricka | 7. Styraxel |
| 4. Stor bricka | |

3. Skjut ned ratten på axeln och montera den stora brickan, låsbrickan och dra åt med skruven. Dra åt rattskruven till ett moment på 25,4 Nm.
4. Rikta in rattkåpan med rattens ficka och tryck den försiktigt på plats

3. Sätt tillbaka kåpan för transmissionen.

7


Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

1	Säte
---	------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort muttern och brickorna från varje skruv.

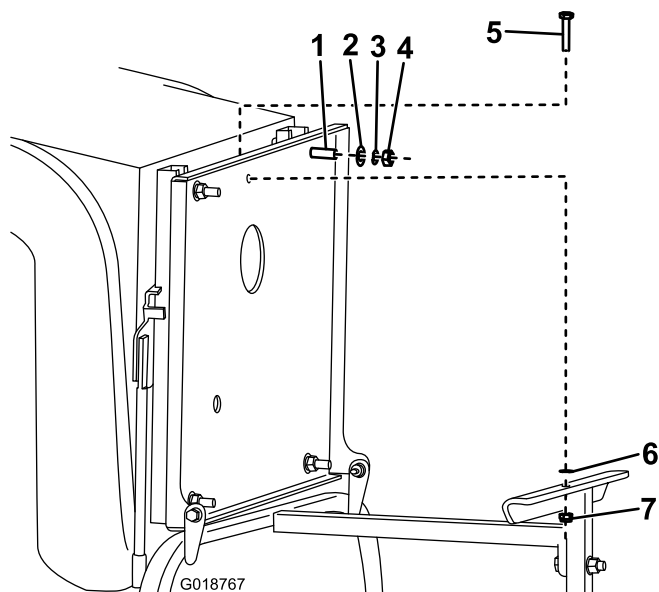

Figur 6

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Skruv | 5. Skruv |
| 2. Låsbricka | 6. Bricka |
| 3. Bricka | 7. Mutter |
| 4. Mutter | |

2. Passa in skruvarna på sätet med hålen i sittdelen.
3. Placera sätet på sittdelen. Lyft sittdelen försiktigt.
4. Montera låsbrickorna och dra åt alla fyra muttrarna till sittdelen.
5. Sänk sätet och montera sätets fästskruv.

8

Ta bort maskinen från lastpallen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Placera ett par tråklossar på båda sidorna om lastpallen, ungefär 90–100 mm i höjd under båda transporthjulen.
2. Lyft maskinen långsamt med hjälp av lyftstången.
3. När maskinen är helt upphöjd ska du flytta dig till bogseringsstången och försiktigt dra bort maskinen från lastpallen. Ta bort lastpallen.

Läs *Bruksanvisningen* och *Motorns bruksanvisning* för information om startprocedurer.

Kontrollera motorvarvtalet och justera det till 3 200 varv per minut.