



Ultra Sonic Boom™ set

Multi-Pro® 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 41615—Serienr.: 311000001 en hoger

Form No. 3368-980 Rev C

Installatie-instructies

Dit werktuig houdt een continue afstand vanaf de doppen van de spuitboom tot de grond tijdens het spuiten op oneffen terrein en is bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders in commerciële toepassingen. De machine is met name ontworpen voor het spuiten van golfbanen, parken en sportvelden. De machine mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met door de fabrikant goedgekeurde machines.


Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

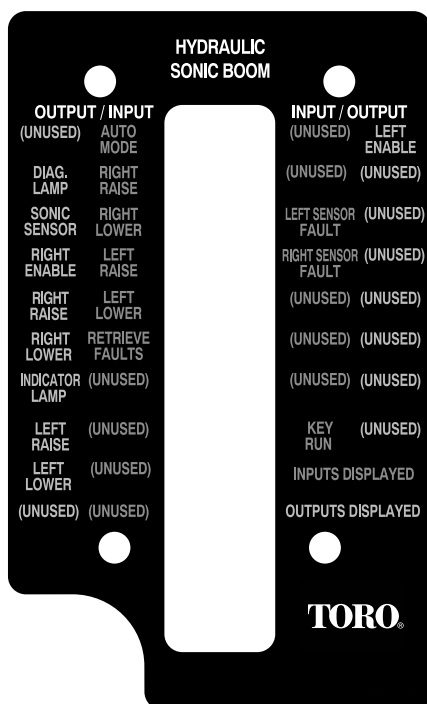

119-9432

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
2	Hengsel Hoekband (voor een onbedekte spuitboom) Hoekband (voor een bedekte spuitboom) Bovenste of onderste band Drukveer Draaibus Zeskantbout (5/16 x 3-1/4 inch) Platte ring Borgmoer (5/16 inch)	2 2 2 2 4 8 4 12 4	De sensorapparatuur monteren.
3	Hydraulisch verdeelblok Hydraulische fitting	1 4	Bereid de spuitbomen voor.
4	Draagarm van spuitboom	2	Vervang de draagarmen van de spuitboom.
5	Sonische spuitboomsensor Beugel Programmeerplug Deksel sensor Behuizing onderste sensor Dopbuisje Beschermbegel van de sensor Sensorkabel (4 m) Grote moer U-bout Borgmoer (1/4 inch) Bout (5/16 x 3/4 inch) Bout (5/16 x 1-1/4 inch) Borgmoer (5/16 inch) Kabelklemband	2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 8 4 12 12	De sonische spuitboomsensoren monteren.
6	Elektronische bedieningsmodule Montagebeugel Bout (1/4 x 1-1/8 inch) Borgmoer (1/4 inch)	1 1 4 4	Monteer de elektronische bedieningsmodule.
7	Kabelboom Tuimelschakelaar Controlelampjes Kabelklemband	1 1 1 12	Monteer de bedieningselementen.
8	Geen onderdelen vereist	–	Kalibreer de sonische spuitbomen

Opmerking: Sticker 119-9432 wordt gebruikt met een hand-held diagnosetool en bevindt zich bijgevolg niet op de machine.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

Parkeer de machine op een horizontaal vlak, zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en stel de parkeerrem in werking.

⚠ VOORZICHTIG

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u de set monteert.

2

De sensorapparatuur monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Hengsel
2	Hoekband (voor een onbedekte spuitboom)
2	Hoekband (voor een bedekte spuitboom)
2	Bovenste of onderste band
4	Drukveer
8	Draaibus
4	Zeskantbout (5/16 x 3-1/4 inch)
12	Platte ring
4	Borgmoer (5/16 inch)


Procedure

Opmerking: Hoe u de sensorapparatuur moet monteren, is afhankelijk van of de bedekte spuitboom (model 41602) is geïnstalleerd.

1. Stel de hengsels en banden op zoals afgebeeld in Figuur 1 (voor een onbedekte spuitboom) of Figuur 2 (voor een bedekte spuitboom).

Opmerking: Er bevinden zich 2 sets van 2 hoekbanden tussen de losse onderdelen. De ene set is voor een onbedekte en de andere voor een bedekte spuitboom. U zult één van de 2 sets hoekbanden (die voor de onbedekte of die voor de bedekte spuitboom) niet nodig hebben voor uw machine.


Opmerking: De bovenste banden voor onbedekte spuitbomen kunnen ook dienen als onderste banden voor onbedekte spuitbomen.

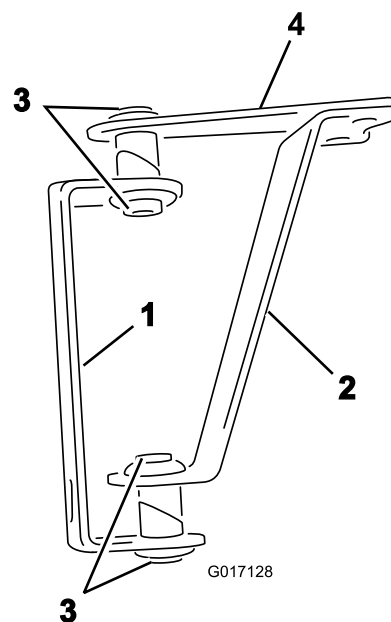

Figuur 1

Alleen voor onbedekte spuitbomen


- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Hengsel (2) | 3. Lagers (8) |
| 2. Hoekband (2) | 4. Bovenste band |

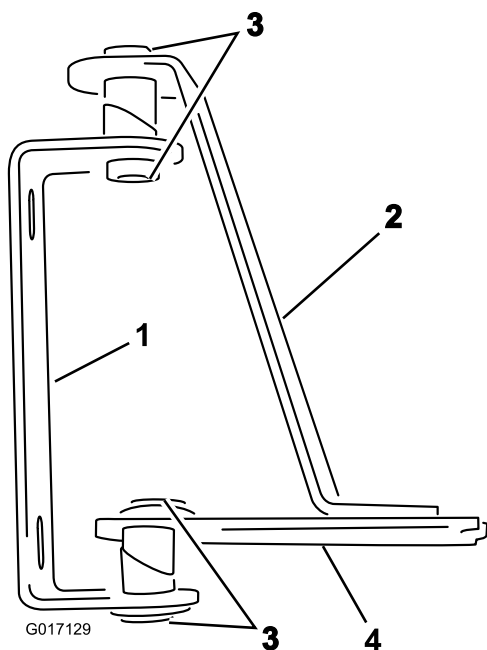

Figuur 2

Alleen voor bedekte spuitbomen

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Hengsel (2) | 3. Bus (8) |
| 2. Hoekband (2) | 4. Onderste band |

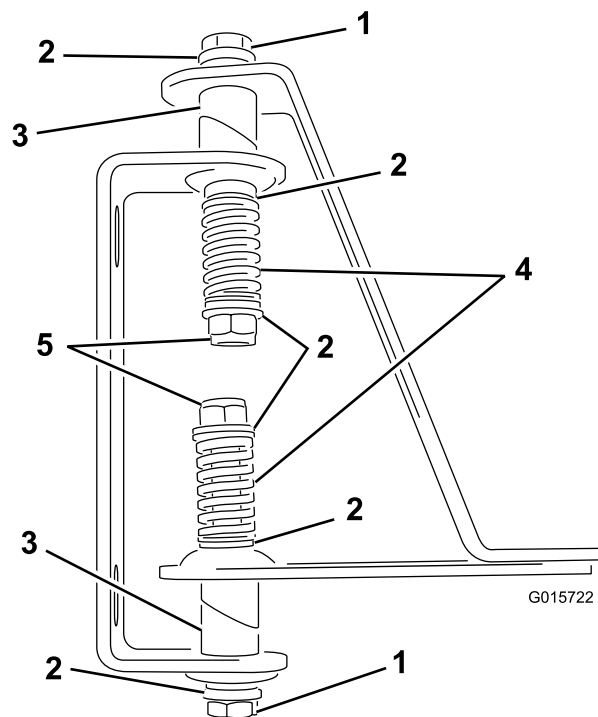

Figuur 3

Montage voor bedekte spuitboom getoond

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Zeskantbout | 4. Veren |
| 2. Platte ring | 5. Borgmoeren (5/16 inch) |
| 3. Opening gelaste buis | |

2. Breng de bussen aan in de openingen van de gelaste buizen in de hengsels en banden, zoals in Figuur 1 of Figuur 2.
3. Monteer een platte ring op elk van de 2 zeskantbouten (3-1/4 inch).
4. Steek de bouten door de openingen van de gelaste buizen, de hengsels en de banden (Figuur 3).

5. Breng een platte ring aan op het uitstekende uiteinde van elke bout.
6. Breng een veer aan op het uiteinde van elke bout (Figuur 3).
7. Monteer een platte ring en een borgmoer aan op het uiteinde van elke bout, en draai de borgmoeren aan tot er geen speling meer is op de veer.

Opmerking: Zorg ervoor dat de hengsels niet te vast zijn; anders kunnen de gemonteerde sensors niet meer vrij ronddraaien op de hengsels.

3

De spuitbomen uitrusten

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Hydraulisch verdeelblok
4	Hydraulische fitting

Procedure

De spuitbomen zijn in de fabriek zo afgesteld dat ze niet verder naar beneden kunnen dan de horizontale positie. Om de ultrasone spuitboomset toe te laten een gelijke afstand te behouden tussen de spuitdoppen en de grond als de grond naar beneden helt, moet u het ondersteuningssysteem van de spuitboom zo afstellen dat de spuitbomen verder kunnen dan de horizontale positie.

1. Breng de spuitbomen omhoog en laat ze rusten op de transportdragers.
2. Verwijder de R-pen van de spuitbomen en trek de pen uit de stang om de stang los te maken van de scharnierpenbehuizing van de spuitboom (Figuur 4).


Opmerking: Er mag niet meer dan 15 mm schroefdraad van het oog zichtbaar zijn. Anders kan de ingedraaide schroefdraad met de stang loskomen.

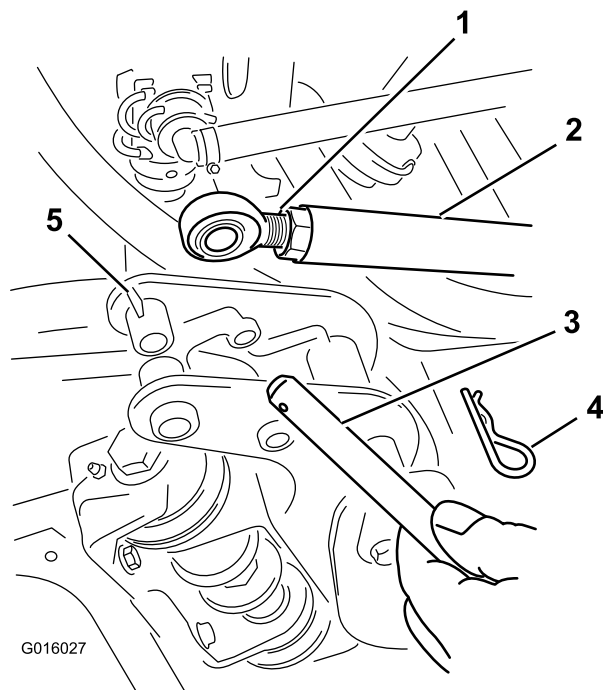

Figuur 4

1. 15 mm of minder schroefdraad zichtbaar
2. Stang
3. Pen
4. R-pen
5. Behuizing van draaipen van spuitboom

3. Laat de spuitbomen voorzichtig op houten blokken van ongeveer 10 cm hoog zakken (Figuur 5).

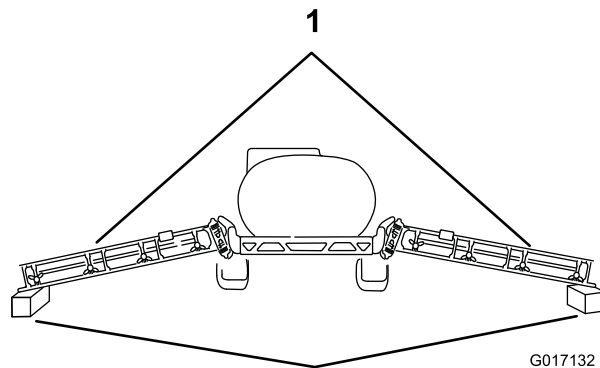


Figuur 5

1. Spuitbomen
2. Houten blokken

4. Schakel de machine in en klap de actuators volledig uit.
5. Draai de contraoeren op de stangen los.
6. Draai het oog van elk stanguiteinde los tot het gat van het oog overeenkomt met het gat in de scharnierpenbehuizing van de spuitboom.
7. Breng voor elke spuitboom de pen die u verwijderde in stap 2 aan door de scharnierpenbehuizing van de spuitboom en het oog aan het stanguiteinde.

8. Bevestig de pennen met de R-pennen die u bij stap 2 hebt verwijderd.
9. Draai de borgmoer van elke stang vast.
10. Verwijder de afdekplaat van het hydraulische blok.
11. Label alle slangen die verbonden zijn met het hydraulische verdeelblok (poort C1 tot C4) en maak ze los van het blok.

Opmerking: Maak de 2 hydraulische aansluitingen aan de rechterkant en de meetpoort los (Figuur 6).

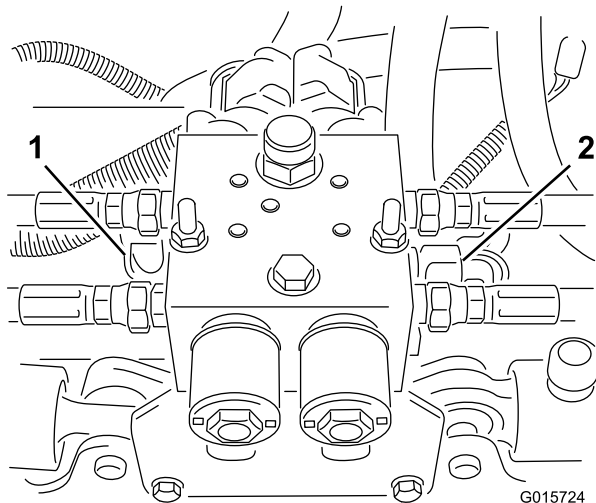

Figuur 6

1. Meetpoort
2. Hydraulische aansluitingen

van de cilinders, en poorten C2 en C4 op de kant van de stang.

18. Het hydraulische systeem purgeren. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.

4

De draagarmen van de spuitboom vervangen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Draagarm van spuitboom
---	------------------------

Procedure

De nieuwe draagarmen laten de spuitbomen toe om samen te vouwen zonder elkaar te raken. Zo wordt beschadiging van de op de spuitbomen gemonteerde sensors voorkomen.

1. Verwijder de 2 bestaande draagarmen van de spuitboom door de bout en moer te verwijderen (Figuur 7).

Opmerking: Bewaar de bouten en moeren om de nieuwe draagarmen te monteren.

12. Neem het hydraulische blok uit de montagebeugel door 2 bouten en 2 borgmoeren te verwijderen.

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal.

13. Maak de 2 hydraulische aansluitingen los van de poorten en de meetpoort van het oude hydraulische verdeelblok en koppel ze aan op het nieuwe hydraulische verdeelblok.
14. Monteer het nieuwe hydraulische verdeelblok op de montagebeugel met de 2 bouten en 2 borgmoeren die u eerder verwijderd hebt.
15. Zet de meetpoort en de 2 hydraulische connectors vast.
16. Zet alle fittings vast op het blok.
17. Monteer alle slangen op de fittings van het blok.


Belangrijk: Zorg ervoor dat de slangen juist aangebracht zijn. De 3/8-inch slang van het retourfilter sluit u aan op de T-poort, en de andere 3/8-inch slang op de P-poort. Poorten C1 en C3 worden aangesloten op de onderkant

5

De sonische spuitboomsensoren monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Sonische spuitboomsensor
2	Beugel
2	Programmeerplug
2	Deksel sensor
2	Behuizing onderste sensor
2	Dopbuisje
2	Beschermbeugel van de sensor
2	Sensorkabel (4 m)
4	Grote moer
6	U-bout
8	Borgmoer (1/4 inch)
8	Bout (5/16 x 3/4 inch)
4	Bout (5/16 x 1-1/4 inch)
12	Borgmoer (5/16 inch)
12	Kabelklemband

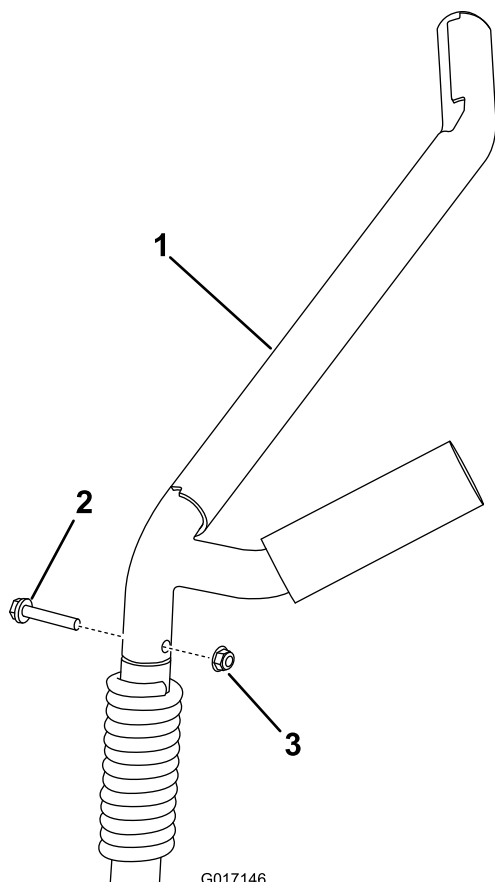

G017146


Figuur 7

1. Draagarm van spuitboom (2)
2. Bout (2)
3. Moer (2)

2. Monteer de nieuwe draagarmen van de spuitbomen en bevestig met de bout en moer die u eerder verwijderd hebt.

Procedure

1. Monteer bij de buitenste spuitdop aan de voorkant van elke spuitboom een montagebeugel met 3 U-bouten en 6 borgmoeren (1/4 inch) (Figuur 8 en Figuur 9).

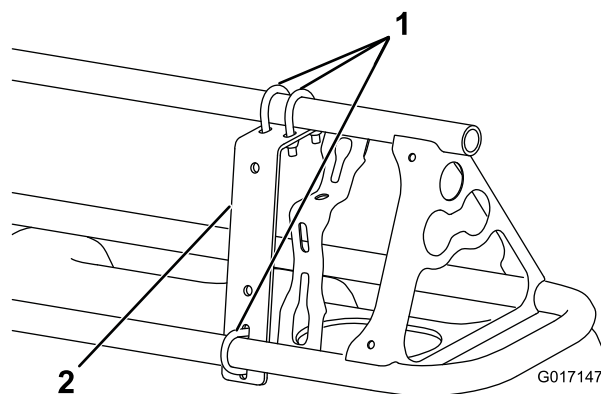


G017147

Figuur 8

Vooraanzicht


1. Montagebeugel (2)
2. U-bout (6)

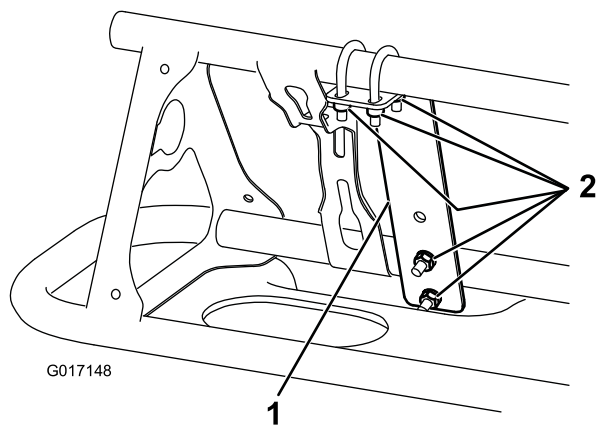

Figuur 9
Achteraanzicht

1. Montagebeugel (2)
2. Borgmoer (1/4 inch) (12)


2. Monteer de beschermbeugel van de sensor op de montagebeugel met 2 bouten (5/16 x 3/4 inch) en 2 flensmoeren (5/16 inch) zoals getoond in Figuur 10.

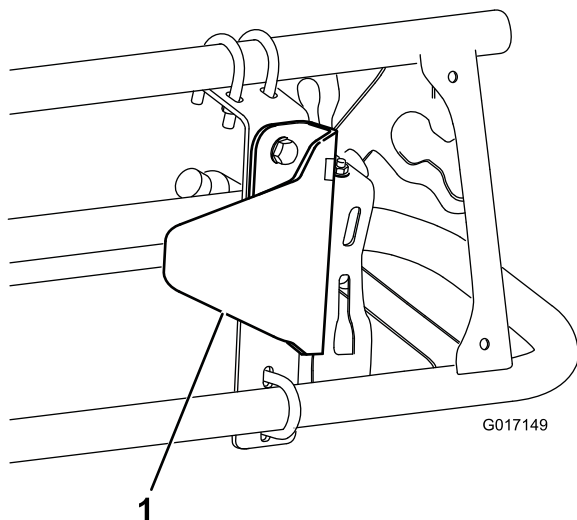

Figuur 10

1. Beschermbeugel van de sensor


3. Breng het bevestigingsmateriaal van de sensor aan op de beschermbeugel van de sensor met 2 bouten (5/16 inch) zoals getoond in Figuur 11 (voor een bedekte spuitboom) of Figuur 12 (voor een onbedekte spuitboom).

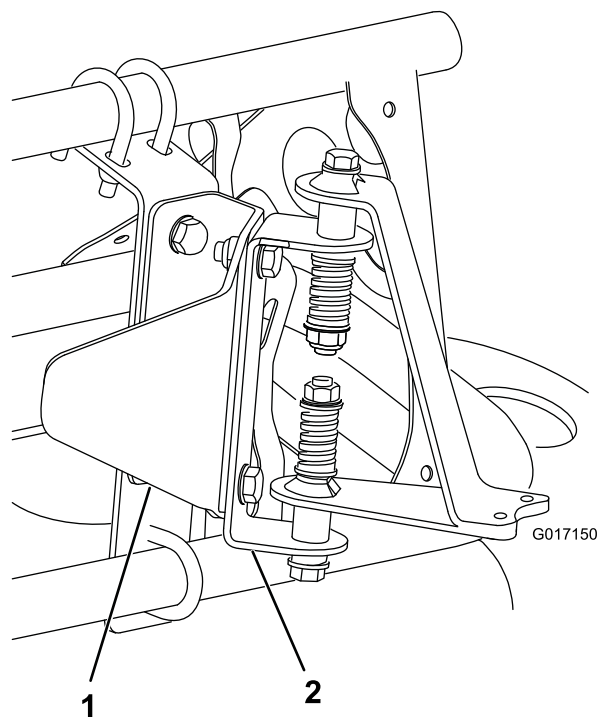

Figuur 11

Alleen voor een bedekte spuitboom

1. Beschermbeugel van de sensor
2. Hengsel (van bevestigingsmateriaal van sensor)

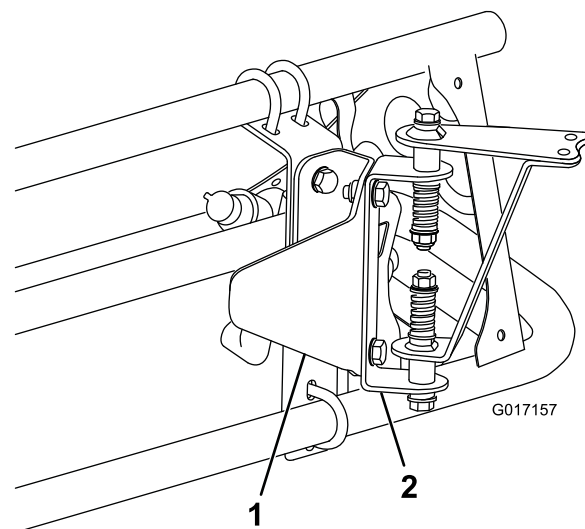


Figuur 12

Alleen voor een onbedekte spuitboom

1. Beschermbeugel van de sensor
2. Hengsel (van bevestigingsmateriaal van sensor)

4. Monteer de behuizing van de onderste sensor op het bevestigingsmateriaal van de sensor met 2 bouten (5/16 x 1-1/4 inch) en 2 flensmoeren (5/16 inch) (Figuur 13).

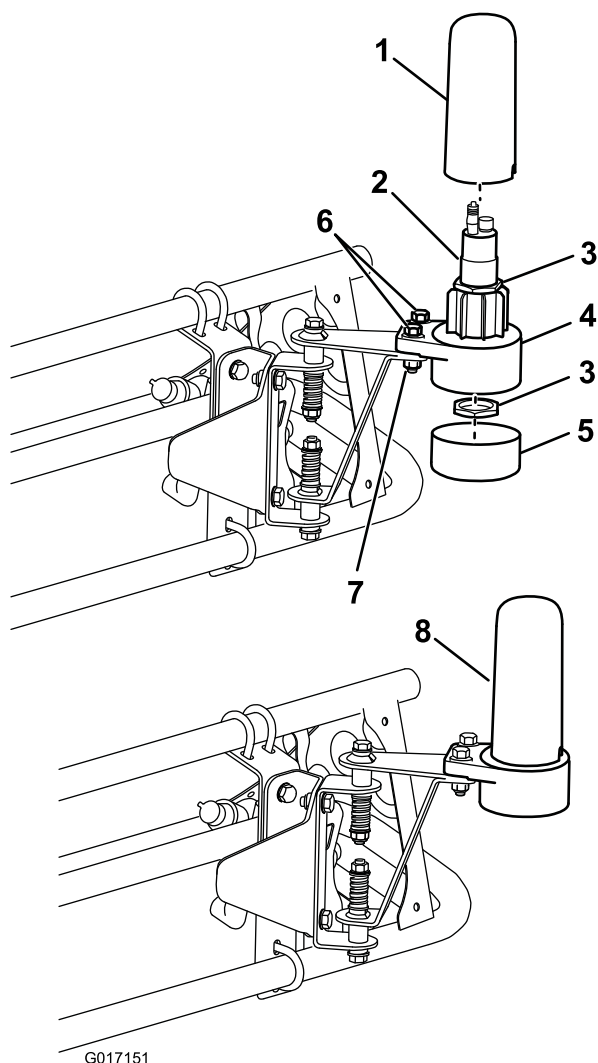


Figuur 13

Configuratie voor onbedekte spuitboom getoond

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kap | 5. Dopbuisje |
| 2. Sensor | 6. Bouten (5/16 x 1-1/4 inch) |
| 3. Grote moer | 7. Borgmoeren (5/16 inch) |
| 4. Behuizing onderste sensor | 8. Gemonteerde sensor |

5. Plaats de instelplug op de sensor (Figuur 14).

Belangrijk: Zorg ervoor dat de pijl onder de zijdelingse T uitgelijnd is met de inkeping aan de bovenrand van de sensor (Figuur 14).

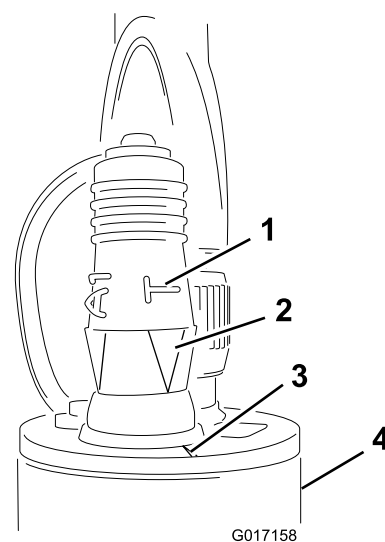

Figuur 14

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Zijdelingse T | 3. Inkeping |
| 2. Pijlen uitgelijnd | 4. Sensor |

6. Plaats de sensor in de onderste sensorbehuizing en maak hem vast met 2 meegeleverde moeren (Figuur 13).

Opmerking: Gooi de borgringen die bij de sensors geleverd werden weg.

7. Plaats het dopbuisje en het deksel (Figuur 13).

Opmerking: Zorg ervoor dat de draad van de sensor door de kleine opening in het deksel loopt voordat u het deksel van de sensor monteert.

8. Maak de draad die van de sensor naar de spuitboom gaat vast met kabelbinders.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de draad rond de sensor voldoende slap hangt opdat de sensor vrij kan draaien op het hengsel zonder dat de draad gespannen wordt.

9. Herhaal de bovenstaande stappen voor de andere spuitboom.

Opmerking: Alleen voor bedekte spuitbomen: De sensors mogen het spuitboomdeksel niet waarnemen; dit zou het signaal kunnen verstoren. Als u tijdens de kalibrering problemen ondervindt, controleer dan de sensors om zeker te zijn dat hun signaal het spuitboomdeksel niet waarneemt.

6


De elektronische bedieningsmodule monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Elektronische bedieningsmodule
1	Montagebeugel
4	Bout (1/4 x 1-1/8 inch)
4	Borgmoer (1/4 inch)

Procedure

1. Verwijder de plug (Figuur 15).

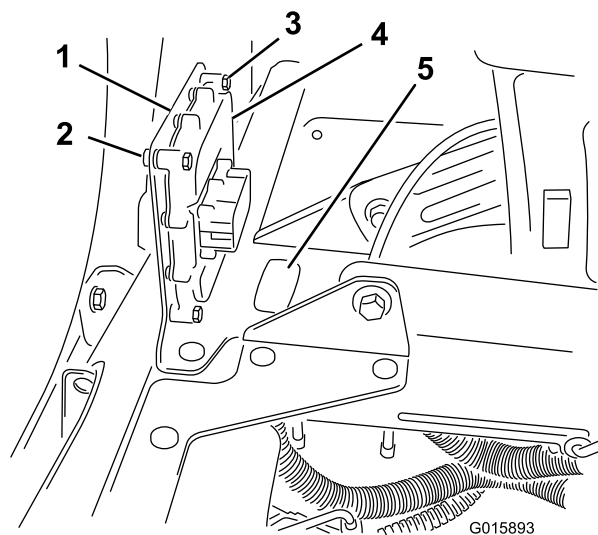

Figuur 15

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Montagebeugel | 4. Elektronische bedieningsmodule |
| 2. Borgmoer (1/4 inch) (4) | 5. Plug |
| 3. Bout (1/4 x 1-1/8 inch) | |

2. Leid de aansluiting van de elektronische bedieningsmodule van de kabelboom door de opening, maar koppel de aansluiting niet aan op de bedieningsmodule.
3. Monteer de montagebeugel op het stoelframe van de machine, tussen en achter de stoelen. Gebruik hiervoor het bestaande toebehoren (Figuur 15).
4. Bevestig de bedieningsmodule op de montagebeugel met 4 zeskantbouten (1/4 x 1-1/8 inch) en 4 borgmoeren.

7


De kabelboom, controlelamp en schakelaars monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
1	Tuimelschakelaar
1	Controlelampjes
12	Kabelklemband

De kabelboom aansluiten op de elektronische bedieningsmodule, het aardingsblok, de vermogenbron en de accu

1. Verbind de aansluiting van de kabelboom met de elektronische bedieningsmodule en zet vast met een inbussleutel (Figuur 16).

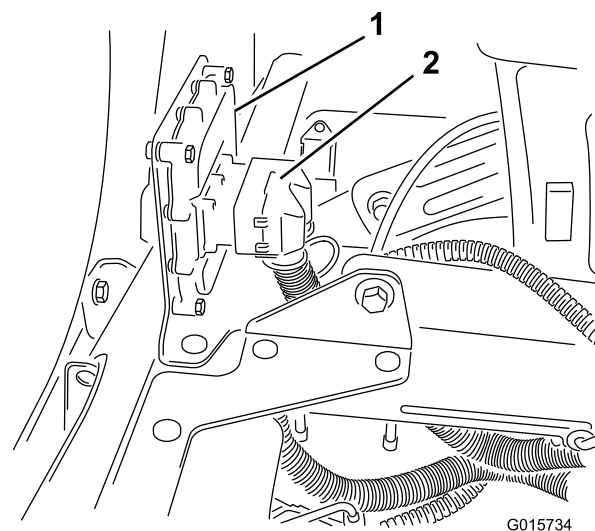


Figuur 16

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Elektronische bedieningsmodule | 2. Aansluiting |
|-----------------------------------|----------------|

Opmerking: De aansluiting van de bedieningsmodule is gesleuteld en kan op slechts één manier aangesloten worden.


2. Breng de stoel omhoog voor toegang tot de zekeringenblokken.
3. Zoek de bestaande zekeringenblokken van de machine en monteer het zekeringenblok dat aangesloten is op de kabelboom door het te

bevestigen aan de onderkant van het zekeringenblok erboven (Figuur 17).

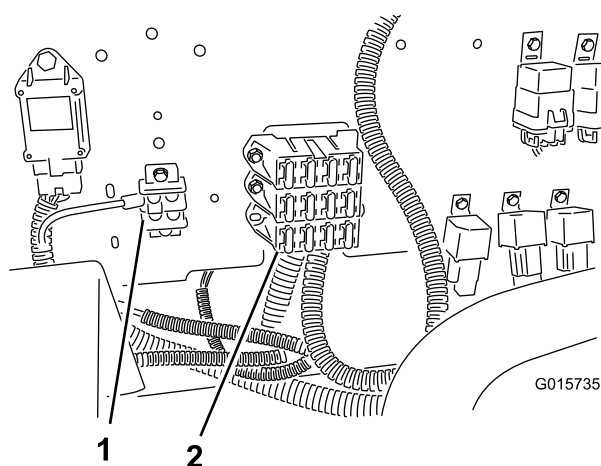

Figuur 17

1. Aardaansluitingenblok
2. Zekeringhouder

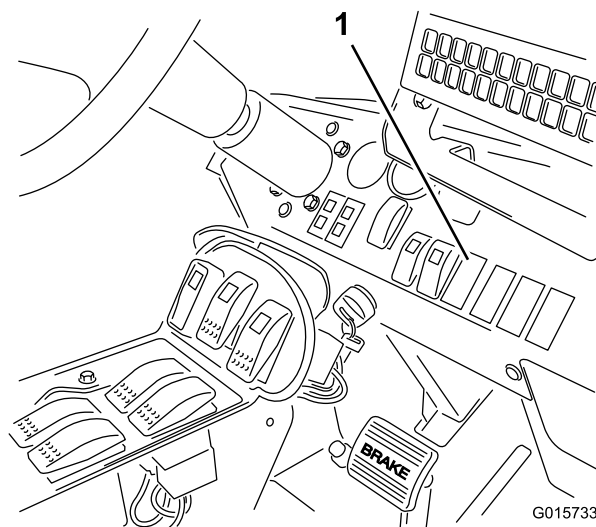

Figuur 18

1. Plug op het dashboard

4. Bevestig de aardklem van de kabelboom aan het aardklemblok (Figuur 17).
5. Sluit de kabelboom met de aanduiding "Main Power" aan op de hoofdvermogenbron bij het zekeringenblok.
6. Breng de accuklem van de kabelboom aan op de positieve (+) accupool.
7. Laat de bestuurdersstoel zakken.

De schakelaar van de sonische spuitboom monteren

1. Leid het uiteinde van de kabelboom met de schakelaansluiting voor de sonische spuitboom onder het dashboard.
2. Verwijder de schakelplug uit het dashboard op de plaats afgebeeld in Figuur 18.

3. Plaats de tuimelschakelaar in de opening van het dashboard.
4. Koppel de schakelaansluiting van de kabelboom aan op de schakelaar.

De controlelamp monteren en de schakelaars aansluiten

1. Verwijder het rechterdeksel van het middelste bedieningspaneel door 5 bouten en een lange schroef te verwijderen.
2. Maak de klemmen van de 2 bestaande bedieningsschakelaars van de linker- en rechterspuitboom los.

Opmerking: Stop de klemmen van de oude kabelboom weg.


3. Verwijder de plug en plaats de controlelamp in de opening in het bedieningspaneel.
4. Sluit de controlelamp aan op de klem van de kabelboom.
5. Sluit de 2 tuimelschakelaars van de spuitbomen aan op de klemmen van de kabelboom.

Opmerking: De 2 klemmen van de kabelboom zijn aangeduid met "Left Boom Raise/Lower" en "Right Boom Raise/Lower".

6. Monteer het rechterpaneel van het middelste bedieningspaneel met de bevestigingen die u verwijderd hebt in stap 1.
7. Leid de kabelboom naar de achterkant van de machine langs dezelfde weg als de andere draden en slangen.

Opmerking: Gebruik kabelklembanden om de kabelboom aan de andere kabelbomen te bevestigen, uit de weg van het uitlaatsysteem en de bewegende delen.

8. Verbind de klemmen van de kabelboom voor de linkerspuitboom met de magneetkleppen van het hydraulische blok (Figuur 19).

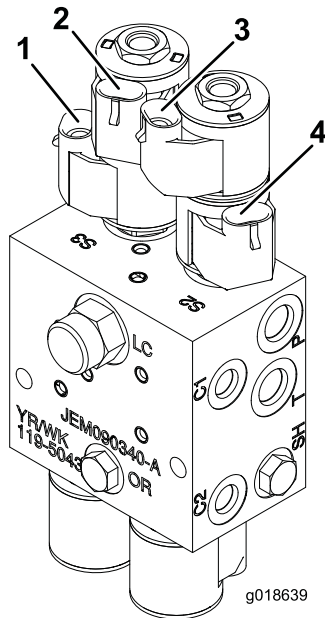

Figuur 19

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Linkerspuitboom omlaag | 3. Rechterspuitboom omhoog |
| 2. Linkerspuitboom omhoog | 4. Rechterspuitboom omlaag |

Opmerking: De klemmen van de kabelboom zijn aangeduid met Left Boom/Up; Left Boom/Down; Right Boom/Up; en Right Boom/Down.

Opmerking: Er zouden 2 klemmen vrij moeten blijven; deze dienen om de sensors op aan te sluiten.

9. Bevestig de draden aangeduid met "Right Enable" en "Left Enable" met kabelbinders.
10. Breng de montageplaat aan over het hydraulische blok.

De sensors aansluiten

1. Leid de draad van elke sensor langs de spuitboom naar het midden achteraan de machine.
2. Bevestig de draden van de sensors met kabelbinders aan de spuitboom.

Opmerking: Zorg ervoor dat de draad rond de sensors voldoende slap hangt opdat de sensors vrij kunnen draaien op de hengsels.

3. Sluit de klemmen van de linker- en rechtersensor aan op de kabelboom aangeduid met respectievelijk "Left Sonic Sensor" en "Right Sonic Sensor".

8

De sonische spuitbomen kalibreren


Geen onderdelen vereist

Procedure

Tijdens deze procedure hebt u 20 seconden om de sensors van de spuitbomen te kalibreren. De afstand tussen de spuitboomsensor en de grond na de kalibratieperiode van 20 seconden zal de hoogte-instelling zijn in de automatische modus tot u de sensor opnieuw kalibreert. Na de 20 seconden vindt een zelfkalibratie plaats die tot 2 minuten duurt. Hierbij bepaalt de regelaar deze afstand en "leert" dan de stroomeigenschappen van de hydraulische hefcilinderkleppen.

Opmerking: Voor onbedekte spuitbomen: De standaardinstelling is 51 cm van de spuitdop tot de grond. Als u een andere hoogte ingesteld hebt dan de fabrieksinstelling en u wenst terug de standaardinstelling te gebruiken, herkalibreert u de spuitboom terwijl deze op de steun ligt. **Voor bedekte spuitbomen:** De standaard hoogte-instelling van 51 cm geldt alleen voor onbedekte spuitbomen. U moet de sensors van bedekte spuitbomen kalibreren.

1. Zorg ervoor dat de gazonspuitmachine geparkeerd is en er zich geen bomen, gebouwen, voertuigen of afval in de buurt bevinden. Er mogen zich ook geen buizen of voorzieningen onder de grond bevinden.
2. Laat de spuitbomen zakken in de horizontale stand.
3. Draai het contactsleuteltje op Uit.
4. Druk de schakelaar van de sonische spuitboom op het dashboard op Auto (Figuur 20).

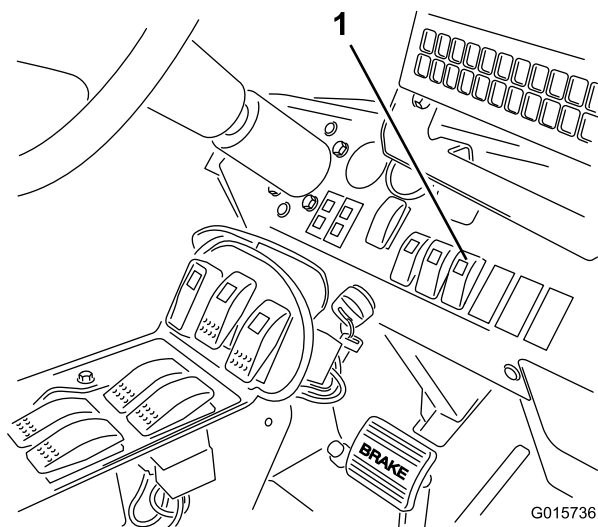

Figuur 20

1. Schakelaar van sonische spuitboom

5. Draai het contactsleuteltje en start de machine terwijl u tegelijkertijd de knoppen "links omlaag" en "rechts omhoog" ingedrukt houdt.
6. Laat de spuitboomschakelaars los.

Opmerking: Het groene schakellicht van de sonische spuitboom flitst snel aan en uit, wat betekent dat het sonische spuitboomsysteem gekalibreerd wordt. U hebt nu 20 seconden om de knoppen omhoog en omlaag te gebruiken en de gewenste afstand tussen de spuitbomen en de grond in te stellen. Na de 20 seconden knippert het groene licht traag.

7. Gebruik de schakelaars omhoog en omlaag om de hoogte van de spuitbomen te wijzigen tot u de gewenste afstand tussen de spuitboomsensor en de grond verkrijgt.
8. Wacht tot het zelfkalibratieproces voltooid is; wacht tot het groene schakellicht van de sonische spuitboom stopt met knipperen.

Opmerking: Het zelfkalibratieproces kan tot 2 minuten duren. Verstoor het sensorsignaal niet tijdens het zelfkalibratieproces, bijvoorbeeld door uw voet onder een sensor te bewegen.

Gebruiksaanwijzing

De bedieningselementen gebruiken

De **schakelaar voor de sonische spuitbomen** bevindt zich op het dashboard en heeft 2 instellingen: automatisch en manueel.

- **Automatische modus:** In deze modus bewegen de spuitbomen automatisch, waardoor de uiteinden van de spuitbomen altijd de gewenste afstand tot de grond behouden. Om de automatische modus te activeren, drukt u op het dashboard op automatische modus en drukt u op de schakelaar om de spuitboom te laten zakken en beweegt u de spuitboom op de gewenste afstand van de grond.

Opmerking: U kunt de automatische werking van de spuitbomen tijdelijk overschrijven met behulp van de schakelaars om één of beide spuitbomen omhoog of omlaag te brengen. Om de spuitboom handmatig te laten zakken terwijl het systeem zich in automatische modus bevindt, houdt u de schakelaar ingedrukt om de spuitboom te laten zakken tot deze de gewenste hoogte bereikt. Om de spuitboom handmatig omhoog te brengen terwijl het systeem zich in automatische modus bevindt, houdt u de schakelaar ingedrukt om de spuitboom omhoog te brengen tot deze de gewenste hoogte bereikt. Als u slechts één spuitboom aanpast, blijft de andere automatisch functioneren. Om opnieuw de automatische modus te gebruiken, drukt u op de schakelaar om de spuitboom te laten zakken en beweegt u de spuitboom naar de gewenste afstand van de grond.

- **Manuele modus:** Deze modus schakelt de automatische aanpassing van de spuitbomen uit, en laat u de spuitbomen handmatig bedienen.

Het **licht van de sonische spuitboom** op de schakelaar duidt op de status van het sonische spuitboomsysteem:

- **Blijft branden:** Het sonische spuitboomsysteem is ingeschakeld en functioneert normaal.
- **Snel aan en uit:** Het systeem bevindt zich in kalibratiemodus. Dit blijft 20 seconden duren.
- **Traag aan en uit:** Er is een fout in het systeem of u hebt de automatische modus opgeheven door minstens één van de spuitbomen handmatig te bedienen terwijl het systeem in automatische modus stond.

Opmerking: Als er een fout in het sonische spuitboomsysteem is (bv. er wordt geen signaal van

de sensor ontvangen), zal de spuitboom gedurende enkele seconden omhoog komen en dan stoppen. Het licht op de schakelaar (op het dashboard) gaat traag aan en uit, wat erop wijst dat één van de spuitbomen gestopt is. Bovendien zal het controlelampje op de armsteun fllikkeren om erop te wijzen dat er een fout is.

Het **controlelampje** is het kleine, rode lichtje op het armpaneel. Het duidt de status van het sonische spuitboomsysteem aan:

- **Brandt even:** Het licht gaat even branden als u het sonische spuitboomsysteem activeert. Het licht gaat na enkele seconden uit en blijft uit zolang het systeem naar behoren werkt.
- **Knippert:** Er is een actieve fout in het sonische spuitboomsysteem.

Bediening en gebruik van de spuitmachine

Belangrijk: Als u de machine gebruikt op erg oneffen terrein, rij dan trager om te vermijden dat de spuitbomen de grond raken.

Onderhoud

Reinigen

Reinig de sensoren regelmatig met een vochtige doek. Vervang een sensor als hij beschadigd of overmatig vuil is.

Belangrijk: Spuit geen water op of in de richting van de sensoren. Zelfs water onder weinig druk kan de sensor beschadigen. Dek de sensoren altijd volledig af voordat u het spuitsysteem reinigt.

Opmerking: Als de spuitbomen gedurende lange tijd op de steun blijven liggen, kan de dichting rond de sensors (die naar boven gericht is) blootgesteld worden aan ultraviolet licht en langzaam beschadigd raken. Vermijd zo veel mogelijk dat de onderkant van de sensors wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Stalling


Als u de sensors voor een langere periode niet gebruikt, breng dan de veiligheidskapjes aan op de sensors om ze te beschermen tegen de elementen.

Problemen, oorzaak en remedie

Opmerking: Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor meer diagnostische informatie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Remedie
Storing aan één of beide spuitbomen; het lampje is uit.	1. Doorgebrande zekering. 2. Het lampje is doorgebrand. 3. De elektronische bediening of bedrading is beschadigd.	1. Zekering vervangen. 2. Lampje vervangen. 3. Neem contact op met een erkende Toro dealer.
Storing aan een of beide spuitbomen; het lampje knippert langzaam.	1. Kleine systeemfout. 2. Steeds terugkerende systeemfout. 3. Er is een hydraulische of mechanische storing.	1. Breng de betreffende spuitboom of spuitbomen omlaag met de schakelaars om de storing te verhelpen. 2. Neem contact op met de erkende Toro dealer als de fout blijft aanhouden. 3. Los het hydraulische of mechanische probleem op.
Storing aan een of beide spuitbomen, het lampje brandt.	1. De sensordoppen blokkeren het sensorpad.	1. Plaats de dop aan de bovenzijde van de sensor.

Schema's

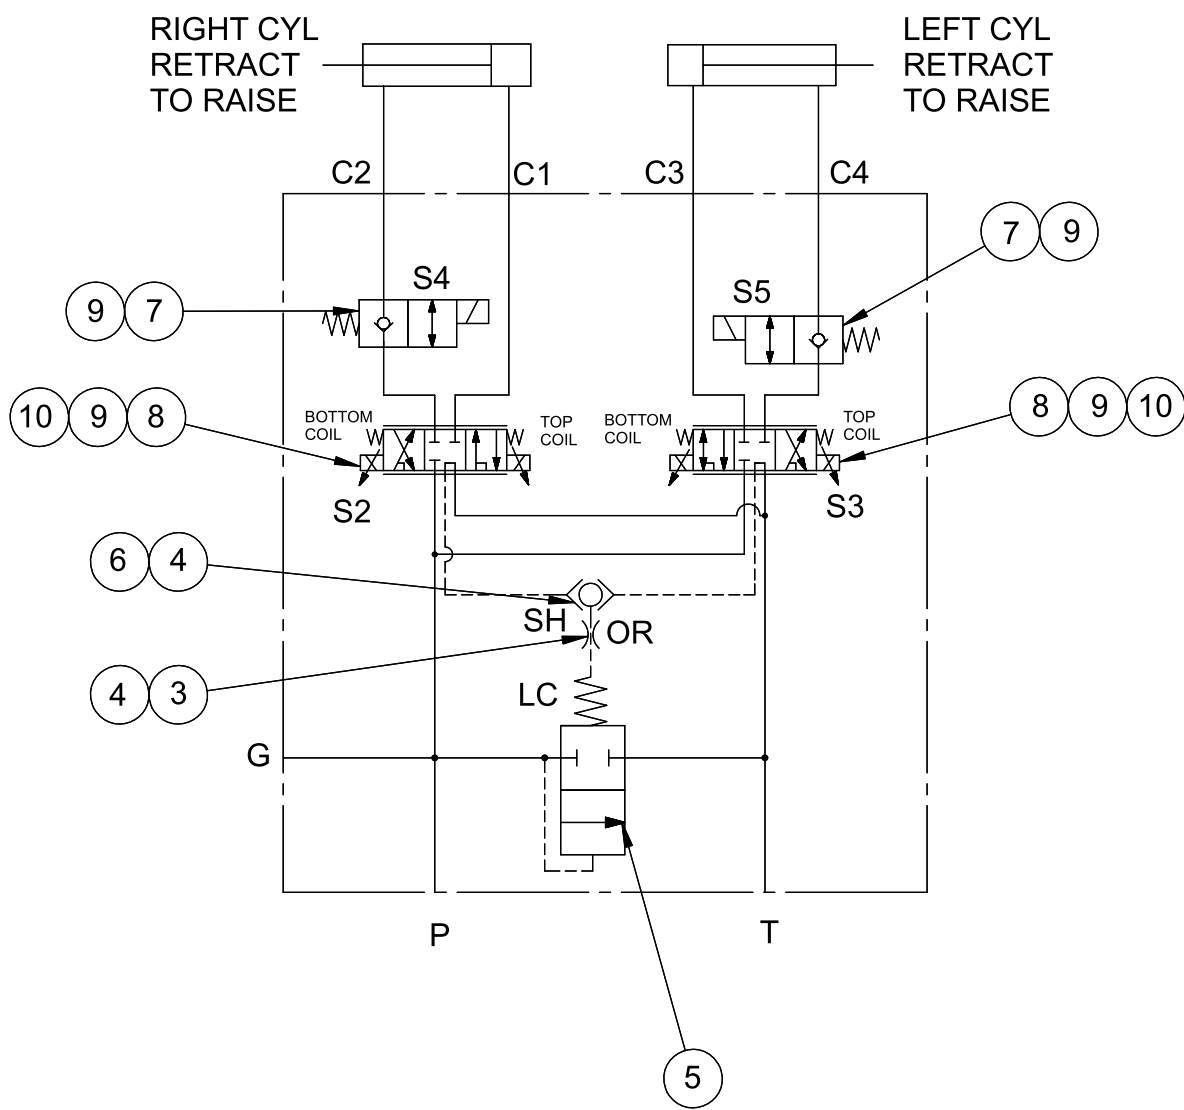

VALVE S2	VALVE S3
S2 (BOTTOM COIL) = C1	S2 (BOTTOM COIL) = C3
S1 (TOP COIL) = C2	S1 (TOP COIL) = C4

G017133

Hydraulische systeem (Rev. A)



17

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.