



Walcarka GreensPro 1200 Greens Roller

Model nr 44905—Numer seryjny 312000001 i wyższe

Model nr 44906—Numer seryjny 312000001 i wyższe

Form No. 3373-932 Rev A

Instrukcja uruchomienia

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Procedura	Opis	Ilość	Sposób użycia
1	Zespół zatrzasku ramienia unoszonego	1	Zainstalować zespół zatrzasku ramienia unoszonego
2	Zespół ramienia unoszonego	1	Zainstalować zespół ramienia unoszonego
3	Koła transportowe	2	Zainstalować koła transportowe
4	Tylny zespół holowania	1	Zainstalować tylny zespół holowania
5	Drażek unoszenia	2	Zainstalować drażek unoszenia
6	Kierownica Pokrywa wału kierownicy Nasadka kierownicy	1 1 1	Zainstalować kierownicę.
7	Fotel	1	Zainstalować fotel
8	Nie są potrzebne żadne części	–	Zdjąć urządzenie z palety

Podczas instalowania komponentów urządzenie powinno znajdować się na paletcie.




Instalacja zespołu zatrzasku ramienia unoszonego

Części potrzebne do tej procedury:

1	Zespół zatrzasku ramienia unoszonego
---	--------------------------------------

Procedura

1. Zahaczyć sprężynę o zatrzask (Rysunek 1).

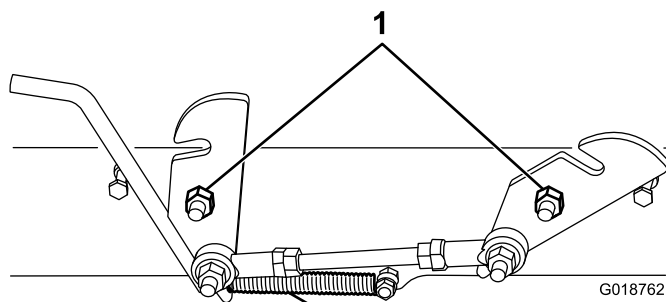

Rysunek 1

1. Śruby
 2. Sprężyna
2. Umieścić zatrzask na śrubach.
 3. Dokręcić nakrętki tak, aby mechanizm zatrzaskowy nie poruszał się. Następnie lekko odkręcić nakrętki tak, aby mechanizm poruszał się swobodnie.



2

Instalacja zespołu ramienia unoszonego

Części potrzebne do tej procedury:


1	Zespół ramienia unoszonego
---	----------------------------

Procedura

1. Odkręcić śrubę podstawy gniazda i odwrócić podstawę.
2. Usunąć górną część zacisków z podstawy, a następnie wsunąć zespół ramienia unoszonego pod wspornik gniazda.

Informacja: Sprawdzić, czy ramię znajduje się w równej odległości od kołnierzy przyspawanych do wału (muszą one wpasować się w zaciski ramienia).

3. Zainstalować górną część zacisków i dokręcić je za pomocą poprzednio odkręconych śrub. Nie dokręcać śrub maksymalnie, aż do czasu zainstalowania modułu unoszenia ramienia (Rysunek 2).

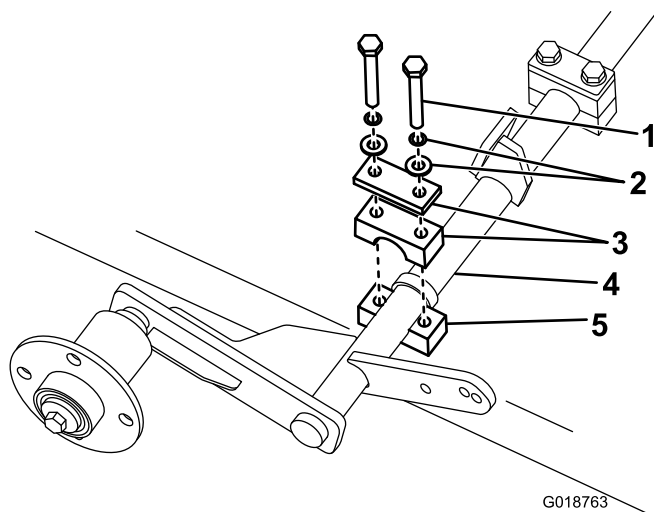


Rysunek 2

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Śruby | 4. Zespół ramienia unoszonego |
| 2. Nakrętki i podkładki | 5. Zacisk |
| 3. Zaciski | |

4. Usunąć nakrętki i podkładki z końcówki modułu gazowego, który nie jest przymocowany do podstawy.
5. Wyrównać pozycję końcówki z górnym otworem ramienia unoszonego.

Informacja: Może wystąpić konieczność poluzowania śrub w zaciskach mocujących ramię unoszone tak, aby swobodnie umieścić moduł gazowy w ramieniu (Rysunek 3).

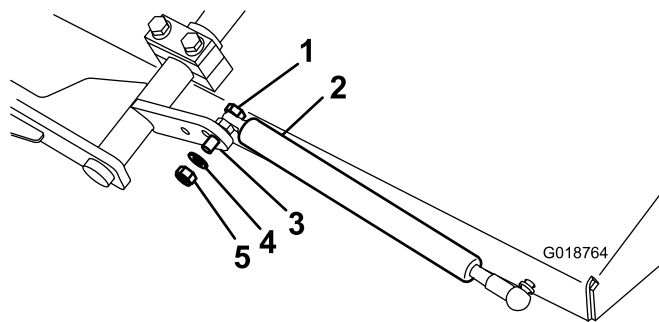

Rysunek 3

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Końcówka modułu gazowego | 4. Podkładka |
| 2. Moduł gazowy | 5. Nakrętka |
| 3. Ramię unoszone | |
6. Zainstalować podkładki i nakrętki po drugiej stronie modułu gazowego.
 7. Dokręcić nakrętkę za pomocą dwóch kluczy.
 8. Moment obrotowy dokręcania dla zespołu ramienia unoszonego to 47,5 N-m.

3

Instalacja kół transportowych

Części potrzebne do tej procedury:

2	Koła transportowe
---	-------------------

Procedura

1. Umieścić ramię unoszone w pozycji górnej, aby unieść piasty kół.
2. Zainstalować koła transportowe. Dokręcić lapy z momentem 108 N-m.
3. Wyregulować ciśnienie w oponach do 0,65 bara (10 psi).

4

Instalacja tylnego zespołu holowania

Części potrzebne do tej procedury:

1	Tylny zespół holowania
---	------------------------

Procedura

1. Usunąć pokrywę przekładni, aby uzyskać dostęp do nakrętek zespołu holowania.

2. Usunąć zewnętrzną część zacisków z tyłu urządzenia.
3. Umieścić zespół holowania w prawidłowej pozycji i zainstalować zaciski. Dokręć śruby momentem obrotowym równym 47,5 N-m.

Informacja: Nie dokręcać zbyt mocno. Zespół musi się swobodnie obracać.

5


Instalacja drążka unoszenia

Części potrzebne do tej procedury:

2	Drążek unoszenia
---	------------------

Procedura

1. Wyrównać ramiona tak, aby elementy nasmarowane na końcówkach pręta uniosły się, ułatwiając dostęp.
2. Wsunąć śrubę przez podkładkę, końcówkę pręta, tuleję, drążek i podkładkę, a następnie dokręcić nakrętkę (Rysunek 4).

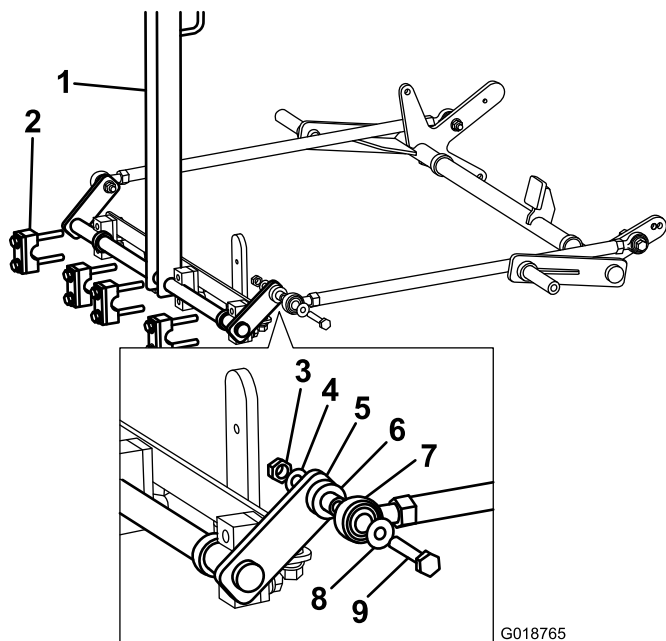

Rysunek 4

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Zespół holowania | 6. Podkładka |
| 2. Zaciski | 7. Nakrętka |
| 3. Nakrętka | 8. Podkładka |
| 4. Podkładki | 9. Śruba |
| 5. Zespół ramienia unoszonego | |

6


Instalacja kierownicy.

Części potrzebne do tej procedury:

1	Kierownica
1	Pokrywa wału kierownicy
1	Nasadka kierownicy

Procedura

1. Usunąć śrubę, podkładkę blokującą oraz grubą podkładkę ustalającą z wału kierownicy.
2. Przesunąć pokrywę wału kierownicy nad wałem (Rysunek 5).

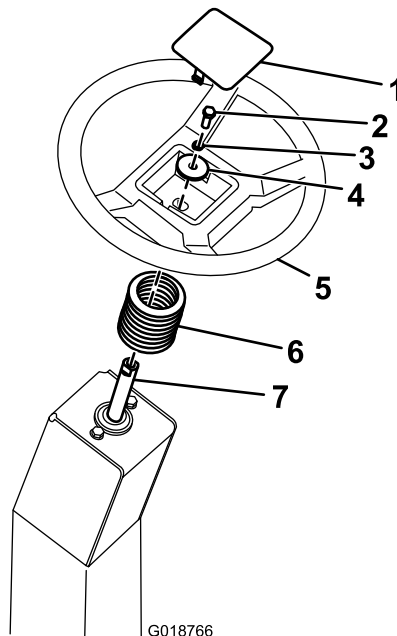

Rysunek 5

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Nasadka kierownicy | 5. Kierownica |
| 2. Śruba | 6. Pokrywa wału kierownicy |
| 3. Podkładka blokująca | 7. Wał kierownicy |
| 4. Duża podkładka | |

3. Wsunąć kierownicę w wał i zainstalować dużą podkładkę wraz z podkładką blokującą, a następnie dokręcić śrubę. Dokręcić śrubę kierownicy z momentem 25,4 N-m (225 in-lb).
4. Wyrównać nasadkę kierownicy z kieszenią i delikatnie wsunąć ją w odpowiednią pozycję.

3. Zainstalować pokrywę przekładni.

7


Instalacja fotela

Części potrzebne do tej procedury:

1	Fotel
---	-------

Procedura

1. Usunąć nakrętki i podkładki z każdej śruby.

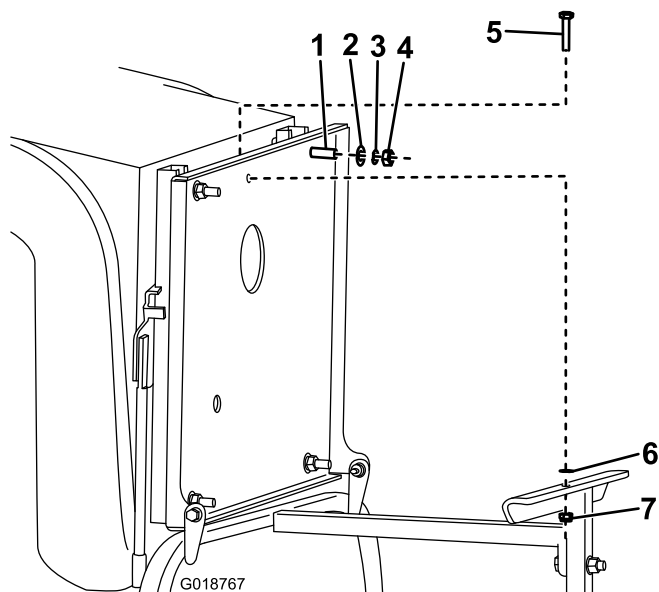

Rysunek 6

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Śruba | 5. Śruba |
| 2. Podkładka blokująca | 6. Podkładka |
| 3. Podkładka | 7. Nakrętka |
| 4. Nakrętka | |

2. Wyrównać śruby fotela z otworami w podstawie.
3. Umieścić fotel na podstawie. Ostrożnie unieść podstawę.
4. Zainstalować podkładki blokujące i dokręcić wszystkie cztery nakrętki do podstawy.
5. Obniżyć fotel i zainstalować śrubę przytrzymującą fotel.

8

Zdejmowanie urządzenia z palety

Nie są potrzebne żadne części

Procedura

1. Ustawić po obu stronach palety kilka kawałków drewna (około 90-100 centymetrów wysokości) pod dwoma kołami transportowymi.
2. Powoli unieść urządzenie za pomocą dźwiga unoszenia.
3. Po uniesieniu urządzenia przejść do zespołu holowania i ostrożnie wysunąć urządzenie z palety. Usunąć paletę.

Patrz *Instrukcja operatora* oraz *Instrukcja silnika*, aby uzyskać więcej informacji na temat procedur startowych.

Sprawdzić obroty silnika i wyregulować je do 3200 obr./min.