



Hiilisäiliön suodatinsarja

Pro Force -lehtipuhallin

Mallinro: 121-2814


Form No. 3373-943 Rev A

Asennusohjeet

Asennus

1. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä.
2. Irrota sulkuventtiilin letkut hiilisäiliön liitännästä ja moottorista (Kuva 1).
3. Irrota nippusiteet, jotka kiinnittävät letkut johdinsarjan kiinnikkeisiin laitteen rungossa. Hävitä letkut ja sulkuventtiili.

Huomaa: Johdinsarjan kiinnikkeitä ei tarvitse irrottaa rungosta, mikäli ne ovat ehjät. Jos johdinsarjan kiinnikkeet ovat vaurioituneet, sarja sisältää uudet kiinnikkeet.

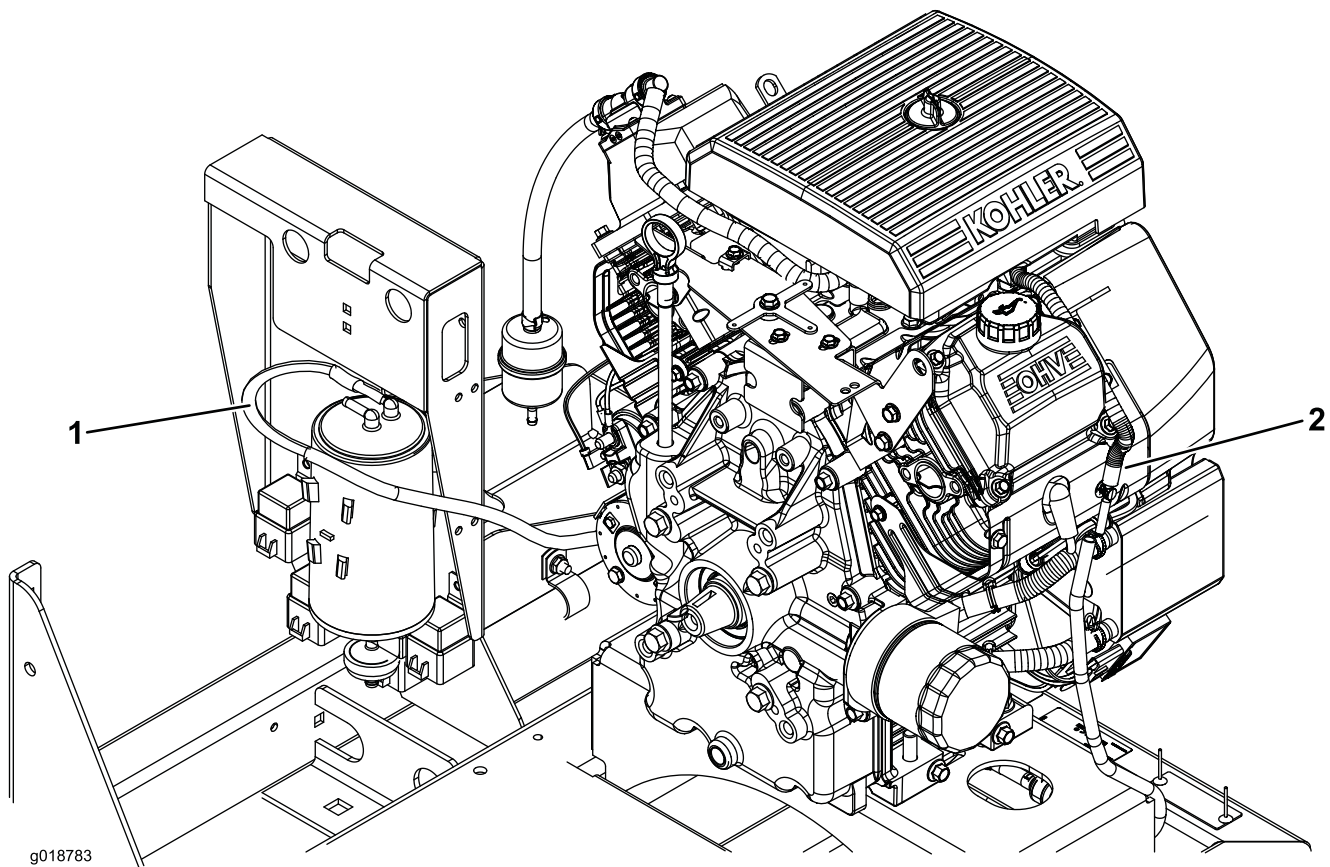


Kuva 1

1. Hiilisäiliön letku

2. Moottorin letku

4. Yhdistä letkun (76 cm) pää hiilisäiliön liitántään (Kuva 2).

Huomaa: Sulkuventtiiliin ja suodattimeen painettujen nuolten tulee osoittaa moottoriin.

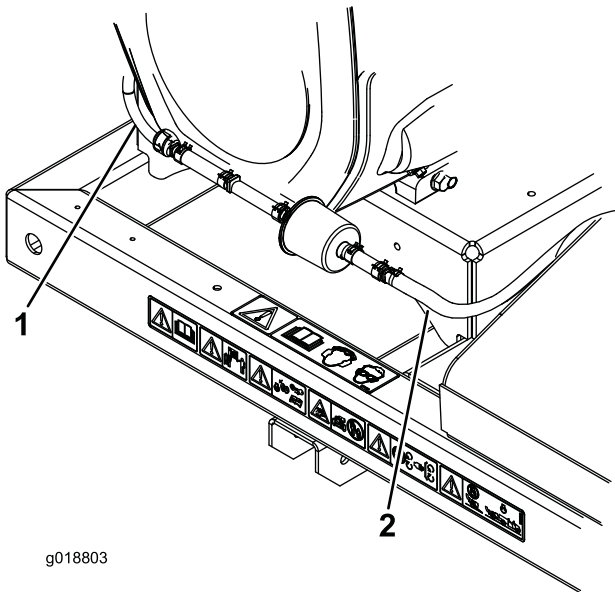

Kuva 2

1. Moottorin letku
2. Hiilisäiliön letku

5. Yhdistä letkun (44 cm) pää moottorin liitántään (Kuva 2).
6. Kiinnitä letkukokoonpano nippusiteillä puhaltimen rungon johdinsarjakiinnikkeisiin.


Kunnossapito

Hiilisäiliön tyhjennysputken suodattimen vaihto

Vaihda tyhjennysputken suodatin 200 tunnin välein.

Tarkista ajoittain, ettei tyhjennysputken suodattimessa ole likaa. Jos suodatin näyttää likaiselta, vaihda se.

1. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
2. Siirrä hiilisäiliön tyhjennysputken suodattimen molemmiin puolin olevat jousityyppiset letkukiristimet irti suodattimesta (Kuva 3).

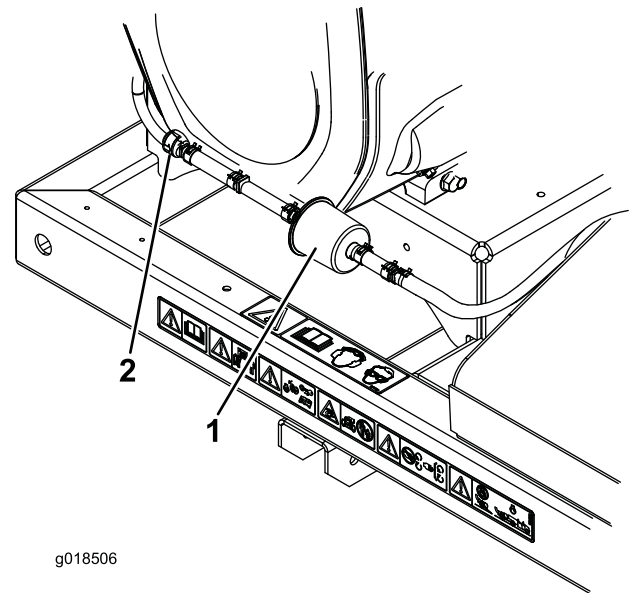

Kuva 3

1. Hiilisäiliön tyhjennysputken suodatin
2. Sulkuventtiili

3. Irrota ja hävitä hiilisuodatin (Kuva 3).
4. Asenna uusi suodatin letkuun niin, että suodattimessa oleva nuoli osoittaa kohti sulkuventtiiliä, ja kiinnitä se letkukiristimillä (Kuva 3).