



Filterset voor koolstofhouder

Pro Force bladblazer

Modelnr.: 121-2814


Form No. 3373-947 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

1. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de motor afkoelen.
2. Maak de slangen met afsluitklep los van de fitting op de koolstofhouder en van de motor (Figuur 1).
3. Verwijder de kabelbinders waarmee de slang bevestigd is aan de draadklemmen van het blazerframe. Gooi de slangen en de afsluitklep weg.

Opmerking: U moet de draadklemmen alleen van het frame nemen als ze beschadigd zijn. Vervang beschadigde draadklemmen met de bijgeleverde klemmen.

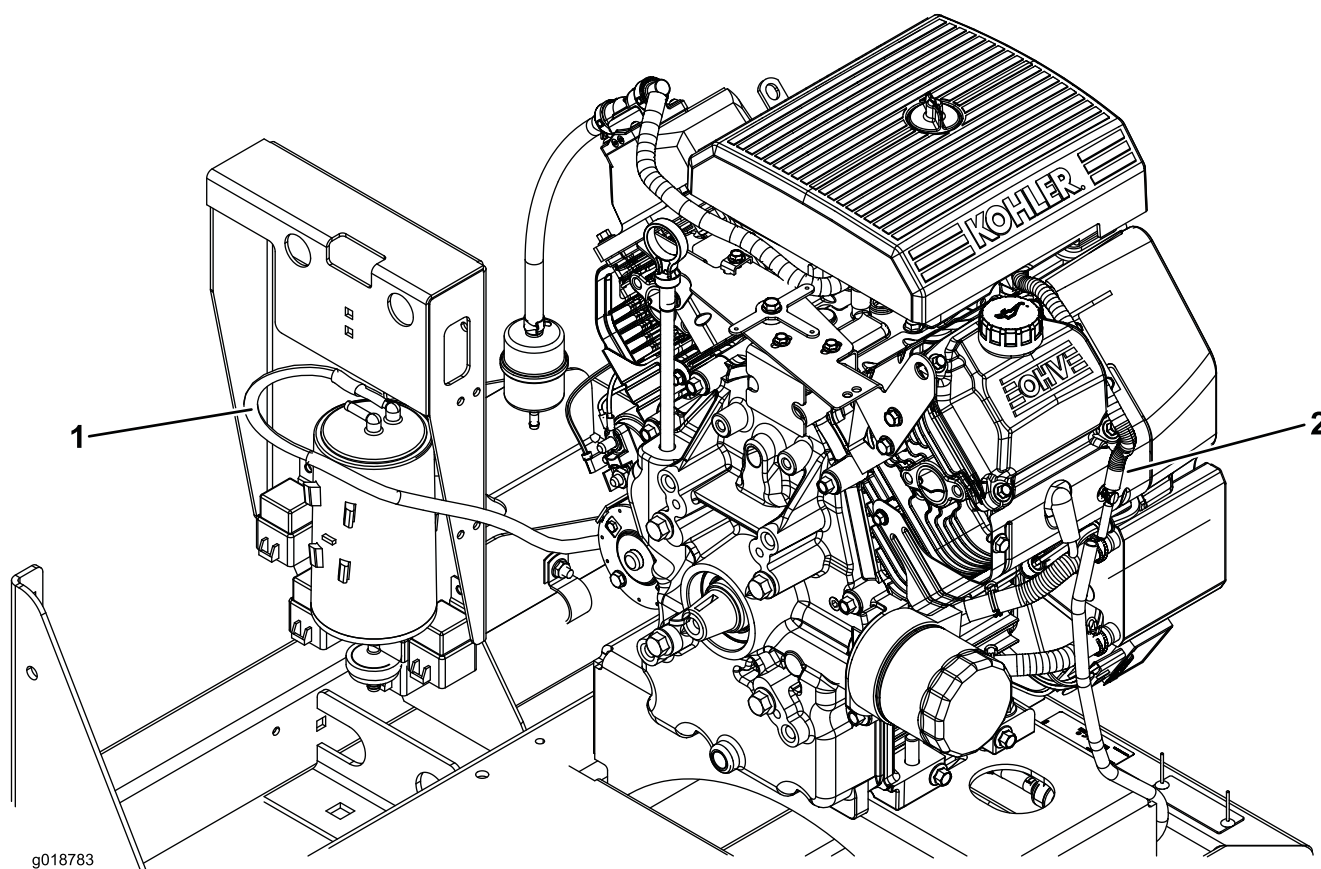


Figuur 1

1. Slang naar koolstofhouder

2. Slang naar motor

4. Koppel het uiteinde van de 76 cm lange slang aan op de fitting van de koolstofhouder (Figuur 2).

Opmerking: De pijlen op de afsluitklep en het filter moeten naar de motor wijzen.

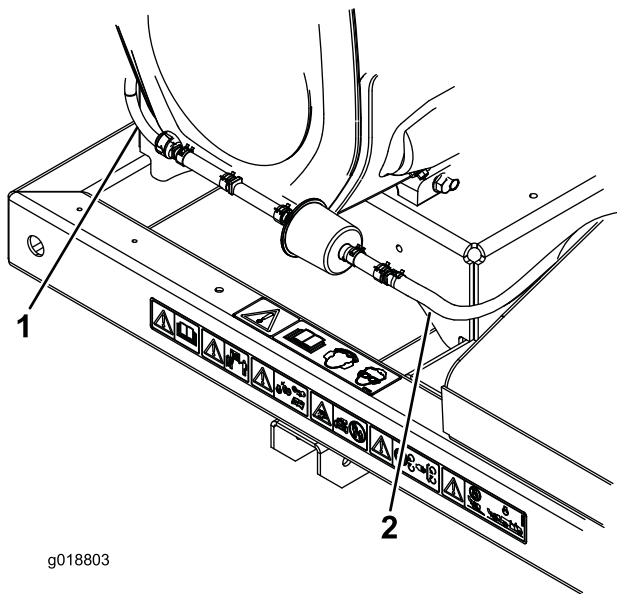

Figuur 2

1. Slang naar motor
2. Slang naar koolstofhouder

5. Koppel het uiteinde van de 44 cm lange slang aan op de motorfitting (Figuur 2).
6. Bevestig de slang met kabelbinders aan de draadklemmen van het blazerframe.


Onderhoud

Het filter van de purgeerlijn van de koolstofhouder vervangen

Vervang het filter van de purgeerlijn om de 200 bedrijfsuren.

Controleer regelmatig of het filter van de purgeerlijn vuil is. Vervang het filter als het vuil is.

1. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
2. De verende slangklemmen aan beide zijden van het purgeerlijfilter van de koolstofhouder wegnemen van het filter (Figuur 3).

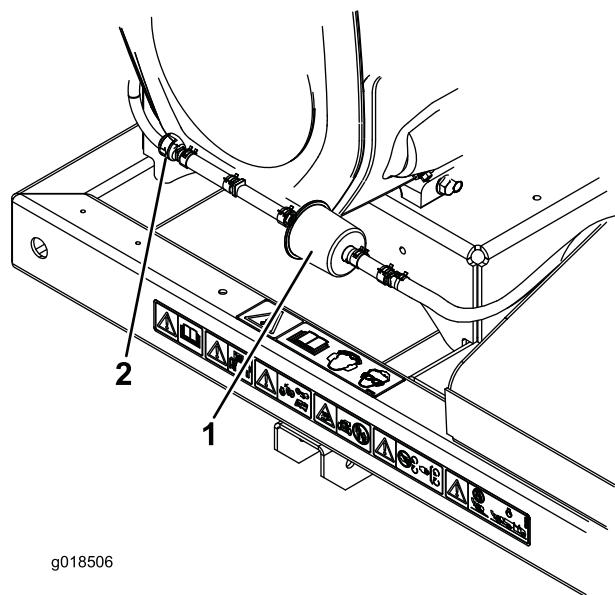

Figuur 3

1. Purgeerlijfilter van koolstofhouder
2. Afsluitklep

3. Verwijder het koolstoffilter en gooi het weg (Figuur 3).
4. Monteer een nieuw filter op de slang. De pijl op het filter moet naar de afsluitklep wijzen. Bevestig met de slangklemmen (Figuur 3).