



Opdateringssæt til opsamler

Greensmaster® Flex™ 2100/eFlex® 2100-plæneklipper

Modelnr. 121-4720

Form No. 3373-953 Rev A

Monteringsvejledning

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Afmontering af det gamle opsamlerbånd.
Opsamlerbånd	1	Montering af sættet.
Popnitte	8	
Opsamlerstopper	2	
Bolt	2	
Flangemøtrik	2	
Højre opsamlerbeslag	1	
Venstre opsamlerbeslag	1	

Dette sæt opdaterer en Flex 2100/eFlex 2100-opsamler til brug med en trimmerknivcylinder.

Afmontering af det gamle opsamlerbånd

1. Skær det gamle opsamlerbånd af opsamleren 2,85 cm fra beslagets forkant (Figur 1).

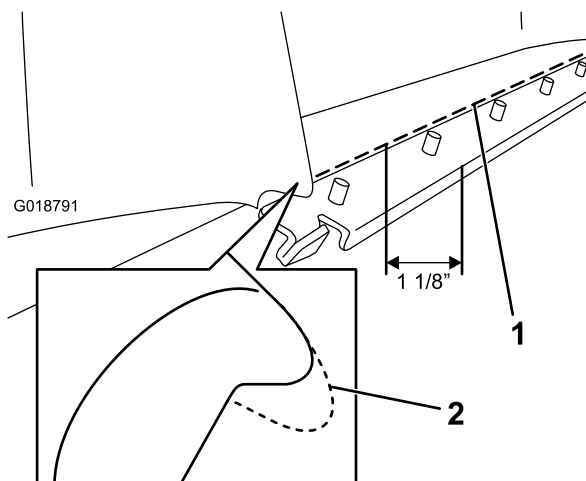

Figur 1


1. Beskæringslinje på 2,85 cm
2. Tilskåret kant

Montering af sættet

1. Fikser det nye opsamlerbånd på fronten af opsamleren, så hakket i båndet rettes ind efter det hævdede mærke på opsamleren (Figur 2).
2. Bor huller på 8,4 mm til popnitterne med opsamlerbåndet som guide (Figur 2).
3. Tilslut opsamlerbåndet til opsamleren med 8 popnitter (Figur 2).
4. Bor 2 huller på 6,75 mm, mens du bruger siderne af opsamlerbåndet som guide (Figur 2).
5. Fastgør opsamlerstopperne til opsamlerbåndet med to bolte og flangemøtrikker (Figur 2).
6. Fjern de 2 flangemøtrikker, der fastgør opsamlerstangen til opsamleren (Figur 2).
7. Skub opsamlerbeslagene på boltene, der fastgør opsamlerstangen, og monter de flangemøtrikker, som du fjernede tidligere (Figur 2).

2. Tilskær forkanten af opsamleren tæt ved det opsamlerbeslag, som du fjernede tidligere (Figur 1).



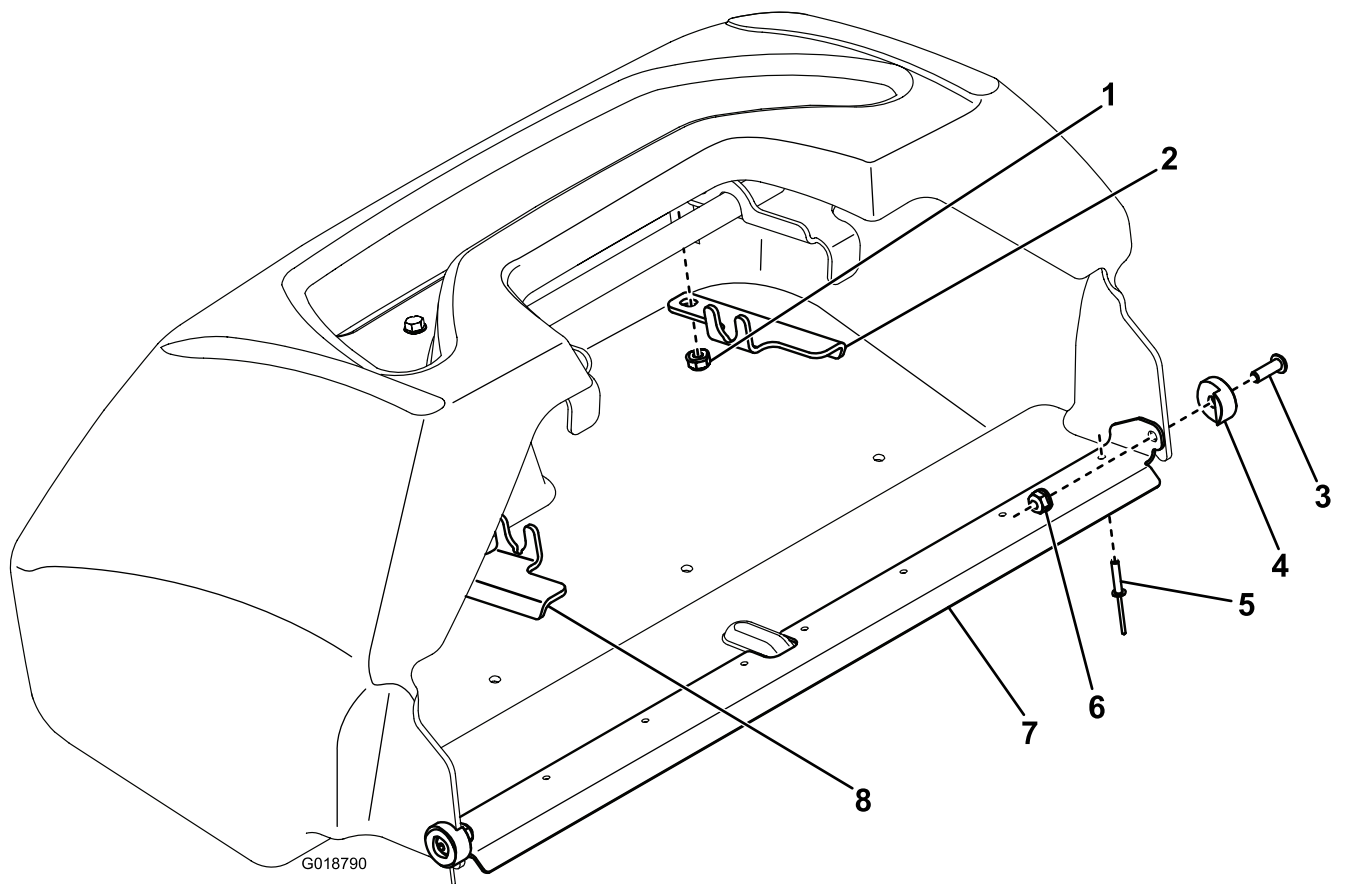

Figur 2

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Flangemøtrik | 5. Popnitte |
| 2. Højre opsamlerbeslag | 6. Flangemøtrik |
| 3. Bolt | 7. Opsamlerbånd |
| 4. Opsamlerstopper | 8. Venstre opsamlerbeslag |