



Ruohonkeräimen päivityssarja

Greensmaster® Flex™ 2100/eFlex® 2100 -ruohonleikkuri

Mallinro: 121-4720

Form No. 3373-956 Rev A

Asennusohjeet

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Vanhan ruohonkeräimen reunuksen poisto
Ruohonkeräimen reunus	1	Sarjan asennus.
Pop-niitti	8	
Ruohonkeräimen suojus	2	
Pultti	2	
Laippamutteri	2	
Oikeanpuoleinen ruohonkeräimen kannatin	1	
Vasemmanpuoleinen ruohonkeräimen kannatin	1	

Tämä sarja päivittää tasauskelan kanssa käytettävän ruohonkeräimen Flex 2100/eFlex 2100 -ruohonleikkureissa.

Vanhan ruohonkeräimen reunuksen poisto

1. Leikkaa vanhan ruohonkeräimen reunus irti keräimestä 2,85 cm:n etäisyydellä kannattimen etureunasta (Kuva 1)

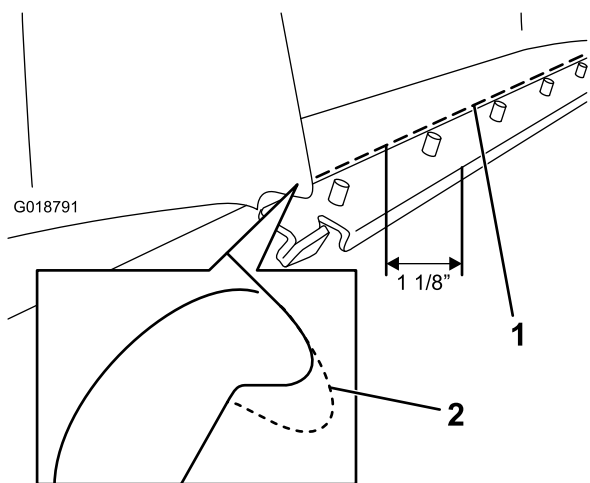

Kuva 1


1. 3,5 cm:n leikkuulinja
2. Pyöristetty reuna

2. Pyöristä ruohonkeräimen etureunan kulma aiemmin poistetun ruohonkeräimen kannattimen läheltä (Kuva 1).

Sarjan asennus

1. Kiinnitä uusi ruohonkeräimen reunus keräimen etuosaan ja aseta reunuksen kolo keräimessä olevan kohouman kohdalle (Kuva 2).
2. Käytä reunusta mallina ja poraa 8,4 mm:n reiät pop-niittejä varten (Kuva 2).
3. Kiinnitä reunus keräimeen kahdeksalla pop-niitillä (Kuva 2).
4. Käytä reunuksen reunoja mallina ja poraa 2,7 mm:n reiät pop-niittejä varten (Kuva 2).
5. Asenna ruohonkeräimen suojukset ruohonkeräimen reunukseen kahdella pultilla ja laippamutterilla (Kuva 2).
6. Irrota kaksi laippamutteria, jotka kiinnittävät reunuspalkin ruohonkeräimeen (Kuva 2).
7. Liu'uta ruohonkeräimen kannattimet pultteihin, jotka kiinnittävät reunuspalkin, ja asenna aiemmin irrotetut mutterit (Kuva 2)



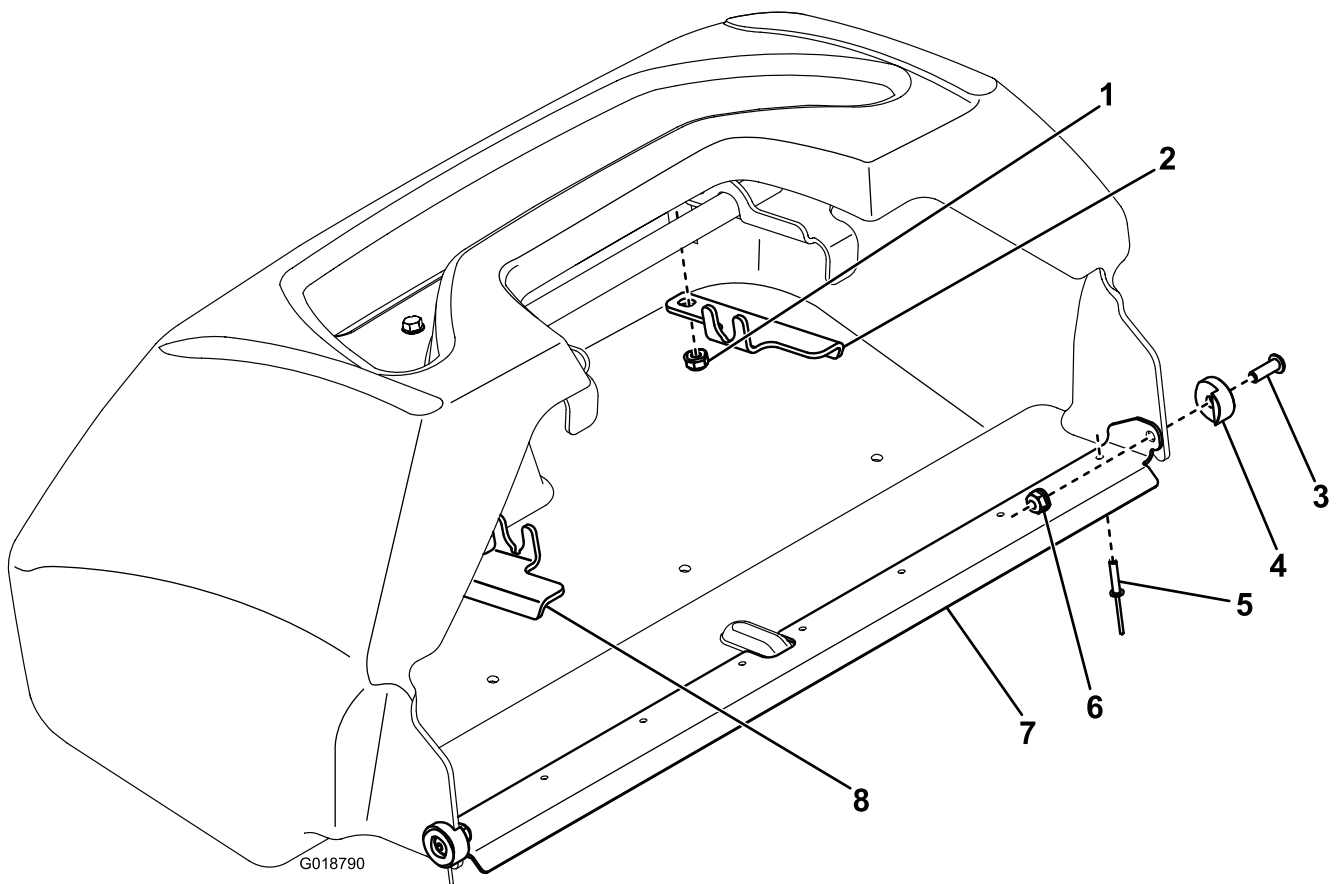

Kuva 2

- | | |
|--|--|
| 1. Laippamutteri | 5. Pop-niitti |
| 2. Oikeanpuoleinen ruohonkeräimen kannatin | 6. Laippamutteri |
| 3. Pultti | 7. Ruohonkeräimen reunus |
| 4. Ruohonkeräimen suojus | 8. Vasemmanpuoleinen ruohonkeräimen kannatin |