



Sats för korguppdatering

Greensmaster®-klippare Flex™ 2100/eFlex® 2100

Modellnr 121-4720

Form No. 3373-963 Rev A

Monteringsanvisningar

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Ta bort den gamla korgremsan.
Korgremsa	1	Montera satsen.
Popnit	8	
Korgstötdämpare	2	
Skruv	2	
Flänsmutter	2	
Höger korgfäste	1	
Vänster korgfäste	1	

Den här satsen används för att uppdatera en Flex 2100-/eFlex 2100-korg så att den kan användas med ett trimcylindertillbehör.

Ta bort den gamla korgremsan

1. Skär av den gamla korgremsan på korgen 2,85 cm från fästets framkant (Figur 1).

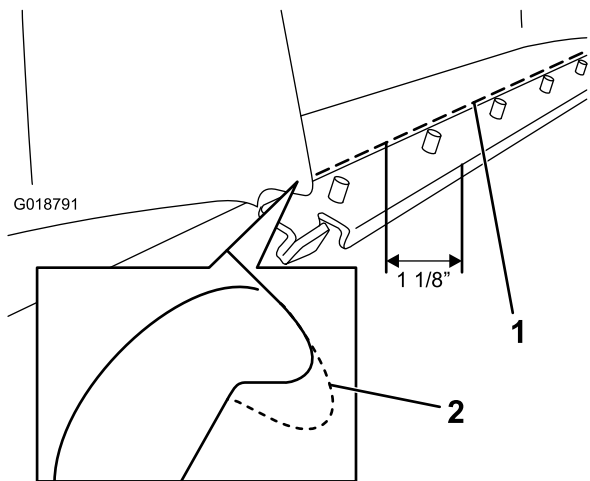

Figur 1


1. Skärlinje 2,85 cm in
2. Tillskuren kant

Montera satsen

1. Kläm fast den nya korgremsan framtill på korgen och placera skåran i remsan i linje med uppbuktningen på korgen (Figur 2).
2. Borra åtta stycken 8,4 mm stora hål för popnitarna och använd korgremsan som guide (Figur 2).
3. Fäst korgremsan på korgen med åtta popnitar (Figur 2).
4. Borra två 6,75 mm stora hål och använd sidorna på korgremsan som guide (Figur 2).
5. Fäst korgstötdämparna på korgremsan med två skruvar och flänsmuttrar (Figur 2).
6. Ta bort de två flänsmuttrar som håller fast fästesskenan på korgen (Figur 2).
7. Skjut på korgfästena på de skruvar som håller fast fästesskenan och montera fast de flänsmuttrar som togs bort tidigare (Figur 2).

2. Skär till framkanten på korgen nära det korgfäste som togs bort tidigare (Figur 1).



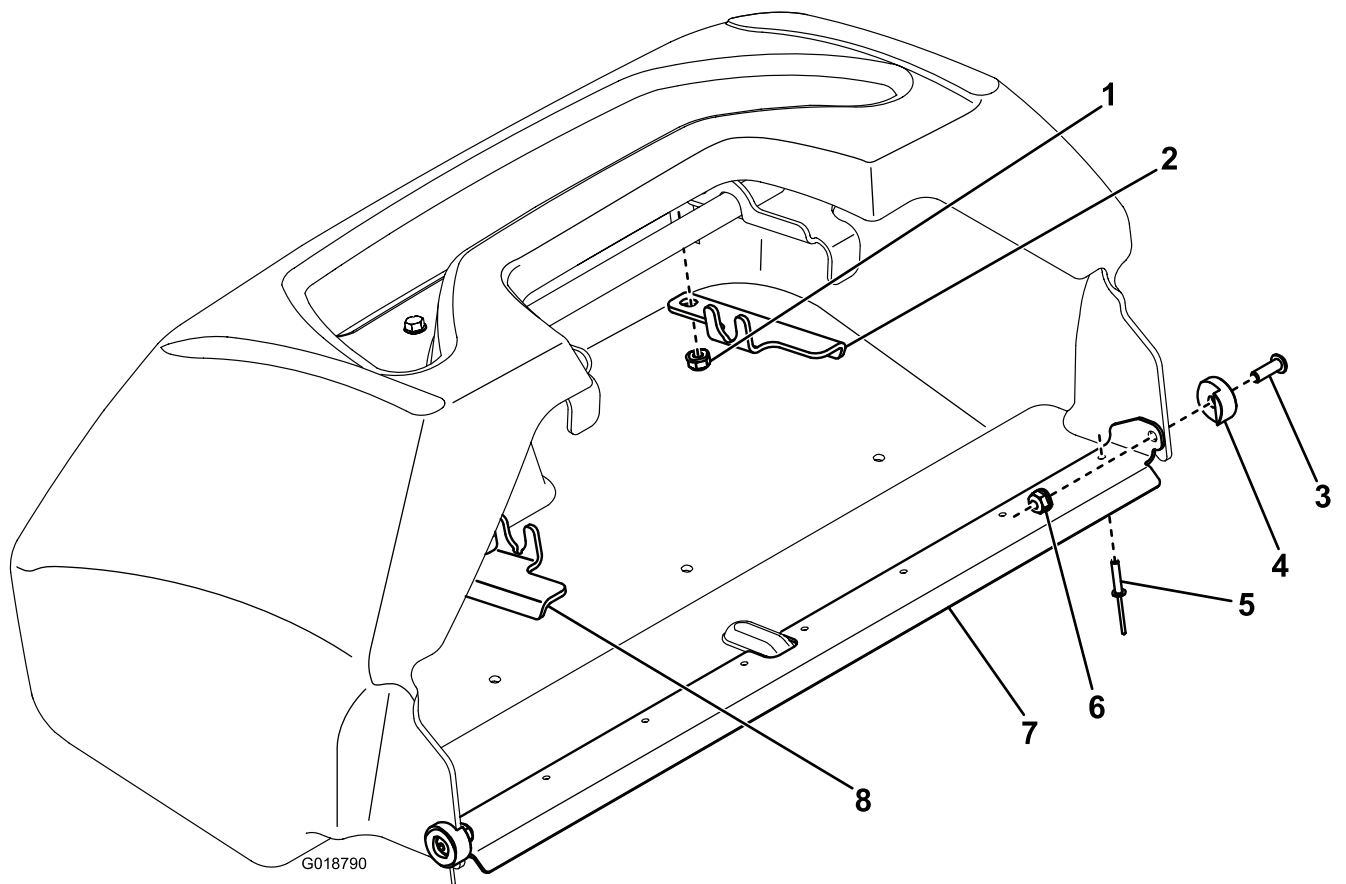

Figur 2

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Flänsmutter | 5. Popnit |
| 2. Höger korgfäste | 6. Flänsmutter |
| 3. Skruv | 7. Korgremsa |
| 4. Korgstötdämpare | 8. Vänster korgfäste |