



Pienivastuksisen laakerin ja kelan päivityssarja Greensmaster®-leikkurin DPA-leikkuukela

Mallinro: 121-9560

Mallinro: 121-9565

Mallinro: 121-9570

Mallinro: 121-9575

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Kelakokoonpano	1	Kelan kokoaminen
Oikea kelamutterikokoonpano	1	
Vasen kelamutterikokoonpano	1	
Tiivistetty laakeri	2	
Nukkapintainen aluslaatta	2	
Jousialuslaatta	1	
Välikerengas	1	

Kelan kokoaminen

8. Asenna leikkuuyksikkö ajoyksikköön. Katso lisäohjeita *ajoyksikön käyttöoppaasta*.

VAROITUS

Kelaterät ovat terävät ja voivat viiltää haavoja.

Kelaa käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä.

1. Irrota leikkuuyksikkö ajoyksiköstä. Katso lisäohjeita *ajoyksikön käyttöoppaasta*.
2. Irrota olemassa oleva kelakokoonpano leikkuuyksiköstä. Katso lisäohjeita *ajoyksikön huolto-oppaasta*.
3. Asenna nukkapintainen aluslaatta, tiivistetty laakeri ja oikea kelamutterikokoonpano uuden kelan oikealle puolelle (Kuva 1).


Tärkeää: Varmista, että nukkapintaisen aluslaatan metallinen puoli on kelaa vasten ja nukkapintainen puoli laakeria vasten.

4. Asenna nukkapintainen aluslaatta, tiivistetty laakeri ja vasen kelamutterikokoonpano uuden kelan vasemmalle puolelle (Kuva 1).

Tärkeää: Varmista, että nukkapintaisen aluslaatan metallinen puoli on kelaa vasten ja nukkapintainen puoli laakeria vasten.

5. Kiristä kelamutterit momenttiin 136 N m.
6. Asenna välikerengas ja jousialuslaatta vasemman sivulevyn laakerikoteloon (Kuva 1).
7. Asenna uusi kelakokoonpano leikkuuyksikköön. Katso lisäohjeita *ajoyksikön huolto-oppaasta*.



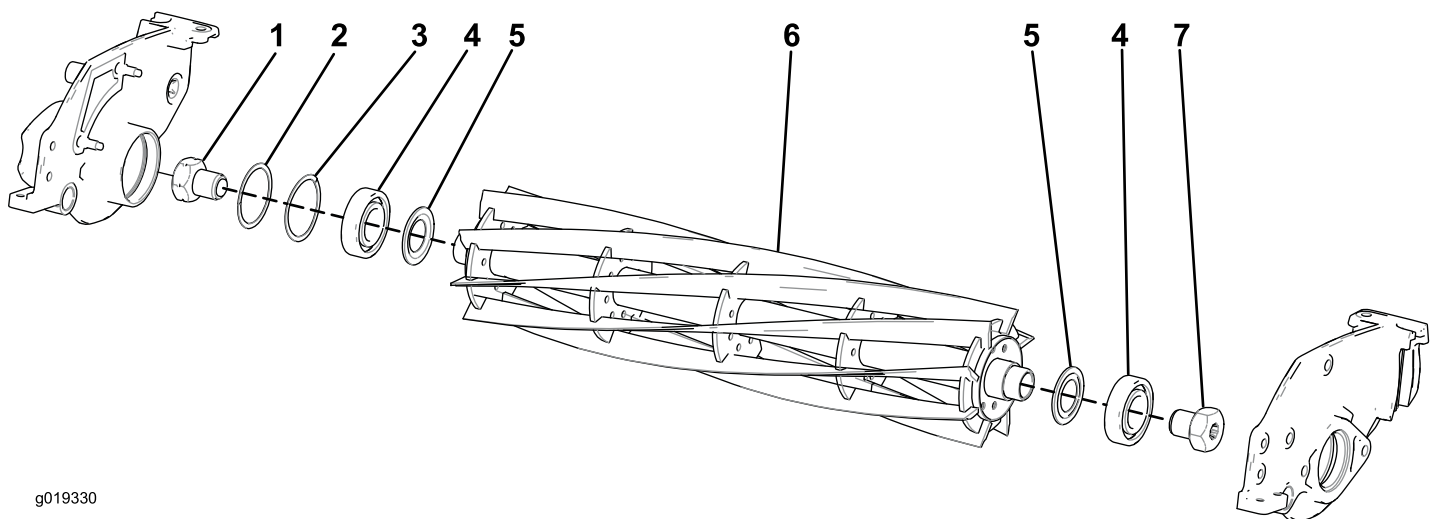

g019330

Kuva 1

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Vasen kelamutterikokoonpano | 3. Jousialuslaatta | 5. Nukkapintainen aluslaatta | 7. Oikea kelamutterikokoonpano |
| 2. Välikerengas | 4. Tiivistetty laakeri | 6. Kelakokoonpano | |
-