



36 cm og 41 cm elektriske gressklippere

Modellnr. 21180—Serienr. 312000001 og oppover

Modellnr. 21190—Serienr. 312000001 og oppover

Form No. 3374-282 Rev A

Brukerhåndbok

Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver, er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde gressklipperen på riktig måte. Informasjonen i denne håndboken kan hjelpe deg og andre å unngå person- og produktskade. Selv om Toro utformer og produserer sikre produkter, har du selv ansvaret for at produktet brukes på en forsvarlig og riktig måte.

Forskrifter om bruk av gressklippere variere fra sted til sted. Forhør deg med lokale autoriteter om forskrifter og restriksjoner vedrørende tillatte klippetider i ditt område.

Innhold

Innledning	1
Regler for sikker bruk	1
Lydtrykk (modell 21180)	2
Lydstyrke (modell 21180)	2
Vibrasjon, hånd/arm (modell 21180)	3
Lydtrykk (modell 21190)	3
Lydstyrke (modell 21190)	3
Vibrasjon, hånd/arm (modell 21190)	3
.....	3
Avhending av elektrisk/elektronisk utstyr (WEEE)	3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	3
Montering	4
1 Folde ut håndtaket	4
2 Montere gressposen	4
Oversikt over produktet	5
Spesifikasjoner	5
Bruk	6
Sikring av skjøteledning	6
Planlegge ditt klippemønster	6
Starte motoren	6
Stoppe motoren	7
Justere klippehøyden Innstilling	7
Samle opp gresset	8
Klippetips	8

Vedlikehold	9
Dobbeltisolerte apparater	9
Rengjøre gressklipperhuset	9
Smøre maskinen	9
Vedlikeholde kniven	9
Vedlikeholde av/på- og knivbremsesystemet	10
Lagring	11
Feilsøking	12

Sikkerhet

Les og forstå innholdet i denne håndboken før du starter motoren.

⚠ Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varsle deg om mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå skader eller dødsulykker.

Feilaktig bruk eller vedlikehold av gressklipperen kan føre til personskade eller dødsfall. For å redusere muligheten for skader bør du følge sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.

⚠ ADVARSEL

For å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskader når du bruker denne elektriske gressklipperen må du alltid følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

Følgende sikkerhetsinformasjon har blitt tilpasset fra de europeiske standardene EN 836/A3:2004 og EN 60335-77:2006.

Regler for sikker bruk

Generell informasjon

- Les grundig gjennom bruksanvisningen. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan utstyret skal brukes.
- Barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene må ikke bruke gressklipperen. Undersøk evt. aldersgrense for bruk av dette utstyret.



- Du må aldri klippe mens andre personer, spesielt barn eller kjæledyr, befinner seg i nærheten.
- Føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

Forberedelser

- Når du klipper, må du alltid ha på deg kraftig fottøy og langbukser. Bruk ikke maskinen uten sko eller med åpne sandaler.
- Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes, og fjern alle gjenstander som kan slenges opp i luften.
- Før bruk må du alltid sjekke at knivene, knivboltene og klippeenheten er i orden og fri for skader og slitasje. Skift ut en slitt eller skadet kniv og bolter i sett for å opprettholde balansen.
- Toro anbefaler at gressklipperen skal leveres med en startstrømsenhet (RCD) med en utløsningsstrøm på ikke mer enn 30 mA.
- Bruk kun skjøteledning i størrelse 1,00 mm² som ikke er mer enn 30 m lang og som egner seg for utendørs bruk (ved behov).
- Inspiser strømledningene jevnlig for tegn på skade eller slitasje. Skift ut med en gang hvis de er defekte.
- Bruk ikke gressklipperen hvis noen av ledningene er skadet eller slitt.
- Ikke koble en skadet skjøteledning til strømmettet, og ikke berør en skadet ledning før den er koblet fra strømmettet. En skadet ledning kan føre til kontakt med strømførende deler.

Håndtering

- Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.
- Unngå å bruke utstyret på vått gress, der det er mulig.
- Vær alltid sikker på hvor du setter føttene i skråninger.
- Gå, ikke løp.
- For roterende klippere med hjul skal du klippe på tvers av skråningen, ikke opp og ned.
- Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.
- Ikke klipp i overdrevent bratte skråninger.
- Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker gressklipperen mot deg.
- Slå av gressklipperen når den transportere fra ett arbeidsområde til et annet. Stopp kniven når du flytter gressklipperen av gresset.
- Bruk aldri gressklipperen med defekte skydd eller uten at alle monterte sikkerhetsinnretninger (for eksempel deflektorer og/eller gressoppsamlere) på plass.
- Slå motoren forsiktig på i henhold til instruksjonene og med føttene godt unna kniven.
- Ikke vipp gressklipperen når du slår på motoren, unntatt hvis gressklipperen må vippes for å startes. I

dette tilfellet må ikke gressklipperen vippes mer enn absolutt nødvendig og løft kun den delen som er vendt bort fra operatøren. Sikre alltid at begge hendene er i driftsposisjon før du setter utstyret ned på bakken igjen.

- Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.
- Løft eller bær aldri en gressklipper mens motoren er i gang.
- Trekk ut støpselet fra kontakten:
 - når du går i fra gressklipperen,
 - før du fjerner en blokkering eller fjerner materiale fra sjakten,
 - før du kontrollerer, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen,
 - etter at maskinen har kjørt på en gjenstand. Undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter den og bruker gressklipperen igjen,
 - hvis maskinen vibrerer unormalt mye (undersøk øyeblikkelig).
- Hvis skjøteledningen blir skadet under bruk, må du stoppe gressklipperen, ta støpselet ut av stikkkontakten, og skifte ut den skadede skjøteledningen.
- Ikke berør knivene før maskinen er koblet fra strømmettet og knivene har stanset helt.
- Hold skjøteledningen borte fra knivene. Knivene kan forårsake skade på skjøteledningen og føre til kontakt med strømførende deler.

Vedlikehold og oppbevaring

- Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er godt tilstrammet, for å være sikker på at utstyret er trygt å bruke.
- Kontroller gressoppsamleren regelmessig og se etter skader eller slitasje.
- Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.
- Kontroller at kun korrekte erstatningskniver benyttes.
- Kjøp utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro.

Lydtrykk (modell 21180)

Denne enheten har et lydtrykknivå på 78 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 2 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 836.

Lydstyrke (modell 21180)

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 88 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 2 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Vibrasjon, hånd/arm (modell 21180)

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 1,0 m/s²

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 1,0 m/s²

Usikkerhetsverdi (K) = 0,5 m/s²

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 836.

Lydtrykk (modell 21190)

Denne enheten har et lydtrykknivå på 83 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 2 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 836.

Lydstyrke (modell 21190)

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 93 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 2 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Vibrasjon, hånd/arm (modell 21190)


Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 1,0 m/s²

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 1,0 m/s²

Usikkerhetsverdi (K) = 0,5 m/s²

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 836.


Avhending av elektrisk/elektronisk utstyr (WEEE)

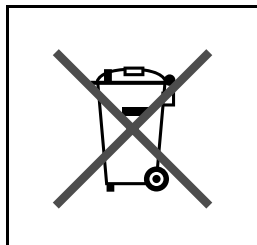

- EU-direktiv 2002/96/EF klassifiserer dette produktet som et elektrisk eller elektronisk verktøy.
- **Ikke** avhend dette verktøyet som usortert restavfall.
- Avhend verktøyet ved et kildesorterings- eller resirkuleringssted i henhold til lokalt og nasjonalt regelverk.
- Forbrukeren har en viktig rolle i forhold til reduksjon av avfall ved å levere elektrisk/elektronisk verktøy inn til resirkulering.
- Resirkulering gjør at en unngår spredning av farlig materiale i restavfallet.
- Sjøppelassen med et kryss over er et symbol som påminner brukeren om å ikke avhende dette produktet som usortert restavfall.


Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Viktig: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Erstatt skadde eller manglende merker.

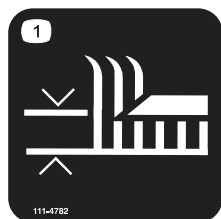

111-4782

1. Klippe høyde

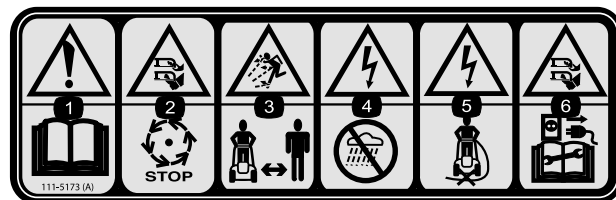

111-5173

1. Advarsel – les *brugerhåndboken*.
2. Fare for kutting/avkapping av hender og/eller føtter, gressklipperkniv – vent til alle bevegelige deler har stanset.
3. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
4. Fare for elektrisk støt – ikke bruk maskinen i regnvær.
5. Fare for elektrisk støt – ikke kjør over maskinens strømføring.
6. Kuttetfare og fare for å avkapping av hender og føtter, gressklipperkniv – koble maskinen fra strømforsyningen du utfører vedlikehold.

Montering

Merk: Ikke koble gressklipperen til strømkilden igjen før den er ferdig sammensatt.

1

Folde ut håndtaket

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

1. Legg håndtaket forsiktig sammen og hold ledningene unna omdreiningspunktene slik at de ikke blir klemte.


⚠ FORSIKTIG

Når du bretter ut og inn håndtakene, krysser de hverandre som en saks. Du må derfor passe på å ikke klemme fingrene dine.

Hold fingrene unna omdreiningspunktene og håndtaker som krysses.

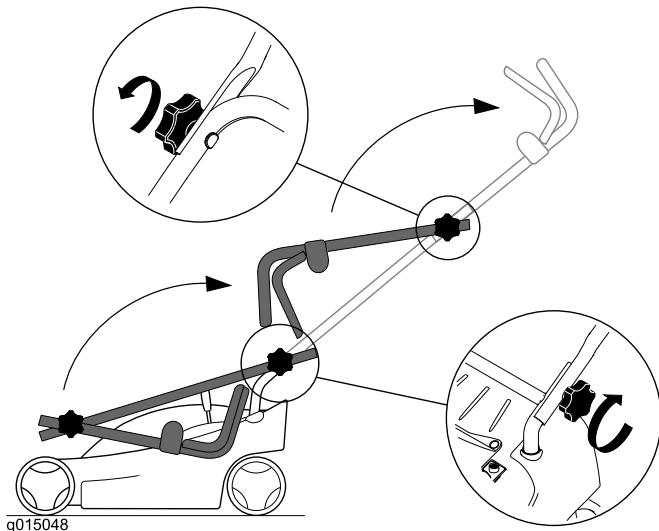

Figur 1
Modell 21180

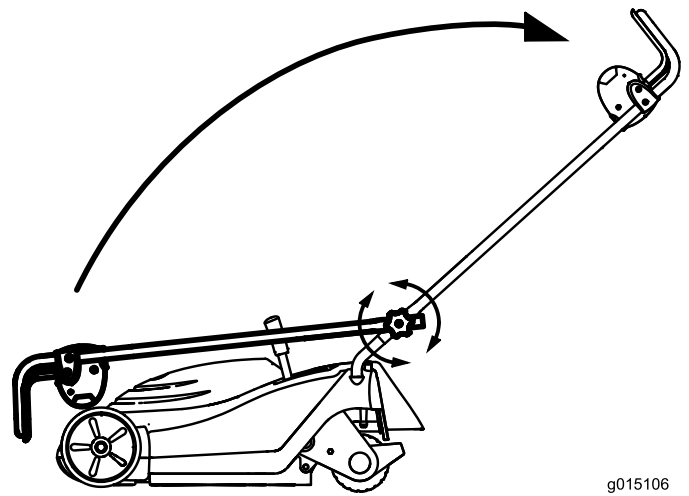

Figur 2
Modell 21190

2. Stram knottene på håndtaket for å feste det på plass.


2

Montere gressposen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


1. Skyv ledningen på rammen inn i gressposen, og sikre at håndtaket sitter over stoffet (Figur 3).

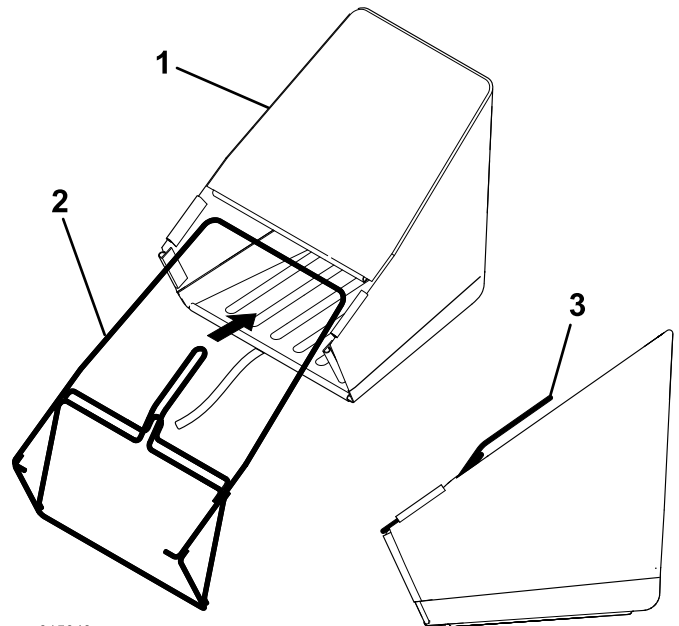

Figur 3

1. Gresspose
2. Ledningsramme
3. Håndtak


2. Fest de seks plastikklemmene på gressposen til ledningsrammen (start ved håndtaket) (Figur 4).

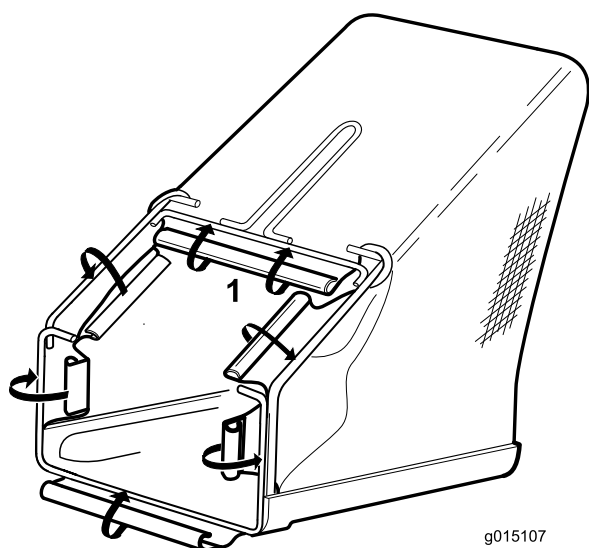

Figur 4

1. Start her og jobb deg nedover.


3. Monter plastikkdekselet på rammen som vist i Figur 5.

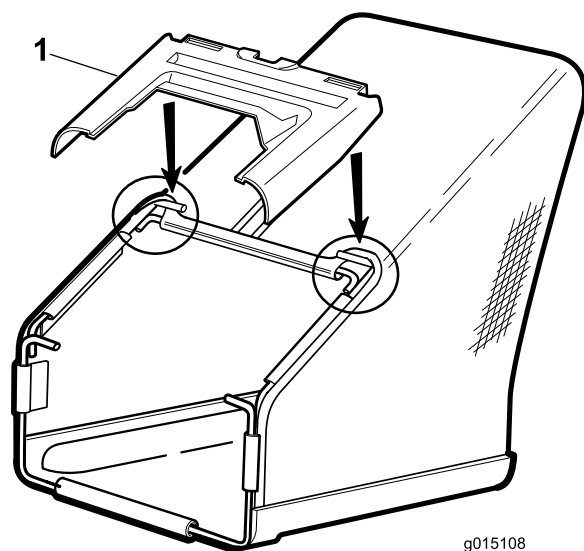

Figur 5

1. Plastikkdeksel

Oversikt over produktet

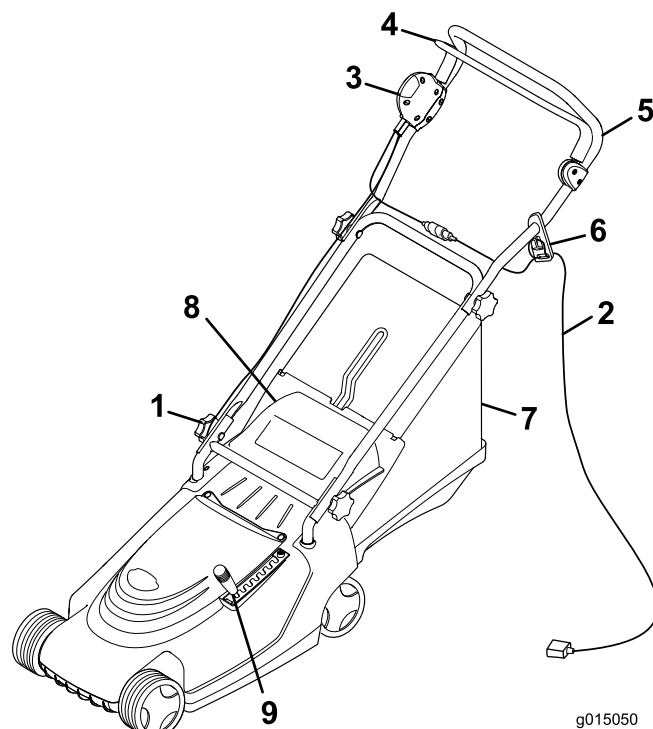

Figur 6

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Håndtaksknott (to) | 6. Ledningslås |
| 2. Skjøteledning (medfølger ikke) | 7. Gresspose |
| 3. Knapp | 8. Bakluke |
| 4. Kontrollbøyle | 9. Klippehøydespak |
| 5. Håndtak | |

Spesifikasjoner

Modell	21180	21190
Vekt	20,4 kg	27,4 kg
Lengde	136 cm	138 cm
Bredde	45 cm	48 cm
Høyde	104 cm	106 cm
Klippebredde	36 cm	41 cm
Klippehøyde (7 innstillinger)	13 til 60 mm	13 til 65 mm
Volt og frekvenser	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Strøm	1,4 kW	1,5 kW

Bruk

Sikring av skjøteledning


Bruk kun en skjøteledning som er anbefalt for utendørs bruk i kaldt vær.

⚠ ADVARSEL

Kontakt med vann under bruk av gressklipperen kan forårsake elektrisk støt, og resultere i personskader eller dødsfall.

- Ikke ta i støpselet eller gressklipperen med våte hender eller mens du står i vann.
- Bruk kun en skjøteledning som er anbefalt for utendørs bruk i kaldt vær.

1. Lag en løkke på skjøteledningen og fest den i ledningslåsen (Figur 7).

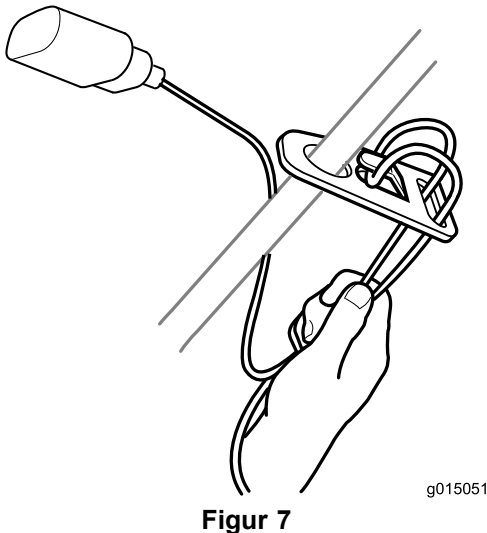

Figur 7

2. Koble skjøteledningen til gressklipperkontakten.

Merk: Ikke koble fra skjøteledningen ved å trekke i ledningen. Ta i støpselet, ikke ledningen, for å koble fra ledningen.

⚠ ADVARSEL


Den elektriske ledningen kan ødelegges og føre til støt eller brann.

Kontroller den elektriske ledningen grundig før du bruker gressklipperen. Hvis ledningen er skadet må du ikke bruke gressklipperen. Få en autorisert Toro-serviceforhandler til å erstatte eller reparere en skadet ledning umiddelbart.

Planlegge ditt klippemønster

Ved å følge det foreslåtte klippemønsteret vil du redusere faren for å kjøre over ledningen med gressklipperen, og ledningen vil ikke utsettes for unødvendig slitasje. Ikke tillat at strømledningen legger seg rundt trær, busker eller andre hindringer.

Begynn med å klippe nær den strømuttaket. Klipp frem og tilbake mens du gradvis flytter deg bort fra strømuttaket (Figur 8).

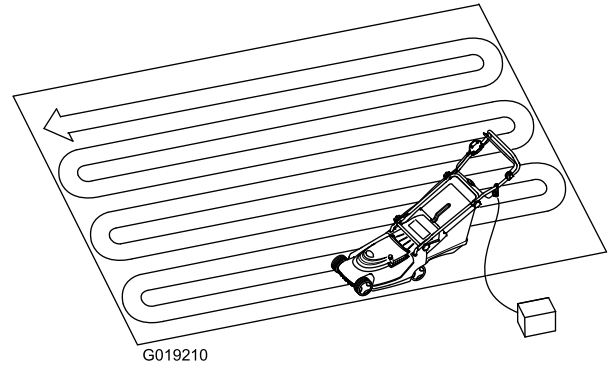


Figur 8

Starte motoren

⚠ ADVARSEL


Påse at motoren har stoppet helt før du starter den igjen. Hvis du ikke gjør dette, kan det skade motoren og gjøre det utrygt å bruke gressklipperen.

1. Koble skjøteledningen til gressklipperen (ved behov).
2. Koble den andre enden av ledningen i et husholdningsstrømuttak.
3. Trykk på knappen på høyre side av håndtaket og hold den inne (Figur 9).

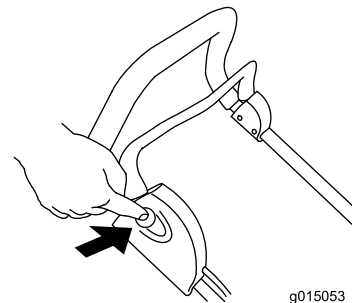


Figur 9

4. Mens du holder inne knappen, dra styrestangen mot håndtaket (Figur 10).

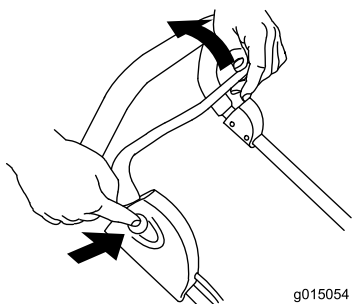

Figur 10


5. Hold styrestangen mot håndtaket og slipp knappen (Figur 11).

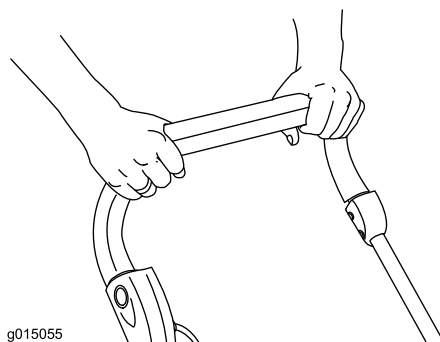

Figur 11

Stoppe motoren

1. Slipp kontrollbøylen (Figur 12).

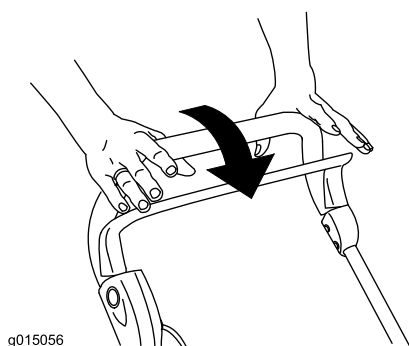

Figur 12

2. Koble gressklipperen fra strømkilden hvis du skal la den stå uten tilsyn.


Justere klippehøyden Innstilling

⚠ FARE

Kniven som beveger seg ved justering av klippehøyde kan skade hender og føtter.

Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du endrer klippehøydeinnstillingen.

1. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
2. Trekk klippehøydespaken ut av sporet den står i og beveg den forover eller bakover til ønsket spor (Figur 13).

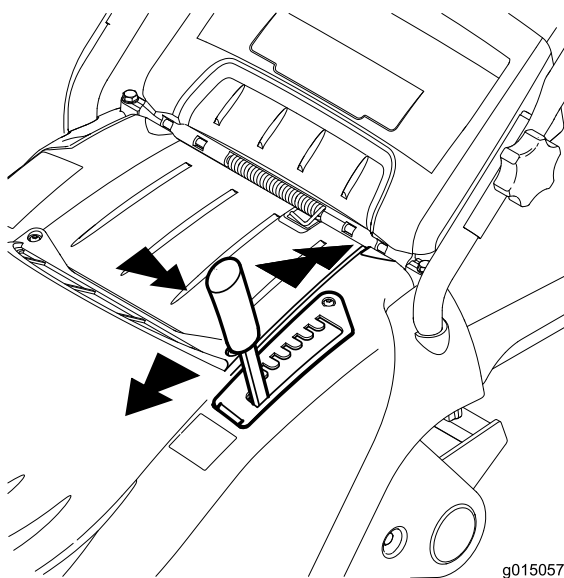


Figur 13

Samle opp gresset

Monter gressposen for å samle opp gressrestene.


1. Løft opp bakluken og fjern resirkuleringspluggen (Figur 14).

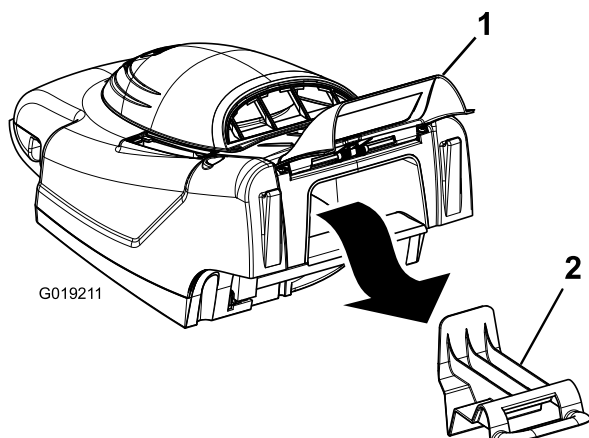

Figur 14

1. Bakluke
2. Resirkuleringsplugg

2. Hold oppe bakluken og monter gressposen på tappene (Figur 15).

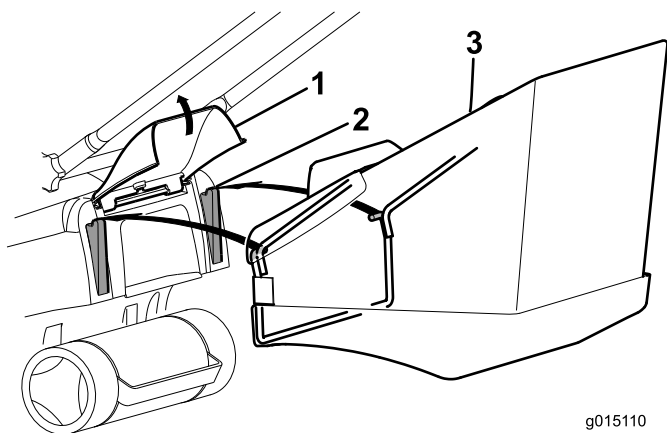


Figur 15

1. Bakluke
2. Hake
3. Gresspose

3. Frigjør bakluken.
4. Klippe med gressposen.
5. Når posen er full slår du av motoren, tar ut posen fra klipperen og tømmer den.

Merk: For å skifte fra oppsamling til resirkulering, fjerner du gressposen og setter i resirkuleringspluggen du fjernet i trinn 1 (Figur 16).

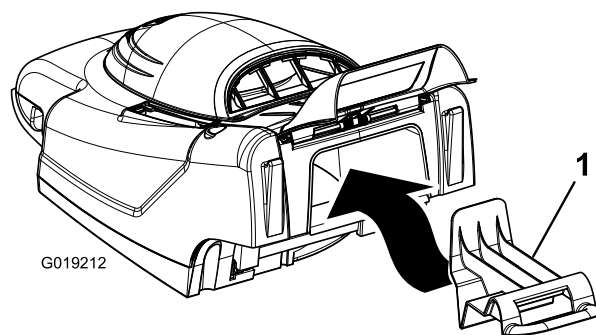

Figur 16
Modell 21180 vist

1. Resirkuleringsplugg

Klippetips

Følg disse instruksjonene når du klipper gress for best klipperesultat og utseende på gressplen.

- Oppretthold en **skarp kniv** gjennom hele klippesesongen.
- **Bare klipp tørt gress.** Vått gress har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til å gressklipperen tilstoppes eller at motoren stanser. Det kan også være glatt å gå på, og kan føre til at du sklir og faller.
- Når du klipper enkle skårganger, påse at overlappingen er på omtrent 4 cm.
- Når du klipper svært høyt gress er det lurt å først klippe på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og deretter klippe en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplen.
- Hvis den ferdig klippede gressplen ikke ser bra ut kan du prøve en gang til og gjøre følgende:
 - Slip kniven.
 - Gå saktere mens du klipper.
 - Hev klippehøydeinnstillingen på gressklipperen.
 - Klipp gresset oftere.
 - Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

Vedlikehold

Toro har utformet dette produktet for å gi deg mange års bruk uten problemer. Hvis produktet har behov for vedlikeholdsarbeid, kan du levere det hos et autorisert Toro-serviceverksted.

⚠ ADVARSEL

Når gressklipperen er koblet til en strømkilde i en husholdning, kan gressklipperen brukes. Noen kan ved et uhell starte gressklipperen og dette kan føre til alvorlige personskader.

Koble alltid gressklipperen fra strømkilden når du skal la den stå uten tilsyn.

Dobbeltisolerte apparater

I et dobbeltisolert apparat finnes to systemer for isolasjon i stedet for jording. Det finnes ingen jording på et dobbeltisolert apparat, heller ikke skal det legges til muligheter for jording på apparatet. Service på et dobbeltisolert apparat krever ekstrem forsiktighet og kunnskap om systemet, og skal kun utføres av kvalifisert personell ved et autorisert Toro-serviceverksted. Erstatningsdeler til et dobbeltisolert apparat må være identisk til de delene de erstatter. Et dobbeltisolert apparat er merket med ordene "Double Insulation" eller "Double Insulated". Symbolet (en firkant inne i en firkant)  kan også markeres på apparatet.


Rengjøre gressklipperhuset

Rengjør gressklipperhuset etter hver gang du har brukt gressklipperen.

Før rengjøring må du stanse motoren, vente til alle bevegelige deler har stoppet og koble gressklipperen fra strømkilden.

Viktig: Ikke rengjør gressklipperen med vann. Fukt kan komme inn i gressklipperen og kan føre til rust på innvendige deler.

- Rengjør undersiden av gressklipperhuset. Fjern smuss og gressrester med en treskrape eller -kost (Figur 17).

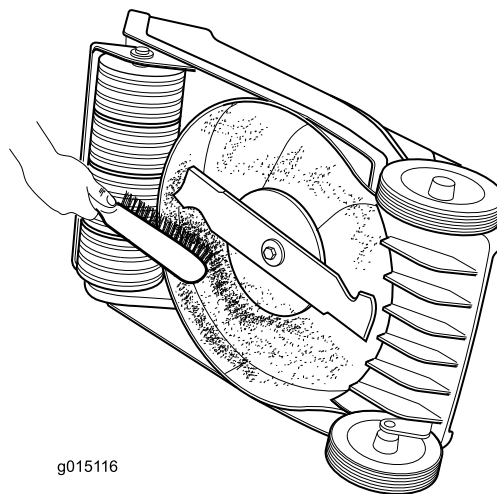


g015116

Figur 17

- Fjern rester fra ventilene langs toppen av gressklipperhuset.
- Børst alle rester av gressklipperhuset.
- Undersøk støpselet på strömledningen etter tegn på smelting eller oppvarming. Gamle, utslitte støpsler på skjøteledninger som sitter løst i stikkontakten kan føre til overoppvarming pga. dårlig kontakt. Skift ut eventuelle skadede skjøteledninger umiddelbart (ved behov).

Smøre maskinen

Smør hjulene, leddene og omdreingspunktene med motorolje hver 25. driftstime (Figur 18).

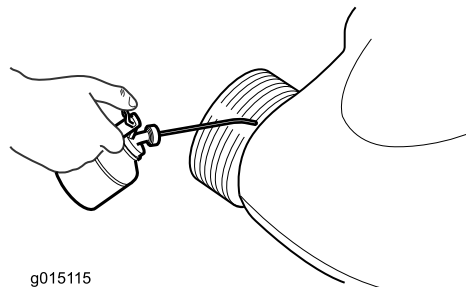

g015115

Figur 18

Vedlikeholde kniven

Klipp alltid med en skarp kniv. Dette fordi en skarp kniv klipper gresset jevnt, uten å rive eller trevle opp gressstråene.

Skift kun ut kniven med originale reservekniver fra Toro.

⚠ ADVARSEL

Noen kan ved et uhell starte motoren og føre til alvorlige personskader på føreren eller andre personer.

Ikke forsøk å undersøke, fjerne eller erstatte kniven uten først å koble gressklipperen fra strømkilden.

1. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
2. Koble gressklipperen fra strømkilden.
3. Vipp gressklipperen over på siden.
4. Undersøk kniven nøye for skarphet og slitasje, særlig der de flate og bøyde delene av kniven møtes. Skift ut kniven hvis du oppdager slitasje.

Merk: For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner. Fil ned små hakk i kniven i løpet av klippesesongen for å opprettholde klippeeggen.


FARE

En slitt eller skadet kniv kan brenke, og en del av kniven kan slynges ut i retning mot føreren eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade, og skift den ut hvis den er slitt eller skadet.

Demontere kniven

1. Hold enden av kniven (Figur 19) med en fille eller en tykk hanske.

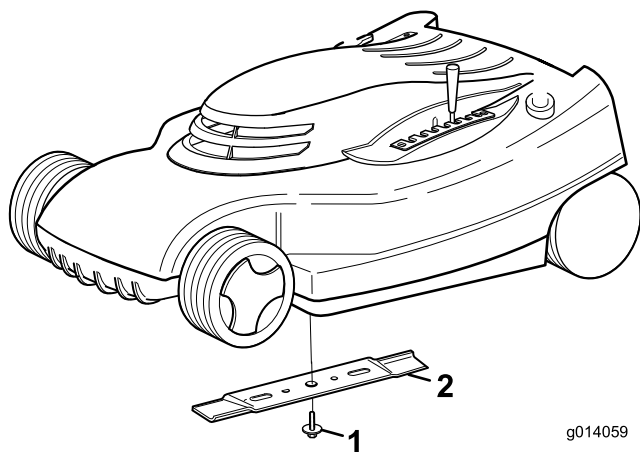

Figur 19

1. Knivbolt
2. Knivblad

2. Fjern knivbolten og knivbladet.

Viktig: Hvis bladadapteren løsner må du kontrollere at du monterer den før du monterer kniven og knivbolten. Du vil skade gressklipperen hvis du bruker den uten bladadapteren.

Slipe kniven

Bruk en fil til å slipe den øverste siden av kniven og opprettholde den originale klippevinkelen.

Merk: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

Viktig: Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning. Du kan kjøpe en billig balanseringsinnretning i en jernvareforretning. En balansert kniv holder seg i horisontal posisjon, mens en kniv som ikke er balansert hviler mot den tyngre siden. Hvis kniven ikke er i balanse må du file bort litt av metallet på klippeeggen på den tunge siden av kniven.

Montere kniven

Monter en skarp, balansert kniv og knivbolten. Vingedelen på kniven må vende mot toppen av klippehuset for å sikre korrekt klipping. Trekk til knivbolten med et moment på 20 Nm.

Vedlikeholde av/på- og knivbremsesystemet

Motoren og kniven er utformet for å stoppe innen tre sekunder etter at du slipper kontrollbøylen. Sikre at kontrollbøylen fungerer på korrekt måte hver gang før du bruker gressklipperen. Hvis kniven ikke stopper i løpet av tre sekunder eller det oppstår slipende eller skrapende lyd av metall mot metall når du slipper kontrollbøylen, ta kontakt med et autorisert Toro-serviceverksted. Samme anbefaling gjelder hvis du merker kraftig risting under klipping.

Lagring


1. Rengjør gressklipperhuset.
2. Kontroller tilstanden til kniven.
3. Brett håndtaket som vist i Figur 20 og Figur 21, avhengig av modellen din.

Viktig: Påse at du ikke presser kontrollkablene når du bretter håndtaket.

⚠ FORSIKTIG


Når du bretter ut og inn håndtakene krysser de hverandre som en saks. Du må derfor passe på å ikke klemme fingrene dine.

Hold fingrene unna omdreiningspunktene og håndtaker som krysses.

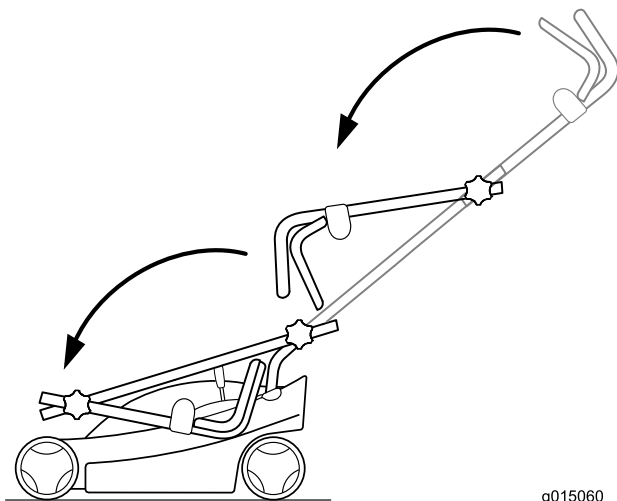

g015060

Figur 20
Modell 21180 vist

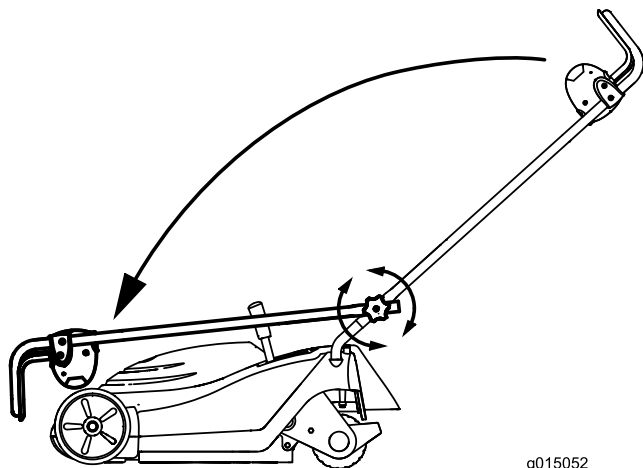

g015052

Figur 21
Modell 21190 vist

4. Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted – hold barn borte.
5. Dekk til gressklipperen for å holde den ren og beskytte den.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Motoren starter ikke	1. Skjøteledningen er ikke koblet til gressklipperen. 2. Skjøteledningen er skadet. 3. Sikringen eller skillebryteren har gått.	1. Koble skjøteledningen til gressklipperen og koble den andre enden av skjøteledningen i et vanlig husholdningsstrømuttak. 2. Kontroller skjøteledningen og reparer eller skift den ut hvis den er skadet. 3. Kontroller uttakssikringen eller skillebryteren.
Motoren er vanskelig å starte eller går ikke skikkelig	1. Utløpssjaktaken på gressklipperen er tilstoppet. 2. Undersiden av gressklipperhuset trenger rengjøring. 3. Klippehøyden er stilt inn for lavt.	1. Rengjør gressklipperens utløpssjakt. 2. Rengjør undersiden av gressklipperhuset. 3. Still inn gressklipperens klippehøyde til en høyere posisjon og start motoren på nytt.
Gressklipperen eller motoren vibrerer for mye	1. Kniven er ikke i balanse. 2. Knivmonteringsbolten er løs. 3. Utløpssjaktaken på gressklipperen er tilstoppet. 4. Undersiden av gressklipperhuset trenger rengjøring. 5. Monteringsboltene på motoren er løse.	1. Sett kniven i balanse. 2. Trekk til knivmonteringsbolten. 3. Rengjør gressklipperens utløpssjakt. 4. Rengjør undersiden av klippeenheten. 5. Trekk til monteringsboltene på motoren.
Ujevnt klippemønster	1. Kniven er sløv og ikke i balanse. 2. Du klipper samme mønster hver gang du klipper. 3. Undersiden av gressklipperhuset trenger rengjøring.	1. Slip og balanser kniven. 2. Endre klippemønsteret. 3. Rengjør undersiden av klippeenheten.
Utløpssjakt tettes igjen	1. Klippehøyden er for lav. 2. Du prøver å klippe vått gress. 3. Undersiden av gressklipperhuset trenger rengjøring.	1. Hev klippehøyden. 2. La gresset bli tørt før du klipper det. 3. Rengjør undersiden av klippeenheten.

Notat:

Notat:

Liste over internasjonale forhandlere

Distributør:	Land:	Telefonnummer:	Distributør:	Land:	Telefonnummer:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt	Tyrkia	90 216 344 86 74	Jean Heybroek b.v.	Nederland	31 30 639 4611
Balama Prima Engineering Equip.	Hong Kong	852 2155 2163	Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383	Agrolanc Kft	Ungarn	36 27 539 640
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138	Mountfield a.s.	Den tsjekkiske republikk	420 255 704 220
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100	Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
Cyril Johnston & Co.	Nord-Irland	44 2890 813 121	Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Equiver	Mexico	52 55 539 95444	Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Parkland Products Ltd.	New Zealand	64 3 34 93760
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861	Prochaska & Cie	Østerrike	43 1 278 5100
Geomechaniki of Athens	Hellas	30 10 935 0054	RT Cohen 2004 Ltd.	Israel	972 986 17979
Guandong Golden Star	Kina	86 20 876 51338	Riversa	Spania	34 9 52 83 7500
Hako Ground and Garden	Sverige	46 35 10 0000	Sc Svend Carlsen A/S	Danmark	45 66 109 200
Hako Ground and Garden	Norge	47 22 90 7760	Solvart S.A.S.	Frankrike	33 1 30 81 77 00
Hayter Limited (U.K.)	Storbritannia	44 1279 723 444	Spypros Stavrinides Limited	Kypros	357 22 434131
Hydroturf Int. Co Dubai	De forente arabiske emirater	97 14 347 9479	Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
Hydroturf Egypt LLC	Egypt	202 519 4308	T-Markt Logistics Ltd.	Ungarn	36 26 525 500
Ibea S.P.A.	Italia	39 0331 853611	Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Irriamc	Portugal	351 21 238 8260	Toro Europe NV	Belgia	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	India	86 22 83960789			

Europeisk personvernerklæring

Informasjonen Toro samler inn

Toro Warranty Company (Toro) respekterer ditt personvern. For å kunne behandle ditt garantikrav og kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling, ber vi deg om å dele viss personlig informasjon med oss, enten direkte eller gjennom din lokale Toro-forhandler.

Toros garantisystem finnes på vertsservere i USA, hvor personvernlovgivningen kanskje ikke gir samme beskyttelse som i ditt eget land.

VED Å DELE DIN PERSONLIGE INFORMASJON MED OSS, SAMTYKKER DU I BEHANDLINGEN AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON SOM BESKREVET I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.

Måten Toro bruker informasjon på

Toro kan bruke din personlige informasjon til å behandle garantikrav og til å kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling. Toro kan dele din informasjon med Toros datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi vil ikke bruke din personlige informasjon oppgitt av garantihensyn til markedsføring, heller ikke skal vi gi eller selge personlig informasjon oppgitt for garantihensyn til noen andre selskaper for markedsføring. Vi forbeholder oss retten til å avsløre personlig informasjon for samsvar med gjeldende lovgivning og med forespørsler fra passende myndighet, for å drive sine systemer korrekt eller for vår egen eller andre brukeres, beskyttelse.

Oppbevaring av personlig informasjon

Vi vil oppbevare din personlige informasjon så lenge vi har behov for den, av hensynene de opprinnelig ble samlet inn for eller av andre legitime hensyn (som f.eks. samsvar med regelverk), eller som påkrevd av gjeldende lovgivning.

Toros forpliktelse til din personlige informasjons sikkerhet

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til din personlige informasjon. Vi setter også i verk tiltak for å opprettholde nøyaktigheten til og gjeldende status for personlig informasjon.

Tilgang og korrigering av personlig informasjon

Hvis du vil gjennomgå eller korrigere din personlige informasjon, kontakt oss per e-post på legal@toro.com.

Australsk forbrukerlov

Australske kunder vil finne opplysninger angående australsk forbrukerlov enten inni boksen eller hos din lokale Toro-forhandler.



Toro-garantien

Betingelser og inkluderte produkter

The Toro Company og datterselskapet Toro Warranty Company garanterer, i henhold til en avtale mellom dem, i fellesskap å reparere de oppgitte Toro-produktene for originalkjøperen* hvis de er mangelfulle i materialer eller utførelse.

Følgende tidsperioder gjelder fra kjøpsdatoen:

Produkter	Garantiperiode
Manuelle motordrevne gressklippere	
• Formstøpt klippeenhet	5 år for privatbruk ² 45 dager for kommersiell bruk
• Motor	5 års løfte om garantert start (GTS) Les garantien fra motorprodusenten ¹
• Klippeenhet i stål	2 år for privatbruk ² 45 dager for kommersiell bruk
• Motor	2 års løfte om garantert start (GTS) Les garantien fra motorprodusenten ¹
Elektriske håndholdte produkter	2 års begrenset garanti
Snøfresere	
• Ettrinns	2 år for privatbruk ² 45 dager for kommersiell bruk
• Totrinns	2 år for privatbruk ² 45 dager for kommersiell bruk
• Elektrisk	2 år for privatbruk ²
Alle plenetraktorer nedenfor	
• Motor	Les garantien fra motorprodusenten ¹ Ett år for kun deler
• Tilbehør	1 år
Bakmotortraktor	2 år for privatbruk ² 90 dager for kommersiell bruk
Plen- og hagetraktorer	2 år for privatbruk ² 90 dager for kommersiell bruk
TimeCutter Z-gressklippere	3 år for privatbruk ² 30 dager for kommersiell bruk
TITAN-gressklippere	3 år eller 240 timer ³
• Ramme	Livstid (kun opprinnelig eier) ⁴
TITAN MX-gressklippere	3 år eller 400 timer ³
• Ramme	Livstid (kun opprinnelig eier) ⁴
Gressklippere i serien Z Master 2000	5 år eller 1200 timer ³
• Ramme	Livstid (kun opprinnelig eier) ⁴

*Opprinnelig kjøper er den personen som opprinnelig kjøpte Toro-produktet.

¹Noen motorer som brukes på Toro-produkter, dekkes av motorprodusentens garanti.

²Privat bruk betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt. Bruk på mer enn ett sted betraktes som kommersiell bruk, og garantien for kommersiell bruk vil dermed gjelde.

³Avhengig av hva som inntreffer først.

⁴Livstidsgaranti for ramme – Hvis hovedrammen, som består av delene som sveises sammen for å danne traktorstrukturen som andre komponenter (f.eks. motoren) er festet til, sprekker eller brenner ved normal bruk, vil den bli reparert eller erstattet (Toro velger dette) uten ekstra kostnader for deler eller arbeid. Rammeskader som skyldes feil bruk eller misbruk, eller reparasjon som er nødvendig pga. rust eller korrosjon, dekkes ikke.

Denne garantien omfatter deler og arbeidskostnader, men du må betale transportkostnadene.

Garantien kan ugyldiggjøres hvis timetelleren blir frakobles, endret eller viser tegn på tukling.

Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i *brugerhåndboken*. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du mener at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

1. Kontakt selgeren for å avtale service på produktet. Hvis det av en eller annen grunn er umulig for deg å kontakte selgeren, kan du kontakte en Toro-autorisert forhandler for å avtale service.
2. Ta med deg produktet og kjøpsbeviset (salgskvittering) til serviceforhandleren. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med serviceforhandlerens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte oss på:

Customer Care Department, RLC Division
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Leder: Technical Product Support: 001-952-887-8248

Se vedlagt forhandlerliste

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader for regelmessig vedlikehold eller slitasjedeler, for eksempel blader, rotorblader (skovl), skrapeblader, remmer, drivstoff, smørefett, oljeskift, tennplugg og justering av kabel- og forbindelsesjusteringer eller bremsejusteringer.
- Alle produkter eller deler som er endret eller feilbrukt og må byttes eller repareres på grunn av normal slitasje, uhell eller manglende korrekt vedlikehold.
- Reparasjoner som er nødvendige pga. feilaktig bruk av drivstoff som ikke er friskt, eller manglende klargjøring av enheten før maskinen ikke skal brukes over en periode på over tre måneder
- Motor og drivverk. Disse dekkes av de aktuelle produsentgarantiene med separate vilkår og betingelser

Alle reparasjoner som dekkes av disse garantiene, må utføres av en autorisert Toro-serviceforhandler som bruker Toro-godkjente reservedeler.

Generelle betingelser

Kjøperen er dekket av nasjonal lovgivning innen hvert land. Rettighetene som kjøperen har med støtte i slike lover, er ikke begrenset av denne garantien.