



Svingservicesett

Tannrakemodell 08751 for Sand Pro®-trekkenhet

Modellnr. 121-9064

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Fjern den eksisterende braketten.
Trykkskiver	2	Monter svingbraketten.
Splittpinne	1	
Svingrør	1	
Trekkoblingsenhet	1	
Låsemutter (1/2 tomme)	2	
Låsebolt (1/2 tomme)	2	
Splint	1	
Skrue (1/2 tomme)	1	Monter svingbraketten på maskinen.
Flensmutter (1/2 tomme)	1	
Låsemutter (1/2 tomme)	1	
Skrue (3/8 tomme)	1	
Flensmutter (3/8 tomme)	1	
Rakens stopplater	2	Monter svingbraketten til tilbehøret.
Skrue (1/2 tomme)	1	
Splittpinne	1	
Splint	1	
Flate skiver	2	
Svingbrakett enhet	1	
Låsemutter (1/2 tomme)	1	
Ingen deler er nødvendige	–	Juster pipeinnngrepet.

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.




Fjerne den eksisterende braketten

1. Fjern og kast splintene og splittpinnene som fester den eksisterende braketten og nedre ende av låsemekanismen (Figur 1).

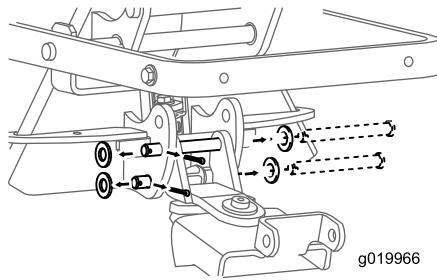

Figur 1


2. Fjern og kast festene som fester brakettene til tilbehøret (Figur 2). Kast braketten.

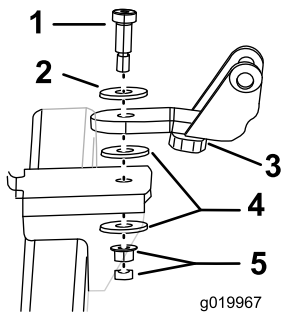

Figur 2

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Festebolt | 4. Skiver |
| 2. Skive | 5. Muttere |
| 3. Eksisterende brakett | |


Montere svingbraketten

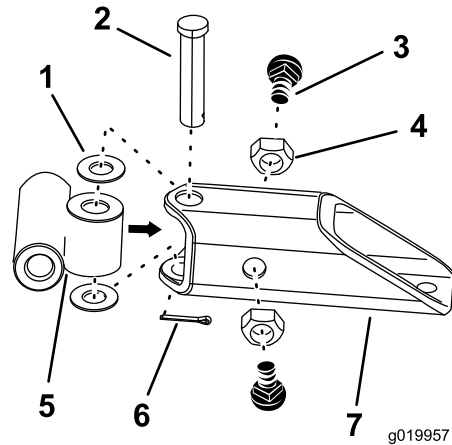

Figur 3

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Trykkskive | 5. Trekkoblingsenhet |
| 2. Splittpinne | 6. Splint |
| 3. Låsebolt (1/2 tomme) | 7. Svingrør |
| 4. Låsemutter (1/2 tomme) | |

1. Plasser de to trykkskivene på hver åpning av trekkoblingen, og sett den inni svingrøret (Figur 4, boks 1).

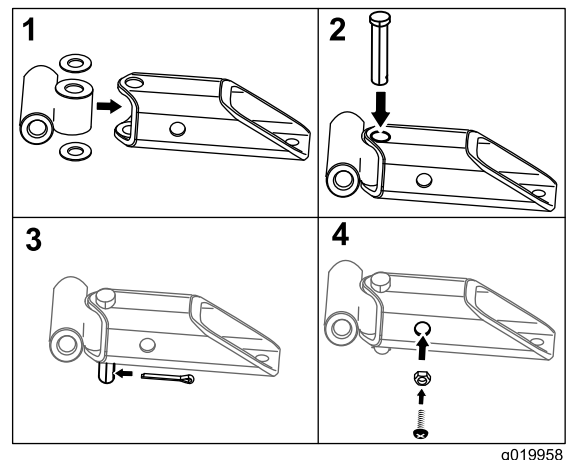


Figur 4

2. Skyv splittpinnen gjennom toppen av svingrøret, den første skiven, trekkoblingen, den andre skiven og bunnen av svingrøret (Figur 4, boks 2).
3. Fest med splinten (Figur 4, boks 3).
4. Plasser hver låsebolt (1/2 tomme) i en låsemutter (1/2 tomme) (Figur 4, boks 4).
5. Tre hver låsebolt inn i siden av svingrøret (Figur 4, boks 4).

Montere svingbraketten på maskinen

1. Monter svingbraketteneheten til rammen med en skrue (1/2 tomme), og fest den med en flensmutter (1/2 tomme) (Figur 5).

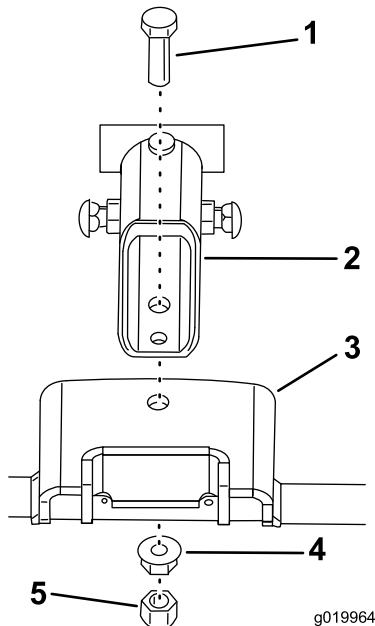


Figur 5

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Skrue (1/2 tomme) | 4. Flensmutter (1/2 tomme) |
| 2. Svingbrakettenehet | 5. Låsemutter (1/2 tomme) |
| 3. Maskin | |


2. Stram flensmutteren til 112–117 Nm.
3. Fest med låsemutteren (1/2 tomme) og stram til 98–104 Nm.
4. Bor gjennom det andre hullet på svingbraketteneheten og inn i maskinplaten (Figur 6).

Viktig: Påse at svingbraketteneheten er 90 grader på maskintrekkoblingen. Hvis braketten ikke er satt 90 grader på trekkoblingen, vil rakene trekkes i vinkel.

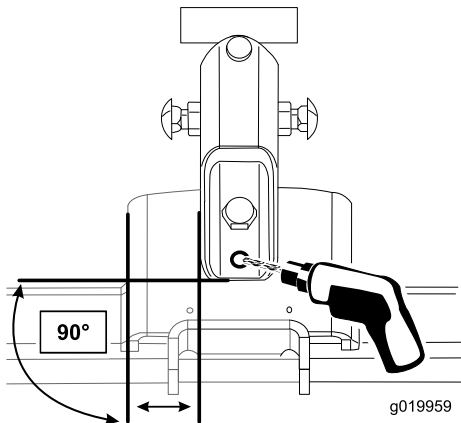

Figur 6

5. Monter en skrue (3/8 tomme) i det nylig borete hullet, og fest braketteneheten med en flensmutter (3/8 tomme) (Figur 7).

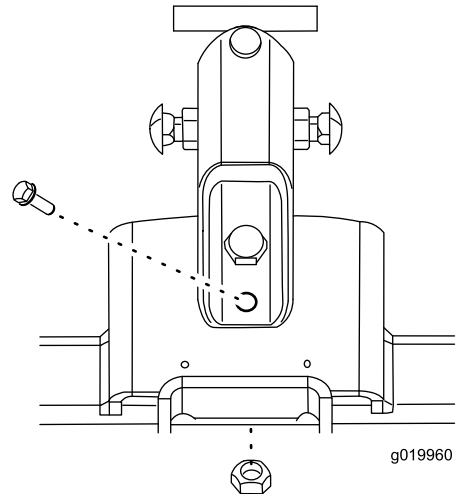


Figur 7

6. Stram mutteren til 21–27 Nm.

Montere svingbraketten til tilbehøret


1. Monter splittinnen og en skive i det nederste hullet på en av rakens stopplater, gjennom høyre stopplate og gjennom låsemekanismen (Figur 8).

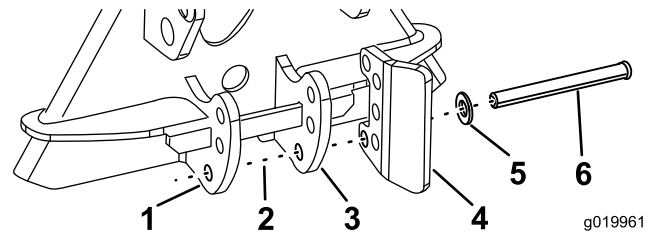

Figur 8

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Venstre stopplate | 4. Rakens stopplate |
| 2. Låsemekanisme | 5. Skive |
| 3. Høyre stopplate | 6. Splittpinne |

2. Skyv pinnen gjennom venstre stopplate og gjennom det nederste hullet på den andre av rakens stopplater (Figur 8 og Figur 9).
3. Skyv en skive inn på splittinnen og fest den med splinten. Bøy endene på splinten for å feste den (Figur 9).

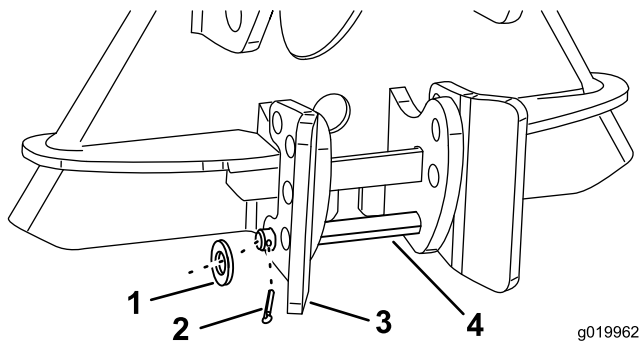


Figur 9

1. Skive
2. Splint
3. Rakens høyre stopplate
4. Splittpinne

4. Monter skruen (1/2 tomme) inn i hullet som gir ønsket pipeinngrepet. Se avsnittet Justere pipeinngrepet (side 04).

Merk: Svingbrakettenheten må fjernes og monteres på nytt for å få bestemte pipeinngrepsnivåer.

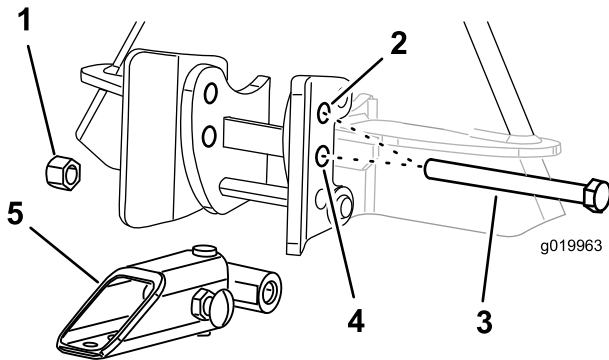


Figur 10

1. Låsemutter (1/2 tomme)
2. Svingbrakettenhet
3. Nederste hull
4. Øverste hull
5. Skrue (1/2 tomme)

5. Plasser svingbrakettenheten mellom stopplatene, og skyv skruen (1/2 tomme) gjennom trekkoblingen.
6. Skyv skruen gjennom det samme hullet på stopplaten og rakens stopplate på den andre siden, og fest med låsemutteren (1/2 tomme).

Justere pipeinngrepet

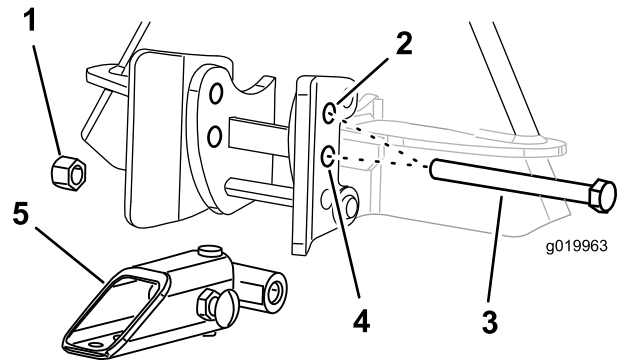

Figur 11

1. Låsemutter (1/2 tomme)
2. Øverste hull
3. Skrue (1/2 tomme)
4. Nederste hull
5. Svingbrakettenhet (vist flat side ned)

Pipeinngrepsnivå	Sted skruen (1/2 tomme) skal monteres	Slik monteres svingenheten
Minst	Øverste hull	Flat side opp (se merknad)
Mindre	Nederste hull	Flat side opp (se merknad)
Mer	Øverste hull	Flat side ned
Mest	Nederste hull	Flat side ned

Merk: Svingbrakettenheten må fjernes og monteres på nytt for å få dette pipeinngrepsnivået.