



Neljän letkun tukikannatinsarja

Multi-Pro® 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 125-5852

Form No. 3375-512 Rev A

Asennusohjeet


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Tukikannattimen takaosa	1	Asenna tukikannatin.
Tukikannattimen etuosa	1	
Kuminen läpivientisuojaus	4	
Laippakantapultti	2	
Laippamutteri	2	

Tukikannattimen asennus

1. Asenna tukikannattimen takaosa venttiilin asennuskannakkeen takaosaan kahdella entisellä pultilla ja mutterilla (Kuva 1).
2. Leikkaa läpivientisuojaus viilto ja kiedo ne laitteeseen kiinnitettyjen letkujen ympärille (Kuva 1).
3. Kohdista läpivientisuojaukset tukikannattimissa oleviin uriin ja kiinnitä tukikannattimen etuosa kannattimen takaosaan kahdella laippakantapultilla ja kahdella laippamutterilla (Kuva 1).

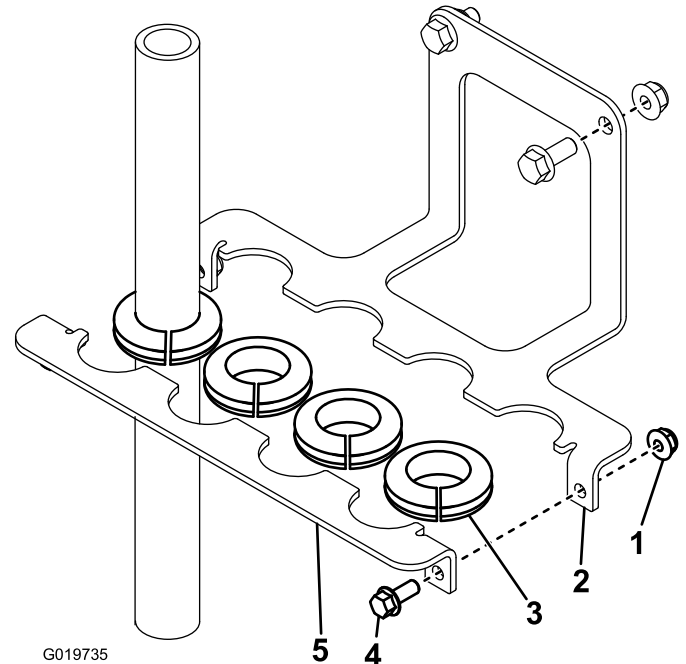

Kuva 1

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Laippamutteri | 4. Laippakantapultti |
| 2. Tukikannattimen takaosa | 5. Tukikannattimen etuosa |
| 3. Kuminen läpivientisuojaus | |

