### Lenkrücklaufschlauch Spritzgerät Multi-Pro® 5800

Modellnr. 121-5132

#### Installationsanweisungen

# Installation

#### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Schlauch	1	
T-Anschlussstück	1	Befestigen Sie den Schlauch.
Kappe des Hydraulikanschlussstücks	1	
R-Klemme	2	

### **A WARNUNG:**


Unter Druck austretendes Hydrauliköl kann unter die Haut dringen und Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Hydraulikschläuche und -leitungen in gutem Zustand sind, und dass alle Hydraulikverbindungen und -anschlussstücke fest angezogen sind, bevor Sie die Hydraulikanlage unter Druck setzen.
- Halten Sie Ihren Körper und Ihre Hände von Nadellöchern und Düsen fern, aus denen Hydrauliköl unter hohem Druck ausgestoßen wird.
- Gehen Sie hydraulischen Undichtheiten nur mit Pappe oder Papier nach.
- Entspannen Sie den Druck in der Hydraulikanlage auf eine sichere Art und Weise, bevor Sie irgendwelche Arbeiten an der Anlage durchführen.
- Konsultieren Sie beim Einspritzen unter die Haut sofort einen Arzt.

# Befestigen des Schlauchs

**Hinweis:** Sie sollten einen Auffangwanne für das Hydrauliköl parat haben, das aus den Schläuchen austritt, die Sie entfernen.

- Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
- Entfernen Sie die vier Schrauben vom Motorschutzblech und dem unteren Schutzblech (Bild 1).

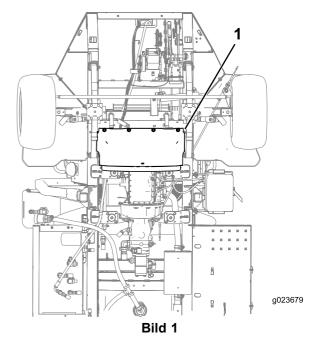

- 1. Motorschutzblech
- 3. Entfernen Sie den Hydraulikschlauch vom Rohr und setzen Sie die Kappe des Hydraulikanschlussstücks auf das offene Ventil (Bild 2).


Originaldokuments (DE)

Druck: USA

Alle Rechte vorbehalten




CE

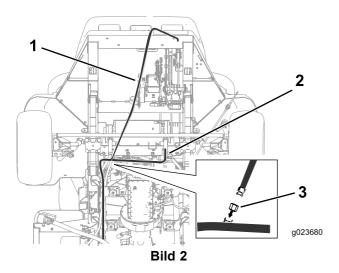


- 1. Hydraulikschlauch
- 3. Kappe des Hydraulikanschlussstücks

- 2. Rohre
- Schließen Sie den Hydraulikschlauch vom Kit an (Bild 3).

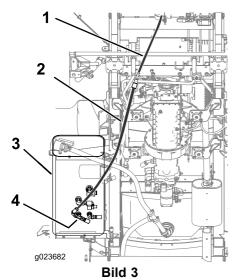

- Vorhandener Hydraulikschlauch
- Hydraulikbehälter
- 2. Hydraulikschlauch vom Kit 4. T-Anschlussstück
- 5. Entfernen Sie den Schlauch, der momentan an der Stelle am T-Anschlussstück am Hydraulikbehälter angeschlossen ist, siehe Bild 3.
- Ersetzen Sie das Anschlussstück an dieser Stelle durch das T-Anschlussstück und befestigen Sie den Schlauch, den Sie im letzten Schritt entfernt haben, und den Schlauch vom Kit (Bild 3).
- 7. Befestigen Sie den Schlauch mit den zwei R-Klemmen an den Halterungen der Maschine (Bild 4).

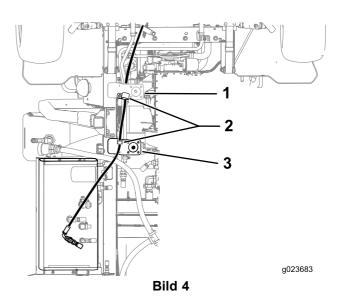

- Bringen Sie eine R-Klemme an der Unterseite der Halterung an.
- 2. R-Klemme
- Bringen Sie eine
  R-Klemme an der
  Oberseite der Halterung
  an