



Kit flessibile di ritorno dello sterzo

Irroratrice Multi-Pro® 5800 per grandi aree verdi

N° del modello 121-5132

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte


Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Flessibile da giardino	1	Montaggio del flessibile.
Raccordo a T	1	
Raccordo idraulico tappo	1	
Serratubi a R	2	

⚠ AVVERTENZA

Se il fluido idraulico fuoriesce sotto pressione, può penetrare la pelle e causare infortuni.

- Verificate che tutti i tubi e i flessibili del fluido idraulico siano in buone condizioni, e che tutte le connessioni e i raccordi idraulici siano saldamente serrati, prima di mettere l'impianto sotto pressione.
- Tenete corpo e mani lontano da perdite filiformi o da ugelli che eiettano fluido idraulico pressurizzato.
- Usate cartone o carta per cercare le perdite di fluido idraulico.
- Eliminate con sicurezza la pressione dall'intero impianto idraulico prima di eseguire qualsiasi intervento sull'impianto.
- Richiedete immediatamente assistenza medica se il fluido viene iniettato sulla pelle.

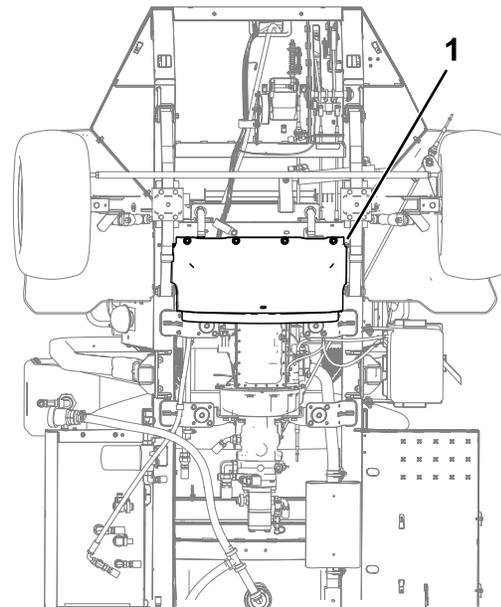

g023679

Figura 1

1. Schermo del motore
3. Rimuovete il flessibile idraulico dal gruppo tubi e posizionate il tappo del raccordo idraulico sulla valvola aperta (Figura 2).

Montaggio del flessibile

Nota: Tenete pronto un recipiente per raccogliere ogni eventuale fuoriuscita di fluido idraulico dai flessibili al momento della loro rimozione.

1. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
2. Rimuovete i 4 bulloni dallo schermo del motore e abbassatelo (Figura 1).



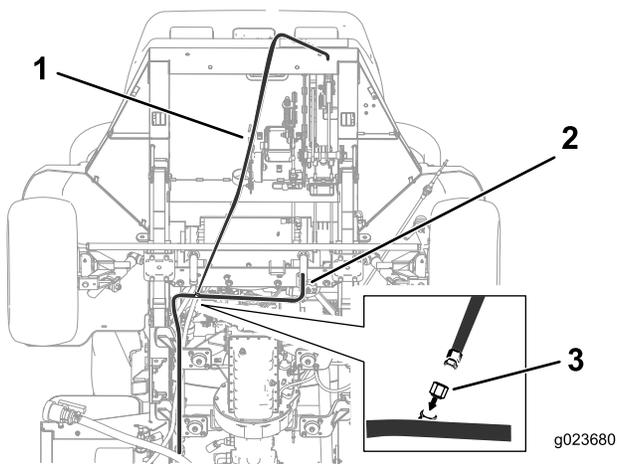


Figura 2

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Flessibile idraulico | 3. Tappo del raccordo idraulico |
| 2. Gruppo tubi | |

4. Collegare il flessibile idraulico al flessibile in dotazione in questo kit (Figura 3).

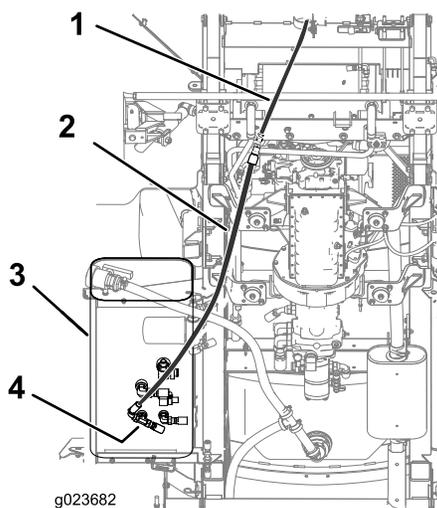


Figura 3

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Flessibile idraulico esistente | 3. Serbatoio idraulico esistente |
| 2. Flessibile idraulico in dotazione nel kit | 4. Raccordo a T |

5. Rimuovete il flessibile attualmente installato nel serbatoio idraulico nel punto indicato del raccordo a T come mostrato in Figura 3.
6. Sostituite il raccordo indicato con il raccordo a T e installate il flessibile che avevate precedentemente rimosso assieme al flessibile in dotazione con il kit (Figura 3).
7. Fissate il flessibile alle staffe sulla macchina utilizzando due serratubi a R (Figura 4).

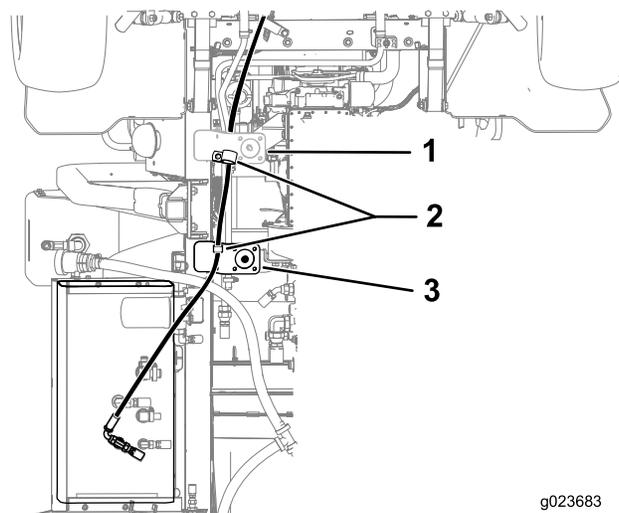


Figura 4

- | | |
|--|--|
| 1. Installate un serratubi a R sulla parte inferiore della staffa. | 3. Installate un serratubi a R sulla parte superiore della staffa. |
| 2. Serratubi a R | |
8. Montate lo schermo del motore.