Form No. 3376-363 Rev A

Kit de mulching

Cortador de relva manual TurfMaster de 76 cm

Modelo nº 125-5064

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Conjunto do abafador de mulch	1	Instale o kit de mulching.
Parafuso de carroçaria (5/16 x 3/4 pol.)	3	
Porcas de flange (5/16 pol.)	4	
Perno com cabeça de flange (1/4 x 1/2 pol.)	1	
Nenhuma peça necessária	–	Converta para funcionamento com descarga lateral (como necessário).

Instalar o kit de mulching

⚠ AVISO

Se deixar o cabo na vela de ignição, alguém pode ligar acidentalmente o motor. O arranque inicial do motor poderia causar ferimentos graves a si ou outras pessoas na área.

Retire o cabo da vela de ignição antes de fazer qualquer revisão. Mantenha o cabo longe da máquina para evitar qualquer contacto acidental com a vela.

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de utilização.

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada.
2. Certifique-se de que todas as partes móveis pararam e de que a máquina arrefeceu.
3. Retire o cabo da vela de ignição antes de iniciar estas instruções.
4. Retire o saco de recolha ou calha de descarga lateral da máquina, o que estiver instalado na máquina, juntamente com os respectivos acessórios.
5. Incline a unidade para o lado direito.
6. Limpe qualquer relva que se tenha acumulado por baixo da plataforma.
7. Retire e guarde o abafador de controlo de fluxo da parte da frente da plataforma (Figura 1) e acessórios.

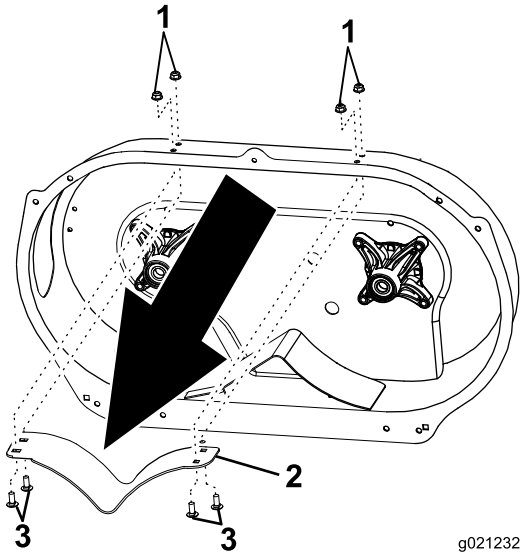


Figura 1

Retirar os acessórios originais

1. Porca
2. Abafador de controlo de fluxo
3. Parafuso de carroçaria

8. Instale o conjunto de abafador de mulch como se mostra em Figura 2.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A
Todos os direitos reservados

3376-363 A

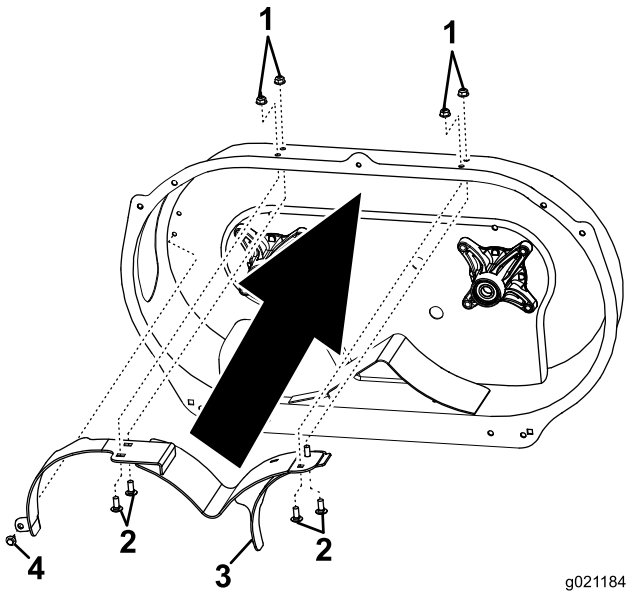


Figura 2

Instalar os novos acessórios

1. Porcas de flange (5/16 pol.)
2. Parafuso de carroçaria (5/16 x 3/4 pol.)
3. Bujão de descarga traseira
4. Perno com cabeça de flange (1/4 x 1/2 pol.)

9. Instale a cobertura de descarga na máquina.

   Nota: Vai ter um perno adicional, uma vez que o perno de cabeça de flange que é fornecido com este kit vai substituir um dos pernos que estão montados na cobertura de descarga da máquina.

10. Instale o bujão de descarga traseira agarrando pela pega, elevando o deflector traseiro e inserindo-o na calha de descarga traseira até que encaixe no sítio (Figura 3).

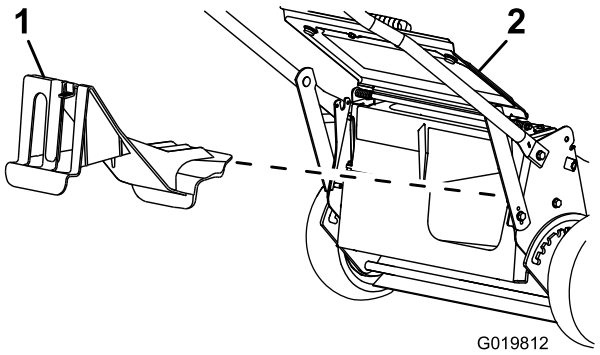


Figura 3

1. Bujão de descarga traseira
2. Deflector traseiro

11. Aperte todas as fixações.
12. Cuidadosamente, coloque a unidade na posição normal de funcionamento.
13. Ligue o cabo da vela de ignição.

Nota: Em determinadas condições de mulching, funciona melhor uma lâmina de baixa elevação (P/N 120-9500).

Consulte o manual de utilização do cortador para se informar acerca da manutenção da lâmina.

Converter para funcionamento com descarga lateral

Para converter o funcionamento do cortador para a descarga traseira, realize o procedimento seguinte:

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada.
2. Certifique-se de que todas as partes móveis pararam e que o cabo da vela de ignição foi desligado.

   Nota: Deixe que a unidade arrefeça antes de iniciar estas instruções.

3. Retire o saco de recolha da unidade, se instalado.
4. Incline a unidade para trás para a pega.
5. Limpe qualquer relva que se tenha acumulado por baixo da plataforma.
6. Retire a cobertura de descarga lateral.
7. Retire o conjunto do abafador de mulch e respectivos acessórios.
8. Instale lâminas normais se tiverem sido utilizadas lâminas de baixa elevação.
9. Instale o abafador de controlo de fluxo e respectivos acessórios.
10. Instale a calha de descarga lateral e respectivos acessórios.

⚠ PERIGO

Uma abertura de descarga descoberta vai permitir a projecção de objectos na direcção do operador ou outras pessoas. Além disso, as pessoas estão em risco porque podem ser atingidas pela lâmina. A projecção de objectos ou o contacto com a lâmina pode causar ferimentos graves ou morte.

Nunca opere a máquina sem o deflector de descarga lateral ou calha de descarga lateral no sítio e sem o correcto funcionamento.

11. Instale o saco de recolha ou bujão de descarga traseira na máquina.

⚠ AVISO

Certifique-se de que o bujão de descarga traseira ou o saco de recolha foram instalados antes de ligar a máquina. Nunca ligue as lâminas sem bujão de descarga traseira ou saco de recolha instalado.