



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Kuusiokantapultti nro 10–24 × 3/4 tuumaa	4	Rungon merkintä
2	Mitään osia ei tarvita	–	Sähköosien suojuksen irrotus
3	Sähköosien suojus	1	Sähköosien suojuksen asennus
4	Kuusiokantapultti (3/8 × 1 tuuma) Laippamutteri Nippuside	4 4 2	Kahvan asennus.
5	Mitään osia ei tarvita	–	Vanhan vetokahvan irrotus
6	Sanka Putkisokka	2 2	Sankojen asennus

Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

1


Rungon merkintä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Kuusiokantapultti nro 10–24 × 3/4 tuumaa
---	--

Ohjeet

1. Poista kaksi kuusiokantapulttia (nro 10–24 × 1/2 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).

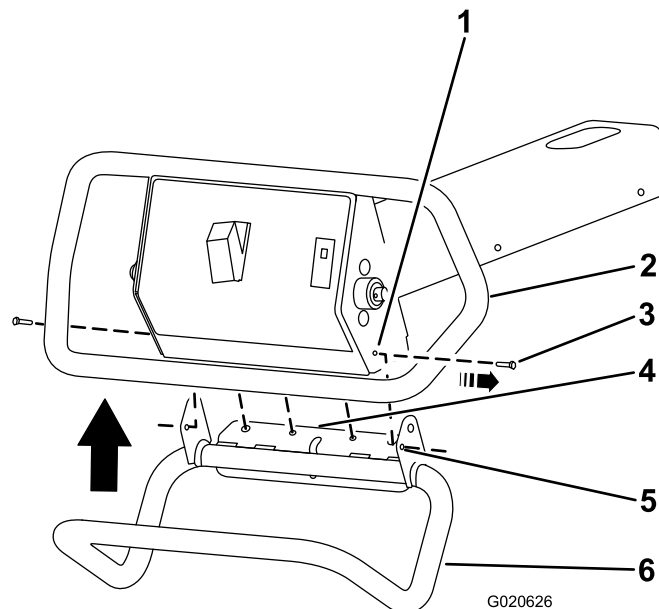


Kuva 1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Rungon reikä | 4. Laippa |
| 2. Runko | 5. Kiinnitysaukko |
| 3. Kuusiokantapultti nro 10–24 × 1/2 tuumaa | 6. Kahva |



2. Katkaise kaksi nippusidettä.
3. Työnnä kahva ylös ja kohdista laippa runkoon (Kuva 1).
4. Kohdista kahvassa olevat kaksi kuusiokantapultti (nro 10–24 × 3/4 tuumaa) kiinnitysreikää rungossa oleviin reikiin (Kuva 1).
5. Kiinnitä kahva runkoon kahdella kuusiokantapultilla (nro 10–24 × 3/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).

Huomaa: Varmista, että kahva on rungon alareunan tasalla.

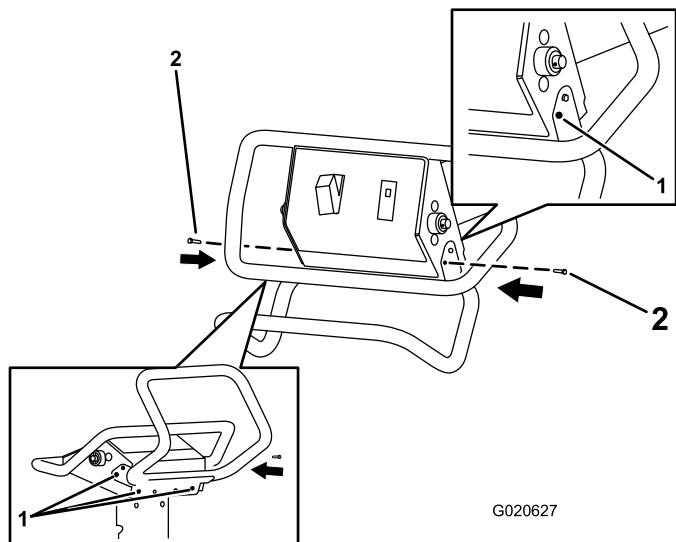

Kuva 2

1. Reiät
2. Kuusiokantapultti nro 10–24 × 3/4 tuumaa

6. Käytä kahvan 9,9 mm:n reikiä mallina ja merkitse neljän reiän paikat runkoon.
7. Poista vaiheessa 5 asennetut kaksi kuusiokantapulttia ja irrota kahva.


2

Sähköosien suojuksen irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Poista kaksi kuusiokantapulttia (nro 10–24 × 1/2 tuumaa) rungosta (Kuva 3).

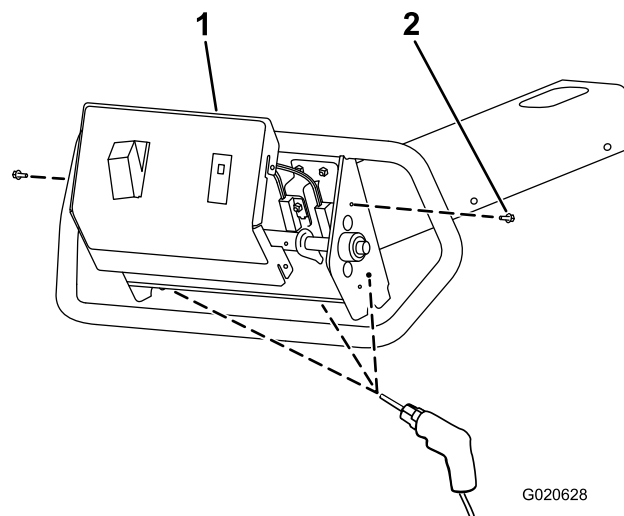

Kuva 3

1. Sähköosien suojuksen irrotus
2. Kuusiokantapultti nro 10–24 × 1/2 tuumaa

2. Irrota sähköosien suojuksen runkosta (Kuva 3).

Huomaa: Irrota sähköosien suojuksen varovasti, koska kytkin ja valo on johdotettu rungon komponentteihin.

3. Irrota johdinsarja sähköosien suojuksessa olevasta kytkimestä ja valosta (Kuva 3).
4. Poraa neljä reikää (10 mm) toimenpiteen 1 Rungon merkintä (sivu 1) vaiheessa 6 merkittyihin rungon paikkoihin. Katso myös Kuva 2 ja Kuva 3.
5. Irrota kytkin ja valo sähköosien suojuksesta.

3


Sähköosien suojuksen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Sähköosien suojus
---	-------------------

Ohjeet

1. Irrota sähköosien vanha suojus.
2. Asenna kytkin ja valo sähköosien uuteen suojukseen.
3. Asenna johdinsarja kytkimeen.
4. Asenna johdinsarja valoon.
5. Kohdista suojuksen reiät rungossa oleviin reikiin (Kuva 4).

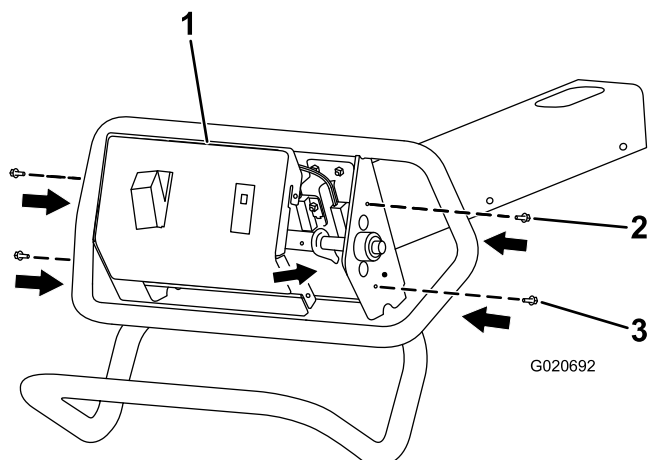

Kuva 4

- | | |
|---|---|
| 1. Sähköosien suojus | 3. Kuusiokantapultti nro 10–24 × 3/4 tuumaa |
| 2. Kuusiokantapultti nro 10–24 × 1/2 tuumaa | |

6. Asenna paneeli runkoon (Kuva 4).
7. Kiinnitä paneeli löyhästi rungon kahteen ylempään reikään kahdella kuusiokantapultilla (nro 10–24 × 1/2 tuumaa) (Kuva 4).

4


Kahvan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Kuusiokantapultti (3/8 × 1 tuuma)
4	Laippamutteri
2	Nippuside

Ohjeet

1. Kohdista kahvan reiät rungossa oleviin reikiin (Kuva 5).

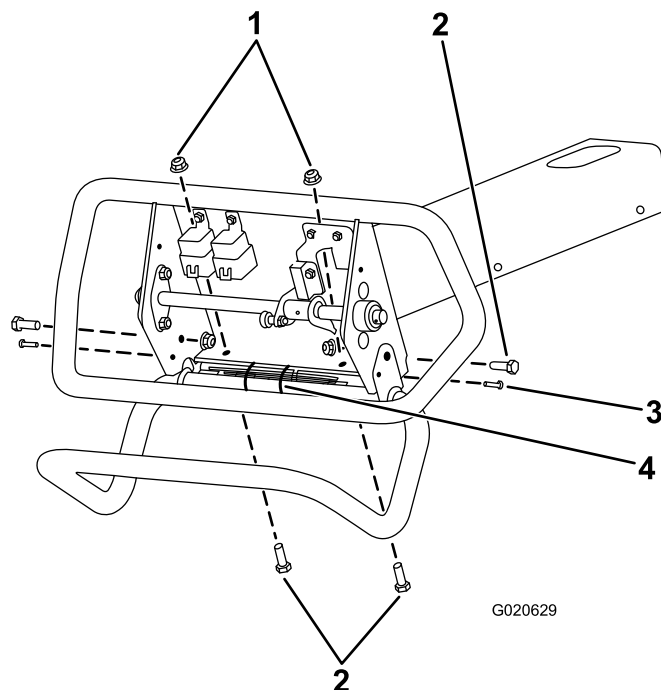

Kuva 5

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Laippamutteri | 3. Kuusiokantapultti nro 10–24 × 3/4 tuumaa |
| 2. Kuusiokantapultti 3/8 × 1 tuuma | 4. Nippuside |

2. Kiinnitä kaksi kuusiokantapulttia (nro 10–24 × 3/4 tuumaa) löyhästi kahvan, rungon reikien ja sähköosien suojuksen läpi (Kuva 5).
3. Kiinnitä kahva runkoon neljällä kuusiokantapultilla (3/8 × 1 tuuma) ja neljällä laippamutterilla (Kuva 5).
4. Kiinnitä neljä kuusiokantapulttia (nro 10–24 × 3/4 tuumaa), jotka kiinnittävät suojuksen runkoon (Kuva 5).
5. Asenna kaksi nippusidettä, jotka kiinnittävät johdinsarjan runkoon (Kuva 5).


5

Vanhan vetokahvan irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota putkisokka vetokahvan vasemmasta päästä (Kuva 6).

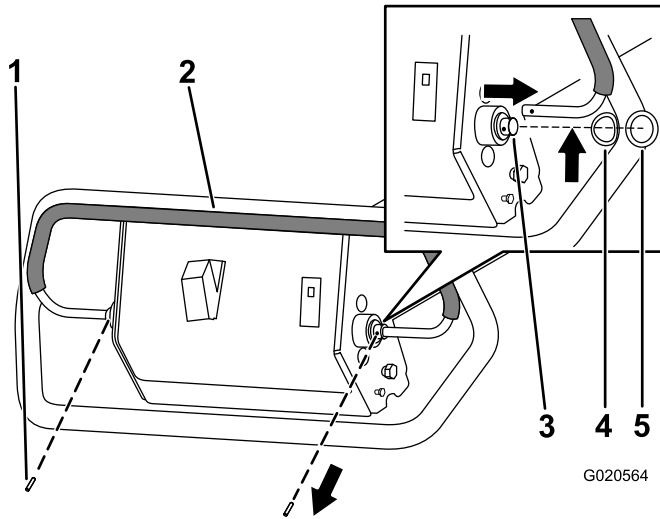

Kuva 6

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Putkisokka | 4. Jousialuslaatta |
| 2. Vetokahva (vanha) | 5. Litteä aluslaatta |
| 3. Tappi | |

2. Irrota putkisokka vetokahvan oikeasta päästä (Kuva 6).
3. Nosta vetokahvan vasenta päätä ja siirrä sitä vasemmalle, kunnes kahvan vasen pää on irronnut tapista (Kuva 6).
4. Siirrä vetokahvaa tapista oikealle (Kuva 6).
5. Irrota vetokahva (Kuva 6).

Huomaa: Säilytä litteä aluslaatta ja jousialuslaatta asennusta varten.

6

Sankojen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Sanka
2	Putkisokka

Ohjeet

Huomaa: Jousialuslaatta ja litteä aluslaatta ovat putkisokkien sisäpuolella.

1. Asenna sanka tapin vasempaan päähän (Kuva 7).

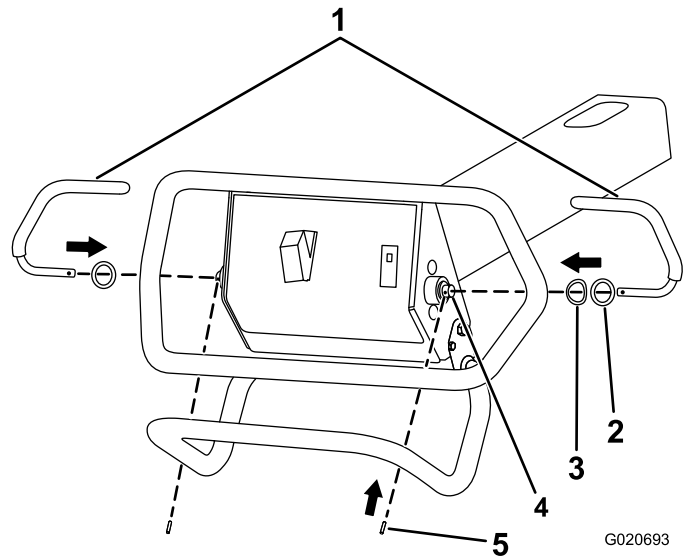

Kuva 7

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Sankat (uudet) | 4. Tappi |
| 2. Litteä aluslaatta | 5. Putkisokka |
| 3. Jousialuslaatta | |

2. Kohdista sangan reikä tapissa olevaan reikään (Kuva 7).
3. Aseta putkisokka sangassa ja tapissa oleviin reikiin (Kuva 7).

Huomaa: Napauta putkisokka asennettaessa kevyesti paikalleen vasaralla.

4. Asenna sanka tapin oikeaan päähän (Kuva 7).
5. Kohdista sangan reikä tapissa olevaan reikään (Kuva 7).
6. Aseta putkisokka sangassa ja tapissa oleviin reikiin (Kuva 7).