



Dækkædesæt

Sneslynger med 16"-dæk (4.80-8)

Modelnr. 38215

Form No. 3374-982 Rev B


Monteringsvejledning

Montering af kæden

1. Klods bagenden af sneslyngens ramme op, så hjulene løftes fra jorden.
2. Fjern de pinde, der fastgør hjulene til akslerne, og fjern hjulene.
3. Læg kæderne fladt ned med låseleddet på ydersiden.
4. Vikl dækkæderne rundt om dækkene, hægt de indre led sammen, og lås de ydre led.

Bemærk: For nemmere montering og bedre traktion kan du føre kædeleddene ind mellem dækkenes knopper så godt, som det kan lade sig gøre.

5. Luk de indre led ved at klemme dem sammen.
6. Skub hjulene på akslerne, og fastgør dem ved hjælp af de pinde, du fjernede tidligere.
7. Fastgør clipsen på siden af maskinen med den medfølgende skrue for at forhindre, at kablet bliver viklet i dækkæderne (Figur 1).
8. Kontroller, at kæderne er stramme efter brug.

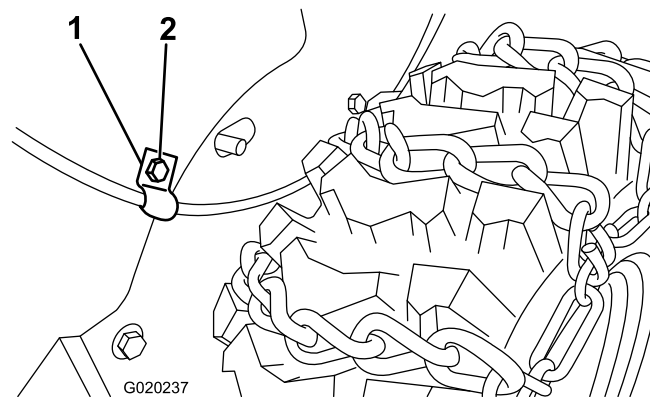

Figur 1

1. Clips

2. Skrue

